

KDL-S40A11E
KDL-S32A11E
KDL-S26A11E
KDL-S23A11E

- IT** Guida rapida all'uso
- SE** Snabbstartguide
- FI** Pika-aloitusopas
- DK** Kom godt i gang

© 2005 Sony Corporation Printed in Spain


- Per eseguire correttamente la configurazione del televisore prima dell'uso, attenersi ai punti da **1** a **7**. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il presente manuale.
- Följ steg **1** till **7** för att snabbt ställa in din TV. För mer information, se Bruksanvisningen som följer med denna handbok.
- Television voi ottaa nopeasti käyttöön toimimalla vaiheiden **1** - **7** mukaisesti. Lisätietoa löytyy tämän ohjeen mukana toimitettavasta Käyttöohjeesta.
- Følg trin **1** til **7** for hurtig opsætning af tv'et. Yderligere oplysninger findes i den medfølgende Betjeningsvejledning.

● Per informazioni utili sui prodotti Sony
For nyttig information om Sony-produkter
Hyödyllistä tietoa Sony tuotteista
For mere information om Sony-produkter

<http://www.sony-europe.com/myproduct>


1 Verifica degli accessori Kontrollera tillbehören Varusteiden tarkastaminen Kontrol af tilbehør

A




(1)
RM-ED002
Telecomando
Fjärrkontroll
Kaukosäädin
Fjernbetjening

B




(2)
Pile formato AA
(tipo R6)
R6-batterier
(storlek AA)
AA-kokoiset paristot
(R6-tyyppi)
Batterier, størrelse AA
(R6)

C




(1)
Cavo di alimentazione
Nätkabel
Verkkovirtajohto
Netledning

D




Fascia fermacavi (1) e vite (2)
Kabelband (1) och skruv (2)
Niputusnauha (1 kpl) ja ruuvi (2 kpl)
Kabelsamler (1) og skrue (2)

2 Inserimento delle pile nel telecomando Installera batterier i fjärrkontrollen Paristojen asettaminen kaukosäättimeen Isættelse af batterier i fjernbetjeningen

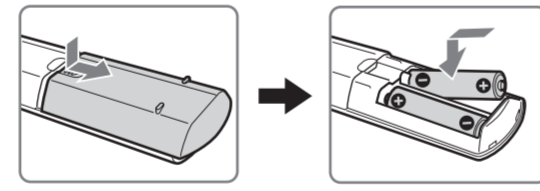


3 Collegamento dell'antenna / del videoregistratore Ansluta en antenn/videobandspelare Antennin / kuvanauhurin kytkentä Tilslutning af en antenne / videobåndoptager

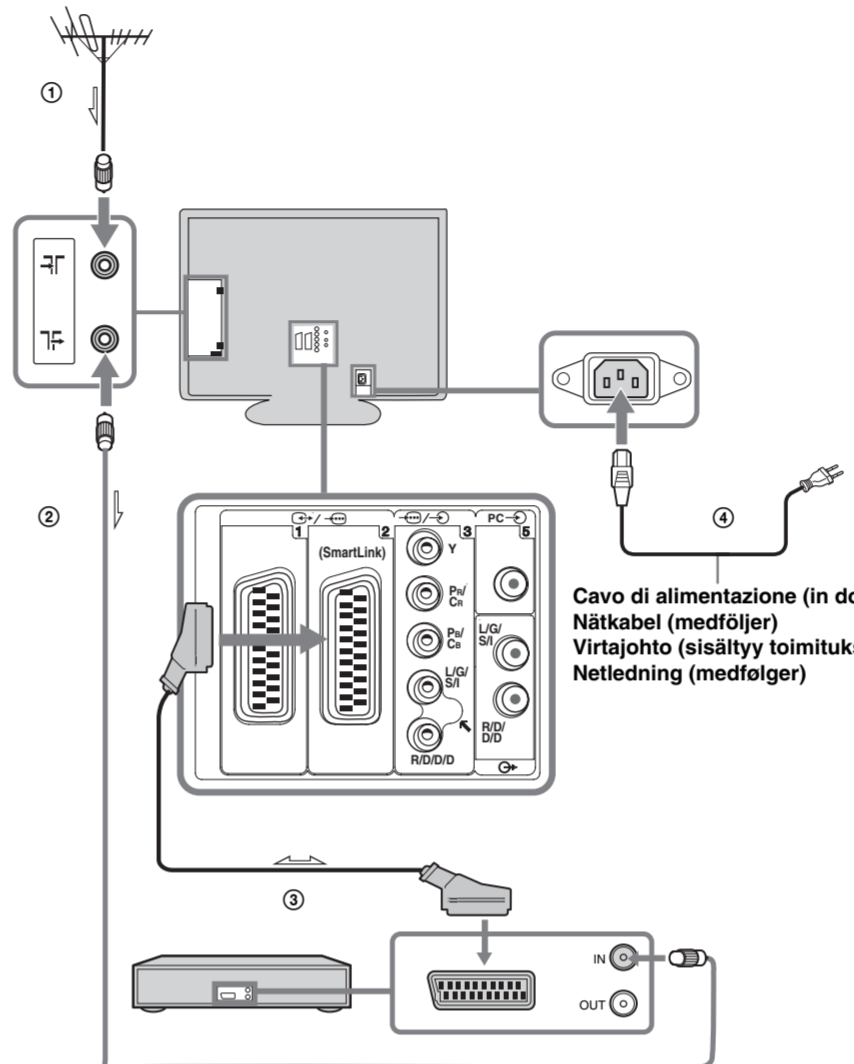


Cavo di alimentazione (in dotazione)
Nätkabel (medföljer)
Virtajohto (sisältyy toimitukseen)
Netledning (medfølger)


2

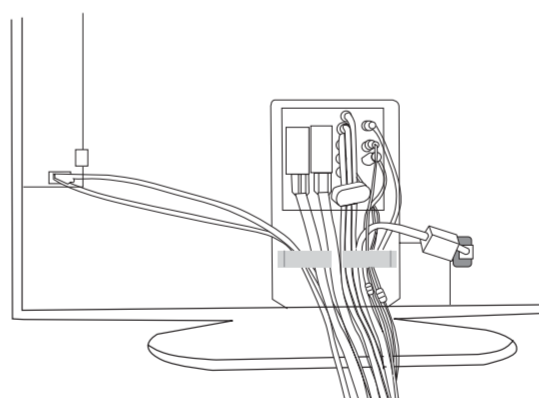

4 Fissaggio antirovesciamento Förhindra att din TV välter Television kaatumisen estäminen Undgå at tv'et vælter

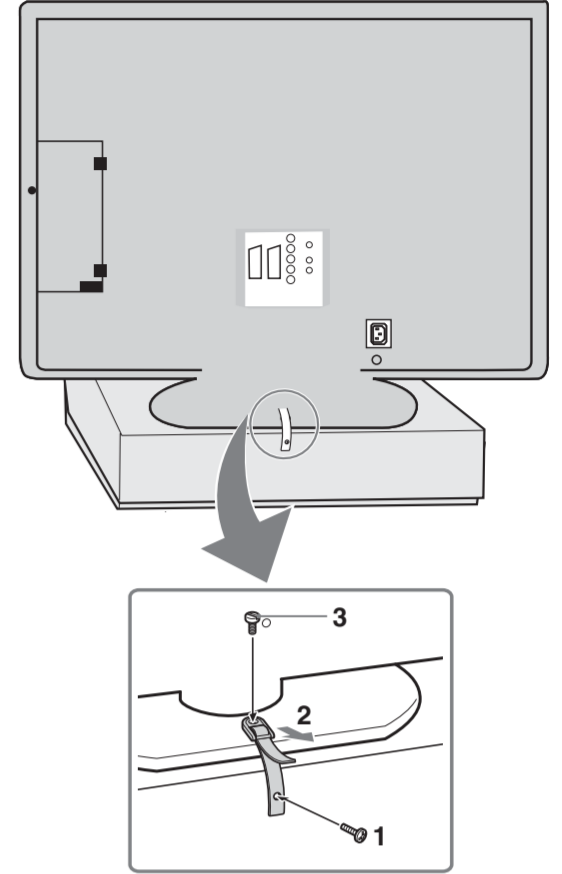


5 Accensione del televisore Slå på strömmen till din TV Virran kytkeminen televisioon Tænd tv'et

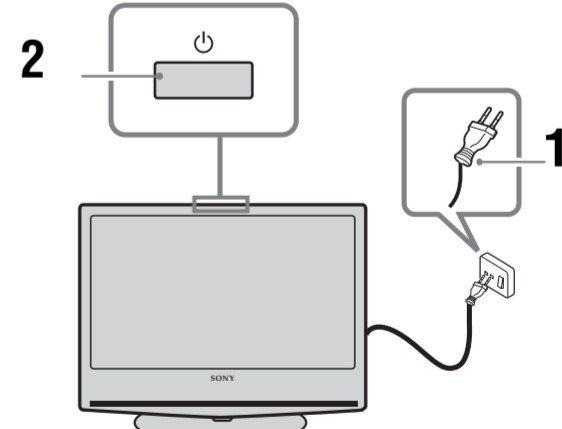

Selezione della lingua, del paese e della regione Välja språk och land/region Kielen ja maan/alueen valitseminen Valg sprog og land/område


1




Selezionare
Välja
Valitse
Vælg

Salvare
Lagra
Tallenna
Gem


2 IT




SE



FI



DK




Selezionare
Välja
Valitse
Vælg

Salvare
Lagra
Tallenna
Gem


Sintonizzazione automatica del televisore Automatisk inställning av TV:n Automaattinen viritys Automatisk programindstilling of tv'et

1 IT

Ricerca in corso...

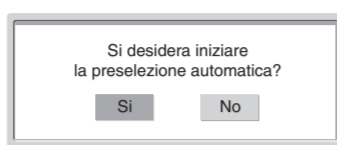


Selezionare "Sì"

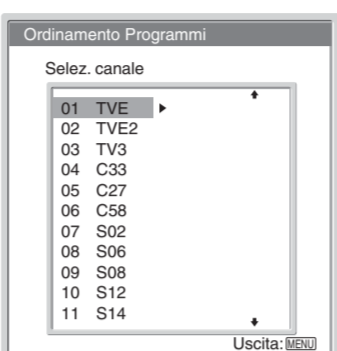


SE

Sökning...




Välja "Ja"

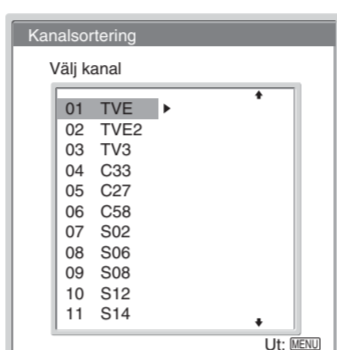


FI

Etsitään...




Valitse "Kyllä"

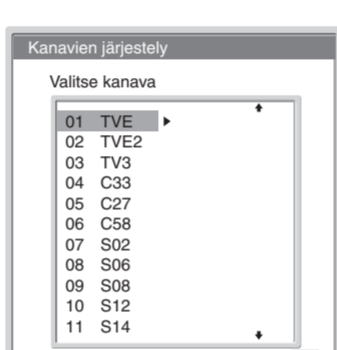


DK

Søger...



Vælg "Ja"



2


MENU Uscire
Avsluta
Lopeta
Forlad

Il televisore è pronto per essere utilizzato.

Din TV går nu att använda.

Televisio on nyt käyttövalmis.

Tv'et er nu klar til brug.

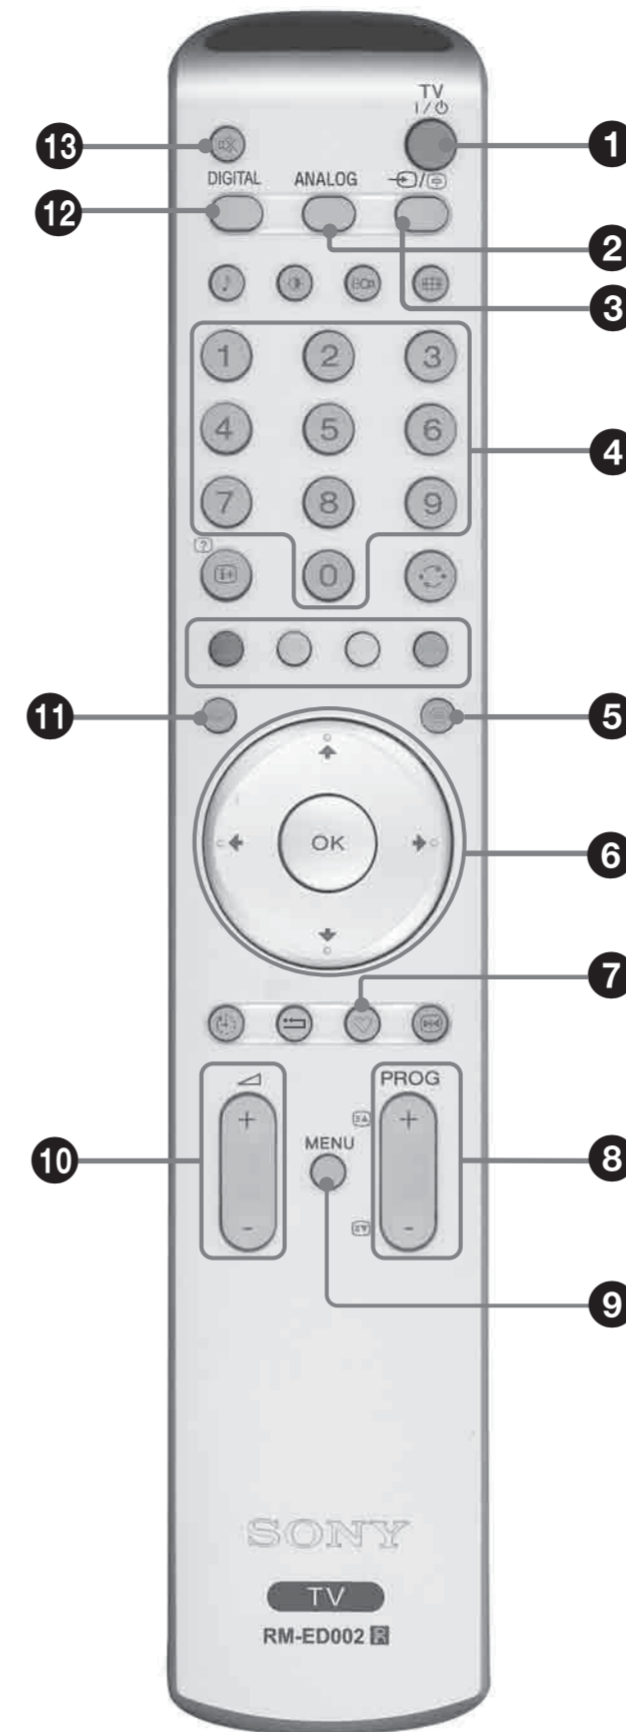

- ① Consente di far passare il televisore in modalità di attesa
- ② ANALOG – Modalità analogica
- ③ Selezione della sorgente di ingresso
- ④ Selezione dei canali
- ⑤ Attivazione del televideo
- ⑥ Selezione delle opzioni
- ⑦ Preferiti
- ⑧ Selezione del canale precedente o successivo
- ⑨ Visualizzazione del menu
- ⑩ Regolazione del volume del televisore
- ⑪ EPG (Digital Electronic Programme Guide, guida elettronica digitale dei programmi)
- ⑫ DIGITAL – Modalità digitale
- ⑬ Esclusione dell'audio

- ① Växlar över TV:n till standbyläge
- ② ANALOG – Analogt läge
- ③ Väljer inmatningskälla
- ④ Väljer kanaler
- ⑤ Slår på text-TV
- ⑥ Väljer alternativ
- ⑦ Favorit
- ⑧ Väljer nästa eller föregående kanal
- ⑨ Visar meny
- ⑩ Justera volymen
- ⑪ EPG (Digital Elektronisk ProgramGuide)
- ⑫ DIGITAL – Digitalt läge
- ⑬ Stänger av ljud

- ① Asettaa television valmiustilaan
- ② ANALOG – Analogiatila
- ③ Ohjelmalähteen valinta
- ④ Kanavien valinta
- ⑤ Tekstin käyttöönotto
- ⑥ Asetusten valinta
- ⑦ Suosikit
- ⑧ Seuraavan tai edellisen kanavan valinta
- ⑨ Valikon näyttö
- ⑩ Television äänenvoimakkuuden säätö
- ⑪ EPG (Digitaalinen elektroninen ohjelmaopas)
- ⑫ DIGITAL – Digitaalitila
- ⑬ Äänen mykistäminen

- ① Indstiller tv'et til standby
- ② ANALOG – Analog funktion
- ③ Vælger indgangskilde
- ④ Vælger kanaler
- ⑤ Aktiverer tekst-tv
- ⑥ Vælger indstillinger
- ⑦ Favorit
- ⑧ Vælger den næste eller forrige kanal
- ⑨ Viser menuen
- ⑩ Justerer tv'ets lydstyrke
- ⑪ EPG (Digital Electronic Programme Guide)
- ⑫ DIGITAL – digital funktion
- ⑬ Fjerner lyden