

Portable CD Player

Bruksanvisning

Områdeskod

Områdeskoden för det område där du köpt CD-spelaren finns uppe i vänstra sidan på kodetiketten på kartongen.

För information om medföljande tillbehör för CD-spelaren kontrollerar du först områdeskoden för din modell och ser sedan under "Tillbehör (medföljer/tillval)".



"WALKMAN" är ett varumärke som ägs av Sony Corporation.

D-EJ1000

VARNING

För att undvika risk för brand eller elchock bör du se till att du inte utsätter enheten för regn eller fukt.


Placera enheten på en plats med god ventilation. Placera den inte i bokhyllan eller i ett skåp.

Täck inte över ventilationsöppningarna på stereon med tidningar, dukar, gardiner e.dyl., eftersom det kan förorsaka brand. Placera heller aldrig levande ljus ovanpå stereon.

Placera inte föremål fyllda med vätska, som till exempel vaser, ovanpå stereon, för att undvika risk för brand eller elektriska stötar.

Hantera batterier som miljöfarligt avfall. Hantera dem inte på samma sätt som vanligt hushållsavfall.

I vissa länder finns system för insamling av kasserade batterier som används till den här produkten. Ta reda på vart du ska vända dig.

 CE-märket gäller enbart för produkter som saluförs inom EU.

Innehållsförteckning

Komma igång

Kontrollernas placering	4
-------------------------------	---

Spela upp en CD-skiva

1. Ansluta CD-spelaren.	7
2. Sätt i en CD-skiva.	7
3. Spela upp en CD-skiva.	8

Uppspelningsalternativ

Spela upp spår upprepade gånger (Repeat play)	11
Spela upp ett enskilt spår (Single play)	11
Spela upp spår i slumpvis ordning (Shuffle play)	11
Spela upp spår i den ordning du själv vill (PGM play)	12

Tillgängliga funktioner

Funktionen G-PROTECTION	13
Visa CD-textinformation	13
Kontrollera den återstående tiden på CD- skivan och antalet återstående spår	14
Förstärka basljudet (SOUND)	14
Skydda hörseln (AVLS)	15
Låsa kontrollerna (HOLD)	15
Stänga av ljudsignalen vid manövrering ...	16
Stänga av LCD-fönstrets bakgrundsbelysning	16

Ansluta CD-spelaren

Ansluta ett stereosystem	17
--------------------------------	----

Ansluta en strömkälla

Använda uppladdningsbara batterier	19
Använda torrbatterier	22
Om strömkällor	23


Ytterligare information

Försiktighetsåtgärder	24
Underhåll	25
Felsökning	26
Specifikationer	28
Tillbehör (medföljer/tillval)	29


Kontrollernas placering

För mer information se sidorna inom parentes.


CD-spelare (framsida)

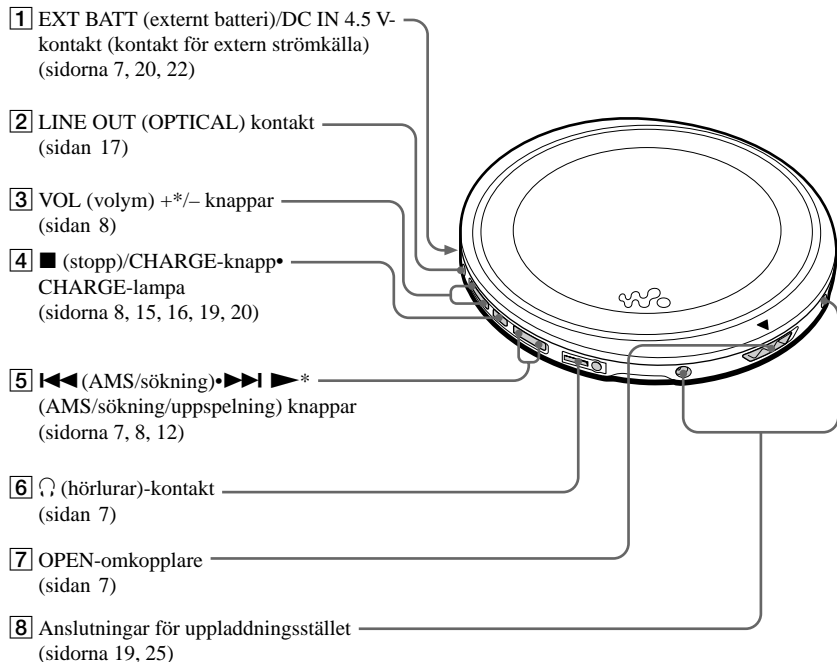

CD-spelare (insida)


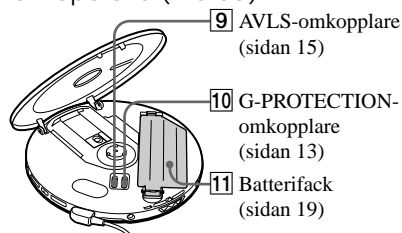


CD-spelare (baksida)

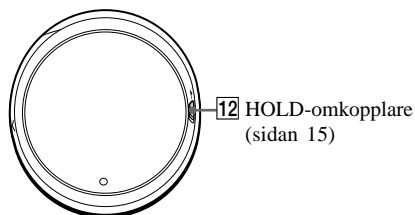

* För att du ska kunna använda CD-spelaren utan att behöva titta på knapparna har knappen en upphöjd punkt som du kan känna med fingret.

Fjärrkontroll

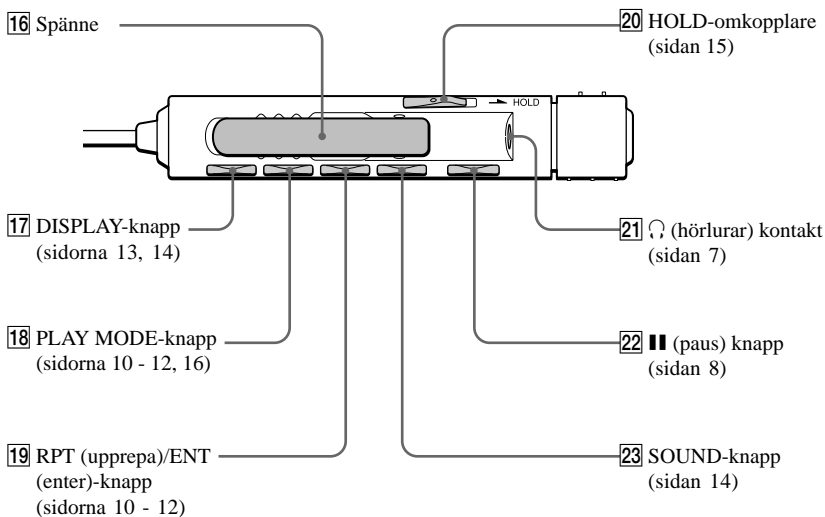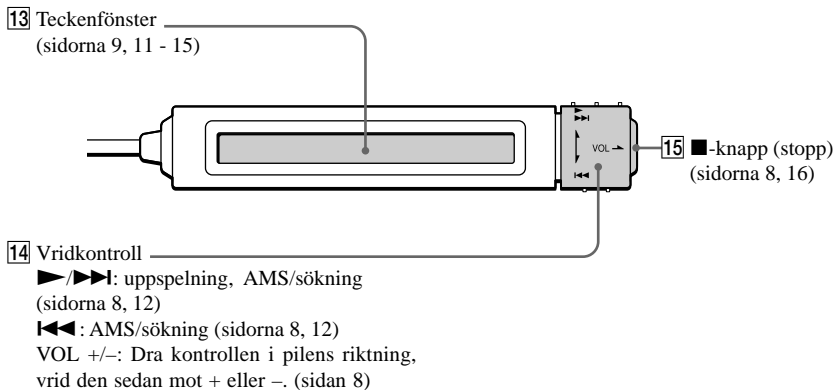


Obs!

Använd endast den medföljande fjärrkontrollen. Du kan inte styra denna CD-spelare med den fjärrkontroll som medföljer andra CD-spelare.

Använda bärväskan

Du kan bära spelaren och batterihållaren i den medföljande bärväskan. Placera dem i väskan som nedanstående bild visar.

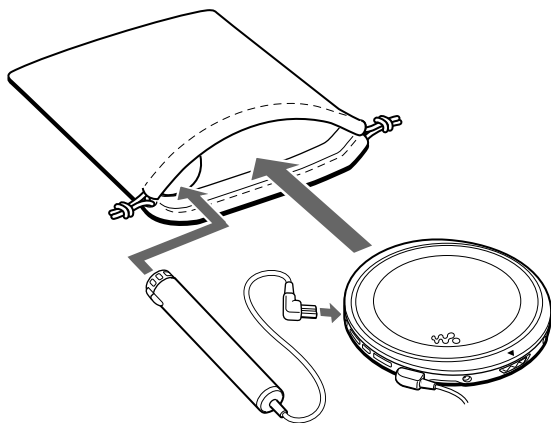

Spela upp en CD-skiva

Du kan också använda uppladdningsbara batterier och torrbatterier som strömkälla.

1. Ansluta CD-spelaren.


- 1 Anslut AC-adaptern.
- 2 Anslut hörlurarna/öronsäckarna med fjärrkontrollen.

För modeller som levereras med en kontaktadapter

Om AC-adaptern inte passar i vägguttaget kan du använda kontaktadaptern.

För modeller som levereras med fjärrkontroll



- Anslut hörlurarnas/öronsäckornas kontakt till fjärrkontrollen.
- Anslut hörlurarna/öronsäckorna ordentligt till fjärrkontrollen. En glappande anslutning kan orsaka störande ljud under uppspelning.

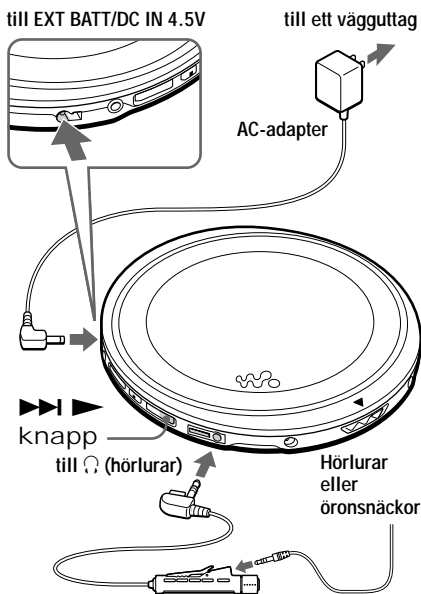

Spela upp en CD-skiva

2. Sätt i en CD-skiva.


- 1 Öppna CD-spelarens lock genom att skjuta spärren OPEN åt sidan.
- 2 Placera CD-skivan i facket och stäng locket.

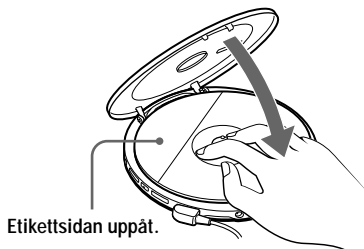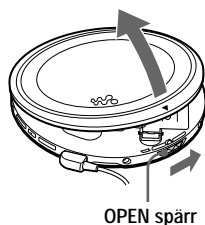


(Forts.)

3. Spela upp en CD-skiva.

VOL +/-

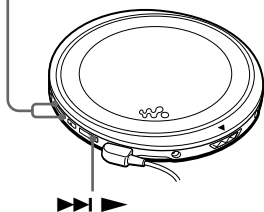

- 1 Tryck på ►►►►.
- 2 Justera volymen genom att trycka på VOL + eller -.

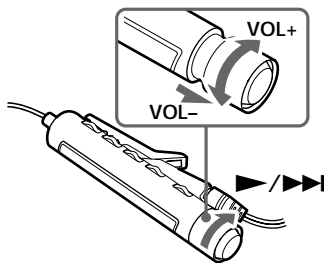

- 1 Vrid vridkontrollen mot ►/►►►.
- 2 Dra vridkontrollen i pilens riktning.
- 3 Justera volymen genom att vrida vridkontrollen åt VOL + eller -.

För att

Spela upp (från den punkt du stoppat)

Spela upp (från det första spåret)

Göra paus/återuppta uppspelning efter paus

Stoppa uppspelning

Hitta början av det aktuella spåret (AMS*1)

Hitta början på det föregående spåret (AMS)

Hitta början på nästa spår (AMS)

Hitta början av de efterföljande spåren (AMS)

Gå snabbt bakåt

Gå snabbt framåt

Gör så här på fjärrkontrollen

Vrid vridkontrollen mot ►/►►► (tryck på ►►►► på CD-spelaren). Uppspelningen startar från den punkt du stoppade.

Vrid vridkontrollen mot ►/►►► och håll den i det läget tills uppspelningen av det första spåret börjar (tryck på ►►►► på CD-spelaren under 2 sekunder eller mer).

Tryck på ■■.

Tryck på ■ (■/CHARGE på CD-spelaren).^{*2}

Vrid vridkontrollen mot ◀◀◀ en gång.^{*2}

Vrid vridkontrollen mot ◀◀◀ flera gånger.^{*2, *3}

Vrid vridkontrollen mot ►/►►► en gång.^{*2, *3}

Vrid vridkontrollen mot ►/►►► flera gånger.^{*2, *3}

Vrid vridkontrollen mot ◀◀◀ och håll den där.^{*2}

Vrid vridkontrollen mot ►/►►► och håll den där.^{*2}

*1 AMS (Automatic Music Sensor)

*2 De här operationerna kan du utföra under både uppspelning och paus.

*3 Du kan hitta det första spåret efter det sista genom att vrida vridkontrollen mot ►/►►► flera gånger. Du kan också hitta det sista spåret efter det första spåret genom att vrida vridkontrollen mot ◀◀◀ flera gånger.

Teckenfönstret

- När du vridet vridkontrollen mot ►/►► (trycker på ►►► ► på CD-spelaren) efter det att du har bytt CD-skiva, eller om du stängt av CD-spelaren och sedan slagit på den igen, visas totalt antal spår på CD-skivan och den totala uppspelningstiden under ett par sekunder.
- Under uppspelning visas spårnumret och den förflutna speltiden för det aktuella spåret.
- Under paus blinkar en uppgift om den tid som har förflutit.

Om volymen inte ökar

- Om AVLS är ställd på "LIMIT" ställer du den på "NORM". Mer information finns i avsnittet "Skydda hörseln (AVLS)".
- Om hörlurarna är anslutna till LINE OUT (OPTICAL) ansluter du dem till ◡ (hörlurar)-utgången.


Angående CD-R/CD-RW-skivor

Den här CD-spelaren kan spela upp CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i formatet CD-DA*, men möjligheten till uppspelning bestäms också av skivans kvalitet och den enhet som skivan spelats in med.

* CD-DA är en förkortning av Compact Disc Digital Audio (CD för digitalt ljud), ett standardformat för inspelning av ljud på CD-skivor.

Ta ur en CD-skiva

Tryck på centrumtappen i mitten av skivtallriken och lyft ut CD-skivan.

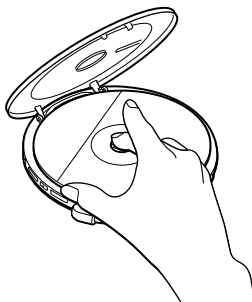

Uppspelningalternativ

Du kan välja olika uppspelningslägen med knapparna PLAY MODE och RPT (upprepa)/ENT (enter).

PLAY MODE (uppspelningsläge) knapp

Varje gång du trycker på knappen ändras uppspelningsläget.

→ Ingen indikation
(Normal uppspelning)
↓
"1"
(Spela upp ett enskilt spår)
↓
"SHUF"
(Spela upp spår i slumpvis ordning)
↓
"PGM"
(Spela upp spår i din egen ordning)


RPT/ENT knapp

RPT (upprepa)

Med hjälp av PLAY MODE kan du utföra upprepad uppspelning av det som du själv valt ut.

ENT (enter)

Du kan välja spår för PGM-uppspelningsläge.

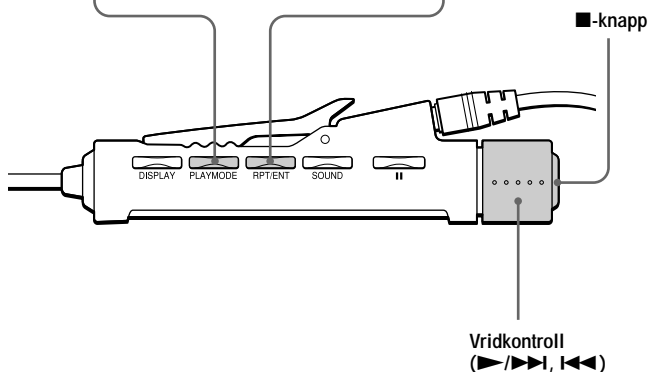

Spela upp spår upprepade gånger (Repeat play)

Du kan spela upp spår upprepade gånger i uppspelningslägena normalt, enstaka, slumpvis och PGM.

Under uppspelning trycker du på
RPT/ENT.




Spela upp ett enskilt spår (Single play)

Under uppspelning trycker du på PLAY
MODE flera gånger tills "1" visas.



Spela upp spår i slumpvis ordning (Shuffle play)


Under uppspelning trycker du på PLAY
MODE flera gånger tills "SHUF" visas.




Spela upp spår i den ordning du själv vill (PGM play)

Du kan programmera CD-spelaren att spela upp till 64 spår i den ordning du själv vill.

- 1** Under uppspelning trycker du på **PLAY MODE** flera gånger tills "PGM" visas.



- 2** Välj spår genom att vrida vridkontrollen mot ►/►► eller ◀◀.

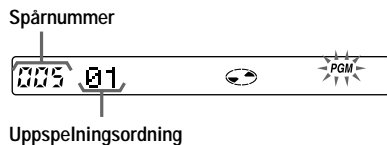

- 3** Tryck på RPT/ENT för att mata in det valda spåret.
"000" visas och spårräkningen ökar ett steg.



- 4** Upprepa steg 2 och 3 för att välja spåren i den ordning du själv vill.

- 5** Tryck på RPT/ENT tills PGM-uppspelning startar.

Kontrollera programmet

Under programmering:

Tryck på RPT/ENT flera gånger innan steg 5.

Under PGM-uppspelningen:

Tryck på PLAY MODE flera gånger tills "PGM" blinkar och tryck sedan på RPT/ENT. Spårnumret visas varje gång du trycker på RPT/ENT.

Obs!

- När du har angett det 64:e spåret i steg 3 visas det spår som du valde först i teckenfönstret.
- Om du väljer fler än 64 spår raderas de första spåren du valde.

Funktionen G-PROTECTION

Funktionen G-PROTECTION har utvecklats för att ge ett mycket gott skydd mot hopp i ljudet medan du joggar.

När du ställer G-PROTECTION-omkopplaren på CD-spelaren på "2", förstärks G-PROTECTION-funktionen jämfört med läget "1".

Om du går eller promenerar och vill använda funktionen G-PROTECTION och samtidigt få hög ljudkvalitet, ställer du G-PROTECTION-omkopplaren på "1". När du tränar hårdare, t.ex. joggar eller löper, ställer du den på "2".

Ställ G-PROTECTION (under locket) på "1" eller "2".



Obs!

Det kan bli korta avbrott i ljudet om:

- CD-spelaren utsätts för en längre serie stötar än den har beräknats att klara av,
- du spelar en smutsig eller repig CD-skiva,
- du använder CD-R/CD-RW-skivor av låg kvalitet, det var något problem med inspelningsenheten eller dess programvara.

Visa CD-textinformation

När du spelar upp en CD-skiva med CD-textinformation visas spårnamn, skivnamn, artistnamn osv. i teckenfönstret.

Fjärrkontrollens teckenfönster




"Spårnummer" Här visas CD-text.*
visas.

* Under tiden som CD-spelaren läser informationen på CD-skivan visas "READING".

Tryck på DISPLAY.

Varje gång du trycker på knappen ändras teckenfönstret enligt följande:

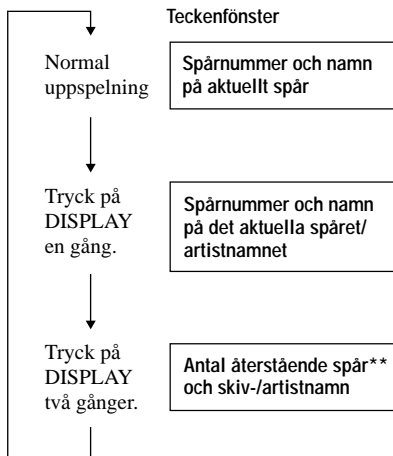

**Visas inte under uppspelning av enskilda spår, slumpvis uppspelning och PGM-uppspelning.

Obs!

CD-text visas på den här CD-spelaren bara på engelska.


Kontrollera den återstående tiden på CD-skivan och antalet återstående spår

Du kan kontrollera den återstående tiden på CD-skivan och antalet återstående spår med hjälp av DISPLAY.

När du spelar upp en CD-skiva med CD-textinformation kan du inte använda den här funktionen.

Tryck på DISPLAY.

Varje gång du trycker på knappen ändras teckenfönstret enligt.


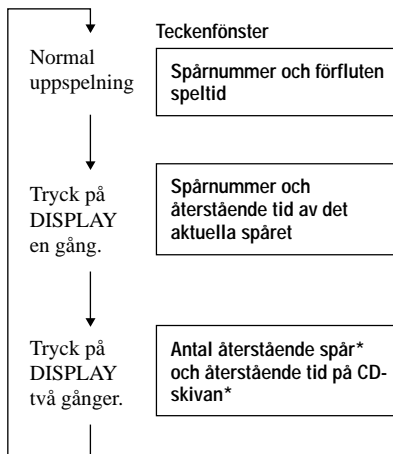


* Visas inte under uppspelning av enskilda spår, slumpvis uppspelning och PGM-uppspelning.

Förstärka basljudet (SOUND)

Du kan göra det förstärkta basljudet tydligare.

Tryck på SOUND för att välja "BASS 1" eller "BASS 2".

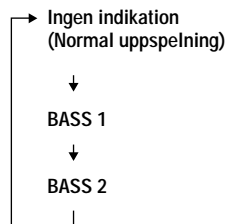

"BASS 2" förstärker basljudet mer än "BASS 1".



Obs!

Om det uppstår distorsion när du använder SOUND-funktionen vrider du ned volymen.

Skydda hörseln (AVLS)

AVLS-funktionen (Automatic Volume Limiter System) begränsar maximivolymer för att skydda din hörsel.

Ställ AVLS (under locket) på "LIMIT".



Visas när du vrider upp volymen och över en viss nivå.

Stänga av AVLS-funktionen


Ställ AVLS på "NORM."

Låsa kontrollerna (HOLD)

Du kan låsa kontrollerna på CD-spelaren för att undvika att de trycks ned av misstag.

Skjut HOLD i pilens riktning.

CD-spelare

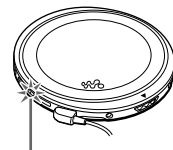

CHARGE-lampan blinkar medan HOLD-funktionen är aktiv.

Fjärrkontroll



HOLD-funktionen finns för både CD-spelaren och fjärrkontrollen. Du kan fortfarande styra CD-spelaren med fjärrkontrollen när HOLD på fjärrkontrollen är ställd på av (off).

Låsa upp kontrollerna

Skjut HOLD i pilens motsatta riktning.

Obs!

Även om HOLD-funktionen är aktiverad visas inte "HOLD" i fjärrkontrollens teckenfönster.

Stänga av ljudsignalen vid manövrering

Du kan stänga av den ljudsignal som hörs i hörlurarna/öronsnäckorna när du manövrerar CD-spelaren.

1 Koppla bort alla strömkällor (AC-adapter, uppladdningsbara batterier eller torrbatterier) från CD-spelaren.

2 Anslut strömkällan samtidigt som du trycker på ■ (■/CHARGE på CD-spelaren).

Slå på ljudsignalen

Koppla först bort strömförsörjningen och anslut den sedan igen utan att du håller ■ eller ■/CHARGE intryckt.

Stänga av LCD-fönstrets bakgrundsbelysning

När du använder uppladdningsbara batterier eller torrbatterier slås LCD-fönstrets bakbelysning på under ungefär 5 sekunder varje gång du trycker på en knapp. Om du vill spara på batterierna kan du stänga av bakgrundsbelysningen.

1 Ta ur de uppladdningsbara batterierna eller torrbatterierna ur CD-spelaren.

2 Sätt i batterierna samtidigt som du trycker på PLAY MODE.

Stänga av LCD-fönstrets bakgrundsbelysning

Ta ur batterierna och sätt sedan tillbaka dem utan att trycka på PLAY MODE.


Om LCD-fönstrets bakgrundsbelysning

LCD-fönstrets bakgrundsbelysning är alltid påslagen när du använder AC-adaptren.

Ansluta ett stereosystem

Du kan lyssna på CD-skivor genom ett stereosystem och spela in CD-skivor på kassetband och MiniDisc. Mer information finns i bruksanvisningen till den utrustning som ska anslutas.

Var noga med att stänga av all ansluten utrustning innan du gör anslutningarna.

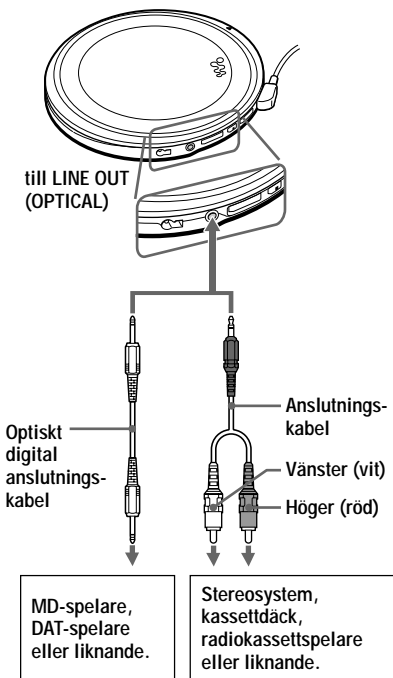

Obs!

- Innan du spelar en CD-skiva bör du vrida ned volymen på den anslutna utrustningen för att undvika skador på högtalarna.
- Använd AC-adaptorn vid inspelning. Om du använder uppladdningsbara batterier eller torrbatterier som strömkälla är risken stor att batterierna urladdas helt under inspelningen.
- Justera volymen på den anslutna enheten så att det inte uppstår distorsion i ljudet.

När du använder anslutningskabeln

Om det uppstår distorsion i ljudet ansluter du enheten till Ω -kontakten.

När du använder en digital optisk anslutningskabel

Vid inspelning från en CD-skiva till en MiniDisc, DAT eller liknande bör du först se till att CD-spelaren står i pausläge innan du utför inspelningsprocedurerna.

Angående funktionerna G-PROTECTION och SOUND när du använder anslutningskabeln eller optisk digital anslutningskabel

- För att spela in högkvalitativt CD-ljud ställer du G-PROTECTION-omkopplaren på "I".
- Funktionen SOUND fungerar bara för det ljud som matas ut från anslutningen Ω , men inte för det ljud som matas ut från anslutningen LINE OUT (OPTICAL).

(Forts.)

Om Joint Text (kopiering av CD-text)

Med hjälp av funktionen Joint Text kan du kopiera de skiv- och spårnamn som finns lagrade på CD-skivor med CD-text. Om du ansluter en Sony MD Walkman (MZ-R909) som har stöd för Joint Text till den här CD-spelaren kan du kopiera CD-text till en MD samtidigt som du gör inspelningen. För att det här ska fungera måste du göra anslutningarna med en optisk digitalkabel (POC-5B eller någon annan modell, medföljer ej) och anslutningskabeln RK-TXT1 CD text (medföljer ej). Mer information finns i bruksanvisningen till MD Walkman.

► Ansluta en strömkälla

Du kan använda följande strömkällor:

- Uppladdningsbara batterier
- AC-adapter (se "Spela upp en CD-skiva")
- LR6 (storlek AA) alkaliska batterier (extern batterihållare)


För livslängd och uppladdningstid för de uppladdningsbara batterierna, se "Specifikationer".

Använda uppladdningsbara batterier


Ladda upp de uppladdningsbara batterierna innan du använder dem för första gången. Du kan bara använda följande uppladdningsbara batterier till denna CD-spelare.

- NH-14WM (A)

1 Öppna batterifacket på insidan av CD-spelaren.

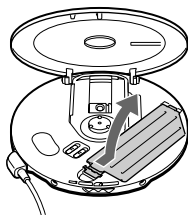


2 Sätt in två uppladdningsbara batterier genom att passa in ⊕ enligt märkningen i batterifacket. Stäng sedan locket så att det klickar på plats.

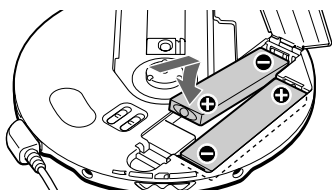


3 Anslut AC-adaptern till DC IN 4.5 V-kontakten på det medföljande uppladdningsstället och sedan till ett vägguttag. Placera därefter spelaren på uppladdningsstället genom att passa in märket ▼ på CD-spelaren med märket ▲ på stället.

Om AC-adaptern inte passar vägguttaget kan du använda kontaktadaptern.

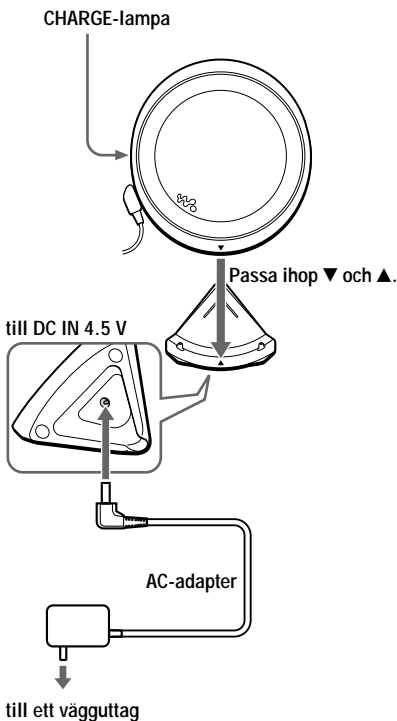


(Forts.)


Använda uppladdningsbara batterier

Uppladdningen av batterierna börjar. I fjärrkontrollens teckenfönster blinkar indikatorn "Charging" och segmenten i indikatorn  tänds i följd efter varandra. Lampan CHARGE tänds på CD-spelaren.




När batterierna är fulladdade slocknar alla indikatorer och lampan CHARGE slocknar.

Ladda upp de återuppladdningsbara batterierna utan att använda det medföljande uppladdningsstället

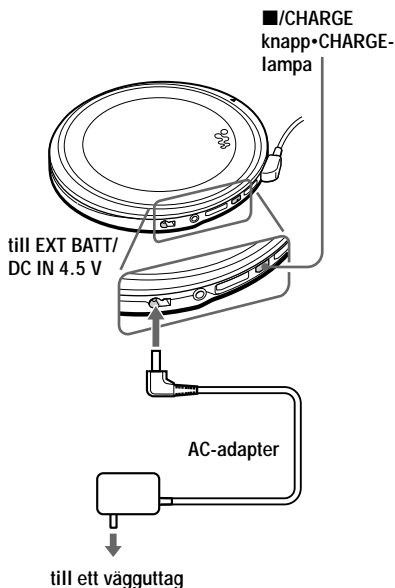Anslut AC-adaptorn till EXT BATT/DC IN 4.5 V-anslutningen på CD-spelaren och sedan till ett vägguttag. Starta uppladdningen genom att trycka på /CHARGE.




Obs!

- Under uppladdning blir både CD-spelaren och de uppladdningsbara batterierna varma. Men det är normalt och innebär ingen fara.
- Trycker du på  medan uppladdningen pågår, avbryts uppladdningen och uppspelningen av CD-skivan startar.
- Om du placerar CD-spelaren på uppladdningsstället under uppspelning avbryts uppspelningen, och uppladdningen börjar.
- Placera CD-spelaren på uppladdningsstället, se till att den är korrekt ansluten, med märket  på CD-spelaren riktad mot märket  på stället. Placerar du spelaren fel på stället avbryts uppladdningen eller uppspelningen.


Ta ur de uppladdningsbara batterierna

Ta ur batterierna genom att trycka på ⊖.

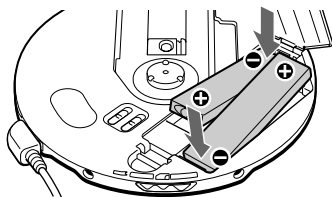

När är det dags att byta ut de uppladdningsbara batterierna?

Teckenfönstret visar den återstående batterikapaciteten.

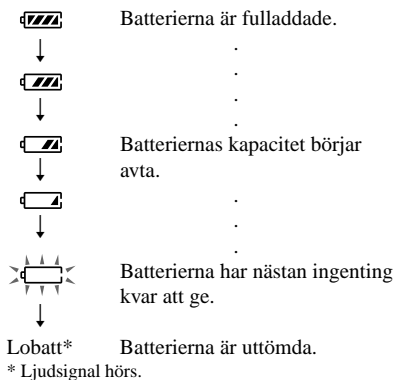

Om du vill bevara batteriernas ursprungliga kapacitet så länge som möjligt bör du inte ladda dem förrän de är fullständigt tömda.

Obs!

- Indikatorerna visar bara batteriernas status i grova drag. Att bara den sista fjärdedelen visas betyder inte nödvändigtvis att det återstår en fjärdedel av batteriernas ursprungliga kapacitet.
- Indikatorerna kan öka och minska beroende på hur du använder CD-spelaren.

När är det dags att ersätta de uppladdningsbara batterierna?

När batterilivslängden halverats börjar det bli dags att byta ut de uppladdningsbara batterierna mot nya.

Om uppladdningsbara batterier

Om batteriet är nytt eller om det inte har använts under en längre tid kan det hända att det inte kan laddas fullt förrän du har laddat upp och laddat ur det ett antal gånger.

Råd för hur du bär med dig de uppladdningsbara batterierna

Förvara batterierna i det medföljande batterifodralet så undviker du oavsiktlig upphettning av batterierna. Om du har batterierna i fickan utan skydd kan det hända att de kortsluts av metallföremål, vilket kan göra att de upphetas så mycket att de kan börja brinna.

Angående det medföljande uppladdningsstället

- Det medföljande uppladdningsstället kan enbart användas för den här CD-spelaren. Inga andra modeller kan laddas upp med det här stället.
- Använd det medföljande uppladdningsstället bara för att ladda upp batterier av typen NH-14WM (A). Använd det inte för några andra batterityper.
- Under uppladdning blir både CD-spelaren och de uppladdningsbara batterierna varma. Men det är normalt och innebär ingen fara.
- Placera inte mynt eller andra metallföremål på uppladdningsstället. Om terminalerna på uppladdningsstället av misstag kommer i kontakt med metallföremål kan det orsaka kortslutning och överhettning.


Använda torrbatterier

Använd den medföljande externa batterihållaren.


Använd bara följande torrbatterier till CD-spelaren:

- LR6 (storlek AA) alkaliska batterier

- 1** Öppna hatten på den externa batterihållaren och sätt in två alkaliska LR6-batterier (storlek AA) genom att passa in ⊕ enligt markeringen utanpå det externa batterifodralet och sätt sedan tillbaka hatten.

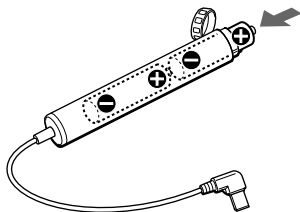


- 2** Anslut den externa batterihållaren till CD-spelaren.

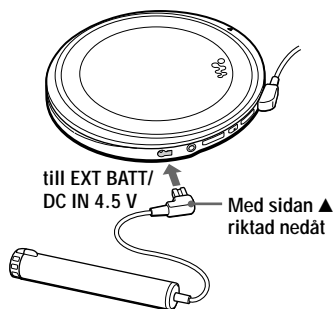

När är det dags att byta ut batterierna?

Teckenfönstret visar den återstående batterikapaciteten.

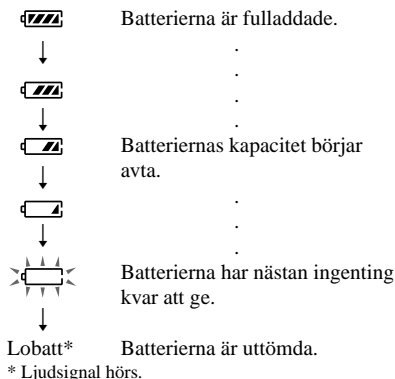

När batterierna är uttömda byter du ut båda batterierna mot nya.

Batterierna i CD-spelaren och den externa batterihållaren laddas ur samtidigt.

Obs!

- Tänk på att koppla ur AC-adaptorn när du ansluter den externa batterihållaren.
- När du använder uppladdningsbara batterier och torrbatterier tillsammans för att uppnå en längre drifttid, bör du se till att de uppladdningsbara batterierna är fulladdade och att torrbatterierna är nya.

Om strömkällor

Koppla ur alla strömkällor när CD-spelaren inte används.

Om AC-adaptorn

- Använd bara den medföljande AC-adaptorn eller den som rekommenderas i "Tillbehör (medföljer/tillval)". Använd inga andra AC-adaptrar eftersom de kan orsaka fel.

Polaritet på adapterkontakten



- När du kopplar ur AC-adaptorn från vägguttaget ska du alltid fatta tag om själva adaptorn. Dra aldrig i sladden.
- Rör inte AC-adaptorn när du är fuktig om händerna.

Om uppladdningsbara batterier och torrbatterier

- Ladda aldrig torrbatterier.
- Kasta inte batterierna i eld.
- Bär inte batterier tillsammans med mynt eller andra metallföremål. Om batteriernas poler kortsluts kan det leda till riskabel upphettning.
- Använd inte uppladdningsbara batterier tillsammans med torrbatterier.
- Använd inte nya batterier tillsammans med gamla.
- Blanda inte olika batterityper.
- När batterierna inte används under längre tid bör du ta ur dem.
- Om du råkar ut för batteriläckage torkar du först ur batterifacket från batterisyra och sätter sedan in nya batterier. Tvätta dig noga om du får batterisyra på dig.

Försiktighetsåtgärder

Om säkerhet


- Skulle något föremål eller någon vätska komma in i CD-spelaren bör du genast koppla ur strömkällorna och låta kvalificerad personal kontrollera spelaren innan du använder den igen.
- Stoppa aldrig in något främmande föremål i DC IN 4.5 V-kontakten (ingång för extern strömkälla).

Om CD-spelaren

- Håll linsen på CD-spelaren ren och rör aldrig vid den. Linsen skadas lätt och du riskerar att CD-spelaren inte fungerar som den ska.
- Lägg aldrig något tungt föremål ovanpå CD-spelaren; det kan skada både skiva och spelare.
- Lämna aldrig CD-spelaren på en plats nära värmekällor, eller i direkt solljus. Inte heller på en dammig plats eller där det finns mycket sand eller är fuktigt eller regnar. Spelaren får inte heller utsättas för mekaniska stötar. Lägg den heller inte på ett underlag som inte är plant. Tänk också på att inte lämna spelaren i en bil med stängda fönster (där det kan bli mycket varmt).
- Om CD-spelaren orsakar störningar i radio eller TV-mottagning kan du stänga av CD-spelaren eller flytta den från radion eller TV:n.
- Skivor, som inte har standardformat (t.ex. hjärt- eller stjärnformade eller fyrkantiga), kan inte spelas upp på den här CD-spelaren. Om du ändå gör det riskerar du att skada spelaren. Använd inte sådana skivor.

Hantering av CD-skivor

- Fatta alltid CD-skivor om kanterna; rör aldrig skivans yta.
- Klistra inte papper eller fäst tejp på CD-skivorna.

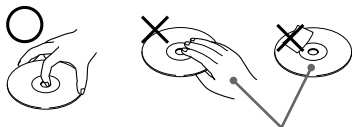

Inte så här

- Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solljus eller värmekällor som t.ex. varmluftsutsläpp. Lämna inte CD-skivor i en bil som är parkerad i direkt solljus.

Om hörlurar och öronsnäckor Trafiksäkerhet

Använd inte hörlurar/öronsnäckor medan du kör, cyklar eller framför ett motorfordon. Förutom att det är direkt trafikfarligt är det förbjudet i vissa länder. Det kan dessutom vara farligt att lyssna på allt för hög musik medan du promenerar, speciellt vid övergångsställen. Du bör vara mycket försiktig eller helst göra ett uppehåll i lyssnandet i riskfyllda situationer.

Förebygga hörselskador

Undvik att lyssna på hög musik med hörlurar/öronsnäckor. Öronexperter avråder från långvarig lyssning på hög volym. Om du skulle börja höra ett ringande ljud i öronen bör du sänka volymen eller allra helst sluta lyssna.

Visa hänsyn

Håll volymen på en lagom nivå. Då kan du höra ljuden från omgivningen samtidigt som du lyssnar. Dessutom undviker du att störa folk omkring dig.


Underhåll

Rengöring av höljet

Använd en mjuk duk lätt fuktad med vatten eller ett mildt tvättmedel. Använd aldrig alkoholer, bensin eller förtunningsmedel.

Rengöra terminalerna

Om terminalerna på uppladdningsstället eller på CD-spelaren är smutsiga kan det hända att batterierna inte laddas som de ska. Rengör terminalerna med en bomullspinne ("tops") eller en torr duk med jämna mellanrum, på det sätt som visas nedan.

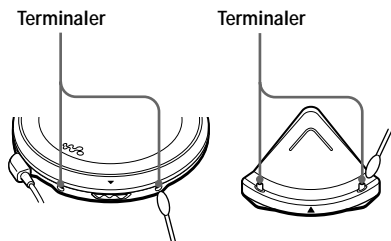

Felsökning

Skulle något problem kvarstå efter det att du har gått igenom denna symptomlista kontaktar du din närmaste Sony-återförsäljare.

Symptom	Orsak och/eller åtgärder
Kan inte justera volymen genom att vrida på vridkontrollen på fjärrkontrollen.	→ Dra vridkontrollen i den riktning som pilen på vridkontrollen anger och vrid den sedan mot VOL + eller -. (sidan 8)
Kan inte påbörja uppspelning genom att vrida på vridkontrollen på fjärrkontrollen.	→ Vridkontrollen är utdragen. Skjut tillbaka kontrollen, vrid sedan kontrollen mot ►/►►I. (sidan 8)
Volymen ökar inte trots att du tryckt på VOL + flera gånger.	→ Ställ AVLS-omkopplaren på "NORM". (sidan 15) → Hörlurarna/öronsnäckorna är anslutna till LINE OUT-utgången (OPTICAL). Anslut dem till ⌚ (hörlurar)-utgången. (sidan 7)
Det går inte att justera volymen.	→ Hörlurarna/öronsnäckorna är anslutna till LINE OUT-utgången (OPTICAL) jack. Anslut dem till ⌚ (hörlurar)-utgången. (sidan 7)
Inget ljud, eller bara störande ljud hörs.	→ Anslut kontakterna ordentligt. (sidan 7) → Kontakterna är smutsiga. Rengör dem regelbundet med en mjuk och torr trasa.
Uppspelningstiden är för kort när du driver enheten med torrbatterier.	→ Kontrollera att du använder alkaliska batterier och inte manganbatterier. (sidan 22) → Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier. (sidan 22)
Uppspelningstiden är för kort när du driver enheten med uppladdningsbara batterier.	→ Ladda upp och urladda de uppladdningsbara batterierna flera gånger. (sidorna 19-21)
"Lobatt" eller "000" visas i teckenfönstret. CD-skivan spelas inte upp.	→ De uppladdningsbara batterierna är urladdade. Ladda upp dem. (sidan 19) → Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier. (sidan 22)
"HiDCin" visas i teckenfönstret.	→ Använd bara AC-adaptorn eller den bilbatterikabel som listas i "Tillbehör (medföljer/tillval)." (sidan 29) → Koppla ur alla strömkällor och sätt sedan i batterierna eller anslut AC-adaptorn igen. (sidorna 7, 19, 22)
CD-skivan spelas inte upp eller "Nodisc" visas i teckenfönstret när en CD-skiva har satts i CD-spelaren.	→ Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 15) → CD-skivan är smutsig eller felaktig. (sidan 24) → Kontrollera att CD-skivan har satts i med etiketten uppåt. (sidan 7) → Det har bildats kondens i spelaren. Använd inte spelaren under några timmar så att fukten hinner avdunsta. → Stäng batterifackets lock ordentligt. (sidan 19) → Kontrollera att du har vänt batterierna rätt. (sidorna 19, 22) → Anslut AC-adaptorn ordentligt till ett vägguttag. (sidan 7) → CD-R-/CD-RW-skivan har inte avslutats korrekt. Avsluta bränningen för CD-R-/CD-RW-skivan med hjälp av inspelningsenheten och dess programvara. → Något problem har uppstått med kvaliteten på CD-R-/CD-RW-skivan, inspelningsenheten eller med dess programvaran.

Symptom	Orsak och/eller åtgärder
CHARGE-lampan blinkar när du trycker på en knapp, och CD-skivan spelas inte upp.	→ Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 15)
Det går inte att justera volymen med VOL +/- knapparna på CD-spelaren.	→ CD-spelaren är ansluten till en ljudutrustning. Justera volymen med den anslutna utrustningens volymkontroll. (sidan 17)
Under inspelning med en optisk digital anslutning spelas inte spårnumret in som det ska.	→ Spela in spårnumret igen med MD-spelaren, DAT-spelaren eller liknande. (sidan 17) → Se bruksanvisningen som medföljer inspelningsutrustningen. (sidan 17)
De uppladdningsbara batterierna kan inte laddas upp.	→ Terminalerna på CD-spelaren eller uppladdningsstället är smutsiga. Torka av dem med en torr duk. → CD-skivan spelas upp. Avsluta uppspelningen. → Det externa batterifodralet är anslutet till CD-spelaren. Koppla ur det och fortsätt uppladdningen.
Uppspelningen startar från den punkt där du stoppade. (resume - återupptagen uppspelning)	→ Återupptagningsfunktionen (resume) är aktiv. För att starta uppspelningen från det första spåret vrids du vridkontrollen på fjärrkontrollen mot ►/►► och håller den i det läget tills det första spåret börjar spelas upp (tryck på ►►► ► under 2 sekunder eller mer på CD-spelaren). Du kan också få samma resultat genom att öppna locket på CD-spelaren eller genom att koppla ur alla strömkällor och därefter ansluta dem igen sätt tillbaka batterierna eller koppla in AC-adaptren igen. (sidorna 7, 8, 19, 22)
Ett frasande eller rasslande ljud hörs från CD-skivan.	→ Stäng locket till batterifacket ordentligt. (sidan 19)
När du stänger locket till CD-spelaren börjar CD-skivan att rotera.	→ CD-spelaren läser informationen på CD-skivan. Det är alltså inget fel.
Det går inte att styra CD-spelaren som den ska via fjärrkontrollen.	→ Knapparna på CD-spelaren har av misstag hållits nedtryckta.

Specifikationer

System

Compact Disc digitalt ljudsystem

Laserdiod

Material: GaAlAs

Våglängd: $\lambda = 780$ nm

Emission: Kontinuerlig

Lasereffekt: Lägre än 44,6 μ W

(Denna utnivå är uppmätt på ett avstånd av 200 mm från objektivlinsens yta på det optiska pickupblocket med 7 mm öppning.)

D-A konvertering

1-bits kvartsstyrd tidkontroll

Frekvensomfång

20 - 20 000 Hz ± 1 dB (uppmätt enl. JEITA CP-307)

Utsignaler (vid 4,5 V inspänning)

Linjeutgång (Line) (stereo-minijack)

Utnivå 0,7 V rms vid 47 k Ω

Rekommenderad belastning över 10 k Ω

Öronsnäckor (stereo-minijack)

Ca. 5 mW + ca. 5 mW vid 16 Ω

Optisk digital utgång (optisk anslutning)

Utnivå: -21 - -15 dBm

Våglängd: 630 - 690 nm vid toppnivå

Strömförbrukning

Områdeskoden för den modell du köpt finns uppe till vänster vid streckkoden på förpackningen.

- Två Sony NH-14WM (A) uppladdningsbara batterier; 2,4 V DC
- Två LR6-batterier (storlek AA): 3 V DC
- AC-adapter (DC IN 4,5 V-kontakt):
Modell U/U2/CA2/E92/MX2/TW2/BR3:
120 V, 60 Hz
Modell CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/
E13/G5/G6/G7/G8/BR1: 220 - 230 V,
50/60 Hz
Modell CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz
Modell AU2: 240 V, 50 Hz
Modell JE.W/E33/EA3/KR4: 100 - 240 V,
50/60 Hz
Modell HK2: 220 V, 50/60 Hz
Modell AR1/CN2: 220 V, 50 Hz

Batterilivslängd* (ca. timmar)

(När du använder CD-spelaren på ett plant och stabilt underlag.)

Uppspelningstiden varierar beroende på hur du använder CD-spelaren.

När du använder	G-PROTECTION	
	"1"	"2"
Två NH-14WM (A) (uppladdade under ungefär 5 timmar**)	40	41
Extern batterihållare (två alkaliska batterier***)	66	71
Uppladdningsbara batterier NH-14WM (A) och extern batterihållare (två alkaliska batterier***)	108	115

* Uppmätt värde gentemot standarden JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

** Uppladdningstiden varierar beroende på hur de uppladdningsbara batterierna används.

*** Vid användning av Sonys alkaliska batterier LR6 (SG) (tillverkat i Japan)

Drifttemperatur

5°C - 35°C

Dimensioner (b/h/d) (exklusive utstickande delar och kontroller)

Ca. 127,0 \times 136,2 \times 13,9 mm

Vikt (exklusive tillbehör)

Ca. 129 g

Rätt till ändringar av design och specifikationer förbehålles.

Tillbehör (medföljer/tillval)

Medföljande tillbehör

Områdeskoden för den modell du köpt finns uppe till vänster vid streckkoden på förpackningen.

AC-adapter (1)

Hörlurar/öronsnäckor med fjärrkontroll (1)

Uppladdningsbara batterier (2)

Uppladdningsställ (1)

Batterifodral (2)

Bärväska (1)

Extern batterihållare (1)

AC-adapter (1)*

* Medföljer modellerna JE.W och E33


Extra tillbehör

Aktiva högtalare	SRS-Z1 SRS-Z1000
Bilbatterikabel	DCC-E345
Bilbatterikabel med bilanslutningsset	DCC-E34CP
Bilanslutningsset	CPA-9C
Anslutningskabel	RK-G129 RK-G136
CD TEXT-anslutningskabel	RK-TXT1
Optisk digital anslutningskabel	POC-5B POC-10B POC-15B POC-5AB POC-10AB POC-15AB
Uppladdningsbart batteri	NH-14WM (A)
Öronsnäckor	MDR-E848LP MDR-EX70LP MDR-A44L MDR-A110LP


Om du tänker köpa en AC-adapter bör du rådfråga närmaste Sony-återförsäljare.

När du ansluter hörlurar/öronsnäckor (tillval) till den medföljande fjärrkontrollen

Använd endast hörlurar med stereo-minikontakter. Du kan inte använda hörlurar med mikrokontakter.



Stereo-minikontakt



Mikrokontakt

Det kan hända att din återförsäljare inte för alla dessa tillbehör. Återförsäljaren kan ge mer information om vilka tillbehör som finns tillgängliga i ditt land.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Malaysia