

# Portable CD Player

---

## Bruksanvisning

### Områdeskod

Områdeskoden för det område där du köpt CD-spelaren finns uppe i vänstra sidan på kodetiketten på kartongen.

För information om medföljande tillbehör för CD-spelaren kontrollerar du först områdeskoden för din modell och ser sedan under "Tillbehör (medföljer/tillval)".



"WALKMAN" är ett varumärke som ägs av Sony Corporation.

## *D-SJ301*

## VARNING

För att undvika risk för brand eller elchock bör du se till att du inte utsätter enheten för regn eller fukt.

Placera enheten på en plats med god ventilation. Placera den inte i bokhyllan eller i ett skåp.


Täck inte över ventilationsöppningarna på stereon med tidningar, dukar, gardiner e.dyl., eftersom det kan förorsaka brand. Placera heller aldrig levande ljus ovanpå stereon.

Placera inte föremål fyllda med vätska, som till exempel vaser, ovanpå stereon, för att undvika risk för brand eller elektriska stötar.

I vissa länder finns system för insamling av kasserade batterier som används till den här produkten. Ta reda på vart du ska vända dig.

### Varning!

- ÖPPNAR DU ENHETEN FINNS DET RISK FÖR ATT DU UTSÄTTS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLNING
- TITTA ALDRIG IN I STRÅLEN ELLER UNDERSÖK DEN MED HJÄLP AV NÅGOT OPTISKT INSTRUMENT

 CE-märket gäller enbart för produkter som saluförs inom EU.

# Innehållsförteckning

## **Komma igång**

Kontrollernas placering .....	4
-------------------------------	---

## **Spela upp en CD-skiva**

1. Ansluta CD-spelaren. ....	6
2. Sätt i en CD-skiva. ....	6
3. Spela upp en CD-skiva. ....	7

## **Uppspelningsalternativ**

Spela upp spår upprepade gånger (Repeat play) .....	10
Spela upp ett enskilt spår (Single play) .....	10
Spela upp spår i slumpvis ordning (Shuffle play) .....	10
Spela upp spår i den ordning du själv vill (PGM play) .....	11

## **Tillgängliga funktioner**

Funktionen G-PROTECTION .....	12
Förstärka basljudet (SOUND) .....	12
Skydda hörseln (AVLS) .....	13
Låsa kontrollerna (HOLD) .....	13
Stänga av ljudsignalen vid manövrering ...	14

## **Ansluta CD-spelaren**

Ansluta ett stereosystem .....	15
--------------------------------	----

## **Ansluta en strömkälla**

Använda uppladdningsbara batterier .....	16
Använda torrbatterier .....	18
Om strömkällor .....	18


## **Ytterligare information**

Försiktighetsåtgärder .....	19
Underhåll .....	20
Felsökning .....	21
Specifikationer .....	23
Tillbehör (medföljer/tillval) .....	Bakomslag


## Kontrollernas placering

För mer information se sidorna inom parentes.


### CD-spelare (framsida)

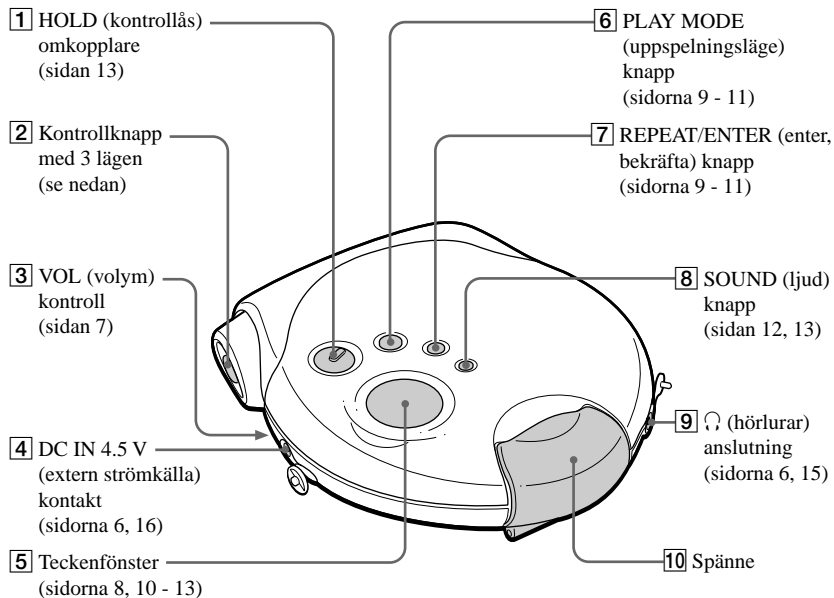

#### 2 Kontrollknapp med 3 lägen




Tryck mot  
▶/▶▶ eller ◀◀◀.



Tryck på ■/CHG.

- ▶/▶▶: Uppspelning/AMS/sökning (sidorna 6, 7, 11)
- ◀◀◀: AMS/sökning (sidorna 7, 11)
- /CHG: stopp/uppladdning (sidorna 7, 14, 16)


## CD-spelare (insidan)

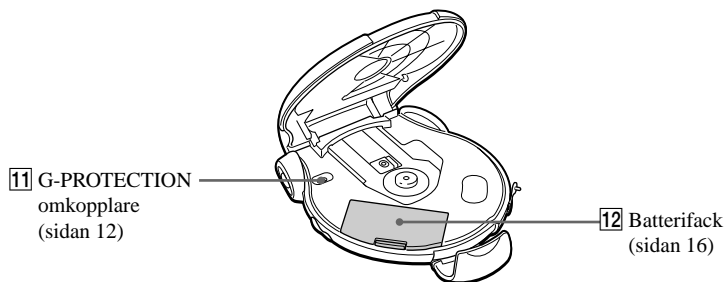


## Handremmen

När du joggar använder du den medföljande handremmen.

1 Trä remmen genom byglarna.

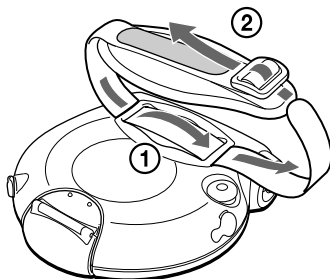

2 Placera handen mellan spelaren och remskyddet, ställ in remlängden och fäst remmen med hjälp av karborrbandet.

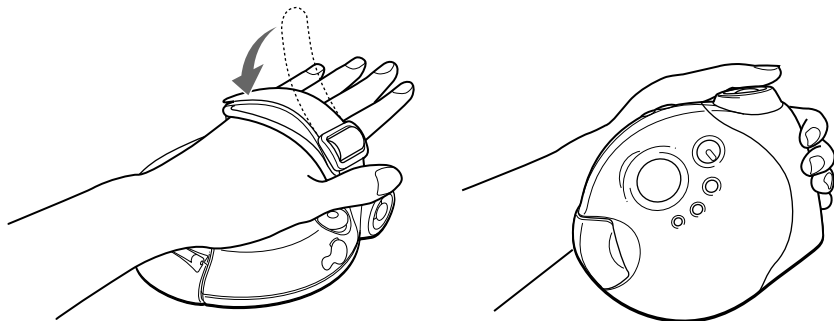


# Spela upp en CD-skiva

Du kan också använda uppladdningsbara batterier och torrbatterier som strömkälla.



## 1. Ansluta CD-spelaren.

- 1 Anslut AC-adaptorn.
- 2 Anslut hörlurarna/öronsäckarna.

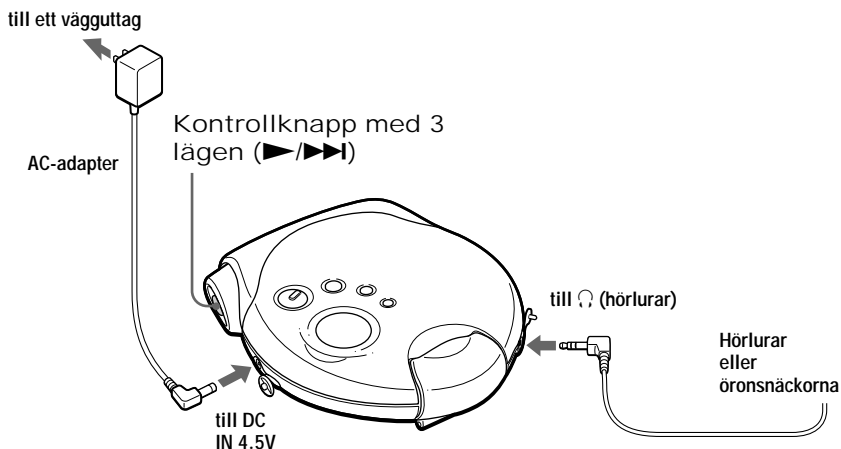


## 2. Sätt i en CD-skiva.

- 1 Fäll ned spännet.
- 2 Öppna luckan.
- 3 Lägg in CD-skivan över centrumnavet och stäng luckan.
- 4 Håll luckan stängd och stäng spännet ordentligt.

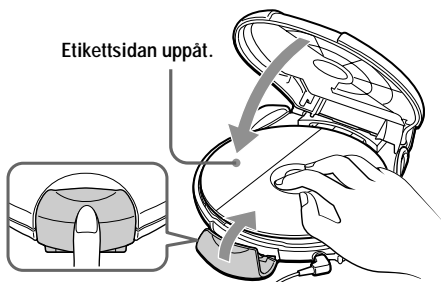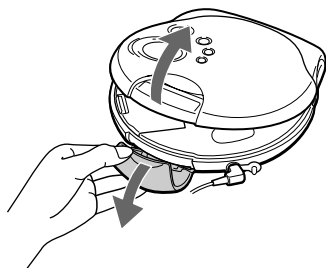

### 3. Spela upp en CD-skiva.

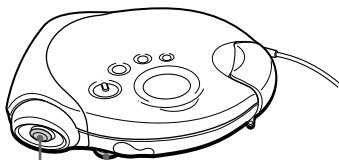

Tryck 3-lägesknappen  
mot ►/►►I.

Justera volymen.

För att	Gör så här
Spela upp (från den punkt där du stoppade uppspelningen)	Tryck 3-lägesknappen mot ►/►►I. Uppspelningen startar från den punkt där du stoppade den.
Spela upp (från det första spåret)	Tryck kontrollknappen mot ►/►►I och håll den där i 2 sekunder eller mer.
Stoppa	Tryck på ■/CHG*2
Hitta början av det aktuella spåret (AMS*1)	Tryck kontrollknappen ett kort ögonblick mot ◀◀*2
Hitta början på det föregående spåret (AMS)	Tryck kontrollknappen flera gånger mot ◀◀*2, *3
Hitta början på nästa spår (AMS)	Tryck kontrollknappen ett kort ögonblick mot ►/►►I*2, *3
Hitta början av de efterföljande spåren (AMS)	Tryck kontrollknappen flera gånger mot ►/►►I*2, *3
Gå snabbt bakåt	Tryck kontrollknappen mot ◀◀ och håll den kvar där*2
Gå snabbt framåt	Tryck kontrollknappen mot ►/►►I och håll den kvar där*2

\*1 AMS (Automatic Music Sensor)

\*2 Dessa funktioner kan utföras under uppspelning.

\*3 När du spelat upp det sista spåret kan du återgå till början av det första spåret genom att trycka 3-lägesknappen mot ►/►►I. På samma vis kan du, vid början av det första spåret, komma till det sista spåret genom att trycka kontrollknappen mot ◀◀.

(Forts.)

## Teckenfönstret

- När du trycker 3-lägesknappen mot ►/▶▶ efter det att du bytt CD-skiva, eller om du har stängt av CD-spelaren och sedan slagit på den igen, visas totala antalet spår på CD-skivan och den totala uppspelningstiden under ett par sekunder.
- Under uppspelning visas spårnumret och den förflutna speltiden för det aktuella spåret.

## Om volymen inte ökar

Om "ALVS" visas i teckenfönstret håller du SOUND nedtryckt tills "ALVS" slocknar i teckenfönstret. Mer information finns i avsnittet "Skydda hörseln (AVLS)."


## Angående CD-R/CD-RW-skivor

Den här CD-spelaren kan spela upp CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i formatet CD-DA\*, men möjligheten till uppspelning bestäms också av skivans kvalitet och den enhet som skivan spelats in med.

\* CD-DA är en förkortning av Compact Disc Digital Audio (CD för digitalt ljud), ett standardformat för inspelning av ljud på CD-skivor.

## Ta ut CD-skivan

Tryck ned centrumnavet och ta bort CD-skivan.

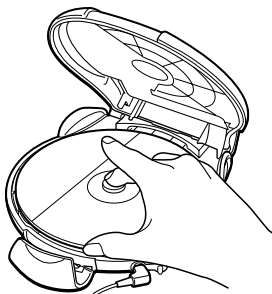



# Uppspelningsalternativ

Med PLAY MODE och REPEAT/ENTER kan du använda flera olika metoder för uppspelning.

## PLAY MODE-knapp

Varje gång du trycker på knappen ändras uppspelningsläget.

- Ingen indikation  
(Normal uppspelning)
- ↓
- "1"  
(Spela upp ett enskilt spår)
- ↓
- "SHUF"  
(Spela upp spår i slumpvis ordning)
- ↓
- "PGM"  
(Spela upp spår i din egen ordning)
- ↖

## REPEAT/ENTER-knapp


### REPEAT

Med hjälp av PLAY MODE kan du utföra upprepad uppspelning av det som du själv valt ut.

### ENTER

Du kan välja spår för PGM-uppspelningsläge.

Kontrollknapp med 3 lägen (▶/▶▶, ◀, ◀◀)

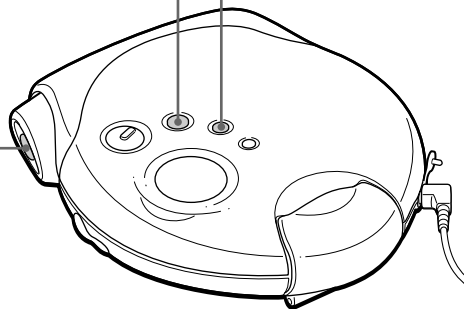

(Forts.)

---

## Spela upp spår upprepade gånger (Repeat play)

Du kan spela upp spår upprepade gånger i uppspelningslägena normalt, enstaka, slumpvis och PGM.

---

Under uppspelning trycker du på  
REPEAT/ENTER.



---

## Spela upp ett enskilt spår (Single play)

Under uppspelning trycker du på PLAY  
MODE flera gånger tills "1" visas.



---

## Spela upp spår i slumpvis ordning (Shuffle play)

Under uppspelning trycker du på PLAY  
MODE flera gånger tills "SHUF" visas.



# Spela upp spår i den ordning du själv vill (PGM play)

Du kan programmera CD-spelaren att spela upp till 64 spår i den ordning du själv vill.

- 1** Under uppspelning trycker du på **PLAY MODE** flera gånger tills "PGM" visas.



- 2** Välj spår genom att trycka 3-lägesknappen mot **◀◀** eller **▶▶▶**.



Spårnummer

Uppspelningsordning

- 3** Tryck på **REPEAT/ENTER** för att mata in det valda spåret.

"00" visas och spårräkningen ökar ett steg.



- 4** Upprepa steg 2 och 3 för att välja spåren i den ordning du själv vill.

- 5** Starta **PGM-uppspelning** genom att hålla **REPEAT/ENTER** nedtryckt.

Kontrollera programmet

## Under programmering:

Tryck på **REPEAT/ENTER** flera gånger innan steg 5.

## Under PGM-uppspelningen:

Tryck på **PLAY MODE** flera gånger tills "PGM" blinkar och tryck sedan på **REPEAT/ENTER**. Spårnumret visas varje gång du trycker på **REPEAT/ENTER**.

## Obs!

- När du har angett det 64:e spåret i steg 3 visas det spår som du valde först i teckenfönstret.
- Om du väljer fler än 64 spår raderas de första spåren du valde.


## Funktionen G-PROTECTION

Funktionen G-PROTECTION har utvecklats för att ge ett mycket gott skydd mot hopp i ljudet medan du joggar.

När du ställer G-PROTECTION-omkopplaren på CD-spelaren på "2", förstärks G-PROTECTION-funktionen jämfört med läget "1".

Om du går eller promenerar och vill använda funktionen G-PROTECTION och samtidigt få hög ljudkvalitet, ställer du G-PROTECTION-omkopplaren på "1". När du tränar hårdare, t.ex. joggar eller löper, ställer du den på "2".

**Ställ G-PROTECTION (under locket) på "1" eller "2".**

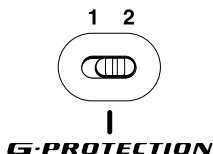

När du joggar använder du den medföljande handremmen (se "Handremmen" i avsnittet där spelarens delar och kontroller beskrivs).

### Obs!



Det kan bli korta avbrott i ljudet om:

- CD-spelaren utsätts för en längre serie stötar än den har beräknats att klara av,
- du spelar en smutsig eller repig CD-skiva,
- du använder CD-R/CD-RW-skivor av låg kvalitet, det var något problem med inspelningssenheten eller dess programvara.

## Förstärka basljudet (SOUND)

Du kan göra det förstärkta basljudet tydligare.

**Tryck på SOUND för att välja "BASS ■" eller "BASS ■■".**

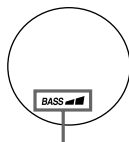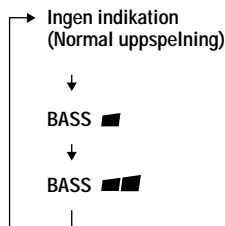

Det valda ljudläget visas.

"BASS ■■" förstärker basljudet mer än "BASS ■".


### Obs!

Om det uppstår distorsion när du använder SOUND-funktionen vrider du ned volymen.

## Skydda hörseln (AVLS)

AVLS-funktionen (Automatic Volume Limiter System) begränsar maximivolymer för att skydda din hörsel.

Håll **SOUND** nedtryckt tills "AVLS" visas i teckenfönstret.

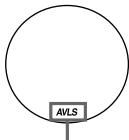

Visas när AVLS-funktionen är aktiverad.

### Stänga av AVLS-funktionen

Håll **SOUND** nedtryckt tills "AVLS" slocknar i teckenfönstret.


#### **Obs!**

Om du använder **SOUND**-funktionen samtidigt med AVLS-funktionen kan det hända att ljudet blir orent (distorderat). I så fall sänker du volymen.


## Låsa kontrollerna (HOLD)

Du kan låsa kontrollerna på CD-spelaren för att undvika att de trycks ned av misstag.

Skjut **HOLD** i pilens riktning.



• HOLD

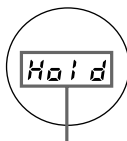

Visas när HOLD-funktionen är aktiverad.

### Låsa upp kontrollerna

Skjut **HOLD** i pilens motsatta riktning.

---

## Stänga av ljudsignalen vid manövrering

Du kan stänga av den ljudsignal som hörs i hörlurarna/öronsnäckorna när du manövrerar CD-spelaren.

---

**1 Koppla bort alla strömkällor (AC-adapter, uppladdningsbara batterier eller torrbatterier) från CD-spelaren.**

---

**2 Anslut strömmen igen medan du håller ■/CHG intryckt.**

---


### Slå på ljudsignalen

Koppla först bort strömförsörjningen och anslut den sedan igen utan att du håller ■/CHG intryckt.

## Ansluta ett stereosystem

Du kan lyssna på CD-skivor via ett stereosystem och du kan spela in dem på ett kassetband. Mer information finns i bruksanvisningen till den utrustning som ska anslutas.

Var noga med att stänga av all ansluten utrustning innan du gör anslutningarna.

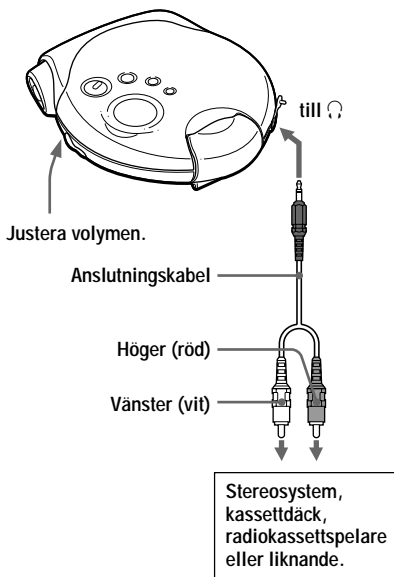

### Obs!

- Innan du spelar en CD-skiva bör du vrida ned volymen på den anslutna utrustningen för att undvika skador på högtalarna.
- Använd AC-adaptorn vid inspelning. Om du använder uppladdningsbara batterier eller torrbatterier som strömkälla är risken stor att batterierna urladdas helt under inspelningen.
- Ställ in volymen på CD-spelaren och den anslutna enheten så att ljudet blir rent och klart.

### Om funktionen G-PROTECTION när du använder anslutningskabeln

Vill du spela in högkvalitativt CD-ljud bör du ställa omkopplaren G-PROTECTION på "1"

## ► Ansluta en strömkälla

Du kan använda följande strömkällor:

- Uppladdningsbara batterier
- AC-adapter (se “Spela upp en CD-skiva”)
- LR6 (storlek AA) alkaliska batterier


För livslängd och uppladdningstid för de uppladdningsbara batterierna, se “Specifikationer”.

## Använda uppladdningsbara batterier


Ladda upp de uppladdningsbara batterierna innan du använder dem för första gången. Du kan bara använda följande uppladdningsbara batterier till denna CD-spelare.

- NH-WM2AA (NH-WMAA × 2)

### 1 Öppna luckan till batterifacket inne i spelaren.

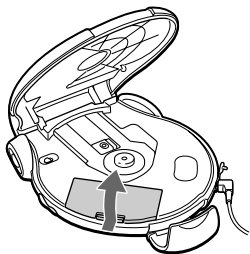


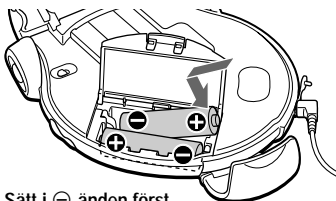

### 2 Sätt in två uppladdningsbara batterier genom att passa ihop ⊕ enligt bilden i batterifacket och stäng sedan luckan och se till att den klickar på plats.




Sätt i ⊖-änden först (för båda batterierna).
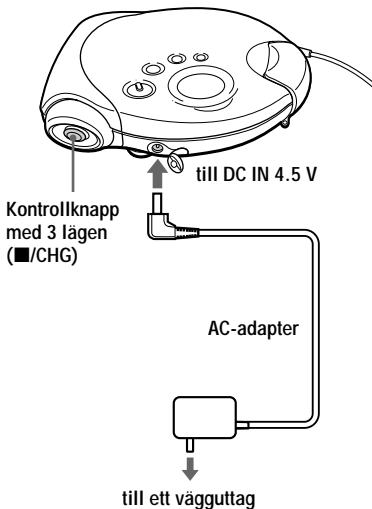
### 3 Anslut AC-adaptern till DC IN 4.5 V-kontakten på CD-spelaren och sedan till ett vägguttag. Tryck därefter på ■/CHG för att starta uppladdningen.



CD-spelaren laddar upp batterierna. Indikatorn “CHG” visas i teckenfönstret och indikatorerna  “bläddrar” för att visa att laddning pågår. När laddningen är klar släcks indikatorerna “CHG” och .


Om du trycker på ■CHG efter det att laddningen är klar blinkar indikatorn  och texten “Full” visas i teckenfönstret.

### 4 Koppla ur AC-adaptern.




## Ta ur de uppladdningsbara batterierna

Ta ur batterierna enligt nedanstående illustration.

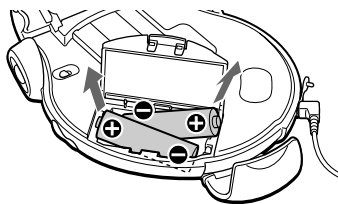

## När det är dags att ladda upp de uppladdningsbara batterierna

Teckenfönstret visar den återstående batterikapaciteten.

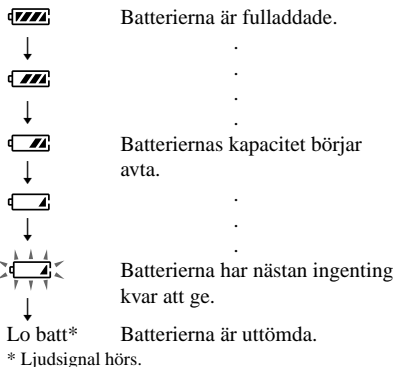

Om du vill bevara batteriernas ursprungliga kapacitet så länge som möjligt bör du inte ladda dem förrän de är fullständigt tömda.

### Obs!

- Indikatorerna visar bara batteriernas status i grova drag. Att bara den sista fjärdedelen visas betyder inte nödvändigtvis att det återstår en fjärdedel av batteriernas ursprungliga kapacitet.
- Indikatorerna kan öka och minska beroende på hur du använder CD-spelaren.

## När är det dags att ersätta de uppladdningsbara batterierna?

När batterilivslängden halverats börjar det bli dags att byta ut de uppladdningsbara batterierna mot nya.

## Om uppladdningsbara batterier


Om batteriet är nytt eller om det inte har används under en längre tid kan det hända att det inte kan laddas fullt förrän du har laddat upp och laddat ur det ett antal gånger.

## Råd för hur du bär med dig de uppladdningsbara batterierna

Förvara batterierna i det medföljande batterifodralet så undviker du oavsiktlig upphettning av batterierna. Om du har batterierna i fickan utan skydd kan det hända att de kortsluts av metallföremål, vilket kan göra att de upphetas så mycket att de kan börja brinna.

## Fästa locket på batterifacket

Om locket på batterifacket lossnar (t.ex. om du av misstag skulle tappa CD-spelaren) kan du fästa det på plats igen som nedanstående bild visar.

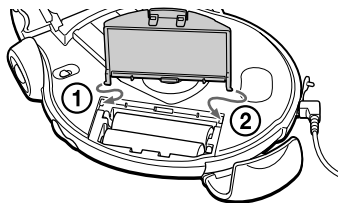

## Använda torrbatterier

Använd bara följande torrbatterier för CD-spelaren:

- Alkaliska batterier av typ LR6 (storlek AA)

### Obs!

När du använder torrbatterier bör du se till att du kopplar bort AC-adaptorn.

## 1 Öppna luckan till batterifacket.

## 2 Sätt i två batterier av typ LR6 (storlek AA) och vänd ⊕ polen enligt märkningarna i batterifacket.

Sätt i ⊖-ändan först (för båda batterierna).

### Ta ur batterierna

Du tar ur batterierna på samma sätt som du tar ur uppladdningsbara batterier.

### När det är dags att byta batterier

Teckenfönstret visar den återstående batterikapaciteten.



Batterierna är fulladdade.



•



Batteriernas kapacitet börjar avta.

•



•



Batterierna har nästan ingenting kvar att ge.

•

Lo batt\*

Batterierna är uttömda.

\* Ljudsignal hörs.

När batterierna är uttömda byter du ut båda batterierna mot nya.

## Om strömkällor

Koppla ur alla strömkällor när CD-spelaren inte används.

### Om AC-adaptorn

- Använd bara den medföljande AC-adaptorn eller den som rekommenderas i "Tillbehör (medföljer/tillval)". Använd inga andra AC-adaptrar eftersom de kan orsaka fel.

Polaritet på adapterkontakten



- När du kopplar ur AC-adaptorn från vägguttaget ska du alltid fatta tag om själva adaptorn. Dra aldrig i sladden.
- Rör inte AC-adaptorn när du är fuktig om händerna.

### Om uppladdningsbara batterier och torrbatterier

- Ladda aldrig torrbatterier.
- Kasta inte batterierna i eld.
- Bär inte batterier tillsammans med mynt eller andra metallföremål. Om batteriernas poler kortsluts kan det leda till riskabel upphettning.
- Använd inte uppladdningsbara batterier tillsammans med torrbatterier.
- Använd inte nya batterier tillsammans med gamla.
- Blanda inte olika batterityper.
- När batterierna inte används under en längre tid bör du ta ur dem.
- Om du råkar ut för batteriläckage torkar du först ur batterifacket från batterisyra och sätter sedan i nya batterier. Tvätta dig noga om du får batterisyra på dig.

## Försiktighetsåtgärder

### Om säkerhet


- Skulle något föremål eller någon vätska komma in i CD-spelaren bör du genast koppla ur strömkällorna och låta kvalificerad personal kontrollera spelaren innan du använder den igen.
- Stoppa aldrig in något främmande föremål i DC IN 4.5 V-kontakten (ingång för extern strömkälla).

### Om CD-spelaren

- Håll linsen på CD-spelaren ren och rör aldrig vid den. Linsen skadas lätt och du riskerar att CD-spelaren inte fungerar som den ska.
- Lägg aldrig något tungt föremål ovanpå CD-spelaren; det kan skada både skiva och spelare.
- Lämna aldrig CD-spelaren på en plats nära värmekällor, eller i direkt solljus. Inte heller på en dammig plats eller där det finns mycket sand eller är fuktigt eller regnar. Spelaren får inte heller utsättas för mekaniska chocker. Lägg den heller inte på ett underlag som inte är plant. Tänk också på att inte lämna spelaren i en bil med stängda fönster (där det kan bli mycket varmt).
- Om CD-spelaren orsakar störningar i radio eller TV-mottagning kan du stänga av CD-spelaren eller flytta den från radion eller TV:n.
- Skivor, som inte har standardformat (t.ex. hjärt- eller stjärnformade eller fyrkantiga), kan inte spelas upp på den här CD-spelaren. Om du ändå gör det riskerar du att skada spelaren. Använd inte sådana skivor.

### Hantering av CD-skivor

- Fatta alltid CD-skivor om kanterna; rör aldrig skivans yta.
- Klika inte papper eller fäst tejp på CD-skivorna.

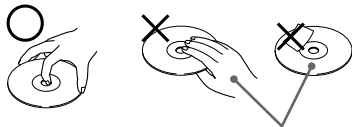

Inte så här

- Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solljus eller värmekällor som t.ex. varmluftsutsläpp. Lämna inte CD-skivor i en bil som är parkerad i direkt solljus.
- Använd inte smutsiga CD-skivor. Det kan leda till funktionsstörningar.

### Om hörlurar och öronsnäckor

#### Trafiksäkerhet

Använd inte hörlurar/öronsnäckor medan du kör, cyklar eller framför ett motorfordon. Förutom att det är direkt trafikfarligt är det förbjudet i vissa länder. Det kan dessutom vara farligt att lyssna på allt för hög musik medan du promenerar, speciellt vid övergångsställen. Du bör vara mycket försiktig eller helst göra ett uppehåll i lyssnandet i riskfyllda situationer.

#### Förebygga hörselskador

Undvik att lyssna på hög musik med hörlurar/öronsnäckor. Öronexperter avråder från långvarig lyssning på hög volym. Om du skulle börja höra ett ringande ljud i öronen bör du sänka volymen eller allra helst sluta lyssna.

#### Visa hänsyn

Håll volymen på en lagom nivå. Då kan du höra ljuden från omgivningen samtidigt som du lyssnar. Dessutom undviker du att störa folk omkring dig.

### Vatten och föroreningar

- Innan du knäpper upp spännet för att öppna luckan bör du vara noga med att torka bort vatten, damm och sand från spelarens utsida. Se till att du öppnar luckan på en plats där du inte riskerar att det kommer in fukt eller föroreningar i spelaren. Se också till att du är torr om händerna. Om det kommer in vatten eller sand i spelaren kan det vara början till att du får problem med den.
- När du stänger luckan bör du noga se till att det inte finns några föroreningar, t.ex. sand på gummipackningen runt luckan. Stäng sedan luckan och se till att spännet gör att den stängs ordentligt.

(Forts.)

## Försiktighetsåtgärder

- De medföljande hörlurarna är inte avsedda att sänkas ned i vatten eller komma i långvarig kontakt med väta. Om du råkar tappa ner dem i vatten, eller om de blir blöta, torka du av dem med en mjuk duk. Använd aldrig en elektrisk hårtork.
- Den medföljande AC-adaptorn är inte vattensäker. Undvik väta när du driver spelaren med AC-adaptorn, så undviker du risken för elstötar.
- När du inte använder DC IN 4.5 V-kontakten och ⏏-uttaget sluter du till dem med de medföljande gummitätningarna. Om det kommer in vatten eller sand i kontaktorna kan de börja rosta eller du får problem av andra slag.

### Obs!

- Spelarens lucka är lufttät och det kan hända att du får svårt att öppna den om lufttrycket plötsligt ändras, t.ex. om den transporterats med flyg eller om du tar den från en varm till en kall plats. Då kan du jämna ut trycket genom att ta bort gummitätningen ur DC IN 4.5 V-kontakten.
- För att ge ett så gott skydd som möjligt mot inträngande vatten är spännet avsiktligt konstruerat att vara en aning trögt att manövrera. Var försiktig så att du inte bryter naglarna när du öppnar luckan.



## Underhåll

### Rengöring av höljet

Använd en mjuk duk lätt fuktad med vatten eller ett mildt tvättmedel. Använd aldrig alkoholer, bensin eller förtunningsmedel.

### Rengöring av kontakten till hörlurarna/öronsäckarna

För att du ska få bäst ljudåtergivning bör du hålla kontakten till hörlurarna/öronsäckarna ren. Torka då och då av den med en mjuk duk.

### Ta bort sand och damm från gummipackningen

Sand, smuts och andra beläggningar hindrar luckan från att sluta tätt ordentligt och följden kan bli att det kommer in vatten i spelaren. Håll packningen ren genom att borsta av den emellanåt.

Du rekommenderas att byta gummipackning åtminstone en gång om året. Du kan köpa nya packningar hos din Sony-återförsäljare.

# Felsökning

Skulle något problem kvarstå efter det att du har gått igenom denna symptomlista kontaktar du din närmaste Sony-återförsäljare.

Symptom	Orsak och/eller åtgärder
Voylmen ökar inte trots att du ställt VOL-kontrollen på maxläget.	→ Om "ALVS" visas i teckenfönstret håller du SOUND nedtryckt tills "AVLS" slocknar i teckenfönstret. (sidan 13)
Inget ljud, eller bara störande ljud hörs.	→ Anslut kontakterna ordentligt. (sidan 6) → Kontakterna är smutsiga. Rengör dem regelbundet med en mjuk och torr trasa.
Uppspelningstiden är för kort när du driver enheten med torrbatterier.	→ Kontrollera att du använder alkaliska batterier och inte manganbatterier. (sidan 18) → Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier. (sidan 18)
Uppspelningstiden är för kort när du driver enheten med uppladdningsbara batterier.	→ Ladda upp och urladda de uppladdningsbara batterierna flera gånger. (sidorna 16, 17)
"Lo batt" eller "00" i teckenfönstret. CD-skivan spelas inte upp.	→ De uppladdningsbara batterierna är urladdade. Ladda upp dem. (sidorna 16, 17) → Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier. (sidan 18)
"HI de In" visas i teckenfönstret.	→ Använd bara AC-adaptorn eller den bilbatterikabel som listas i "Tillbehör (medföljer/tillval)." (bakomslag) → Koppla ur alla strömkällor och sätt sedan i batterierna eller anslut AC-adaptorn igen. (sidorna 6, 16, 17, 18)
CD-skivan spelas inte upp eller "no DISC" visas i teckenfönstret när en CD-skiva har satts i CD-spelaren.	→ Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 13) → CD-skivan är smutsig eller felaktig. (sidan 19) → Kontrollera att CD-skivan har satts i med etiketten uppåt. (sidan 6) → Det har bildats kondens i spelaren. Använd inte spelaren under några timmar så att fukten hinner avdunsta. → Stäng batterifackets lock ordentligt. (sidan 16) → Kontrollera att du har vänt batterierna rätt. (sidorna 16 - 18) → Anslut AC-adaptorn ordentligt till ett vägguttag. (sidan 6) → CD-R-/CD-RW-skivan har inte avslutats korrekt. Avsluta bränningen för CD-R/CD-RW-skivan med hjälp av inspelningsenheten och dess programvara. → Något problem har uppstått med kvaliteten på CD-R-/CD-RW-skivan, inspelningsenheten eller med dess programvaran.
"Hold" visas i teckenfönstret när du trycker på en knapp och det går inte att spela upp något på CD-spelaren.	→ Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 13)

(Forts.)

Symptom	Orsak och/eller åtgärder
CD-spelaren påbörjar inte uppladdningen.	→ I stoppläge trycker du på ■/CHG. (sidan 16)
Uppspelningen startar från den punkt där du stoppade den. (resume - återupptagen uppspelning)	→ Återupptagningsfunktionen (resume) är aktiv. För att starta uppspelningen från det första spåret trycker du 3-lägesknappen mot ►/►► under 2 sekunder eller mer. Du kan också få samma resultat genom att öppna locket till CD-spelaren eller genom att koppla ur alla strömkällor och sedan sätta i batterierna eller ansluta AC-adaptern igen. (sidorna 6, 7, 16, 18)
Det hörs ett frasande ljud från CD-skivan.	→ Stäng luckan till batterifacket ordentligt. (sidan 16)
Tillsammans med ett anslutet stereosystem blir ljudet orent (distorderat) och fullt av störningar.	→ Justera volymen på CD-spelaren och den anslutna utrustningen. (sidan 15)

# Specifikationer

## System

Compact Disc digitalt ljudsystem

## Laserdiod

Material: GaAlAs

Våglängd:  $\lambda = 780$  nm

Emission: Kontinuerlig

Lasereffekt: Lägre än 44,6  $\mu$ W

(Denna utnivå är uppmätt på ett avstånd av 200 mm från objektivlinsens yta på det optiska pickupblocket med 7 mm öppning.)

## D-A konvertering

1-bits kvartsstyrd tidkontroll

## Frekvensomfång

40 - 20 000 Hz  $_{-4,5}^0$  dB (uppmätt enl. JEITA CP-307)

## Utsignaler (vid 4,5 V inspänning)

Hörlurar (stereo-minijack)

Ca. 5 mW + Ca. 5 mW vid 16  $\Omega$

(ca. 0,5 mW + ca. 0,5 mW vid 16  $\Omega$ )\*

\*För kunder i Frankrike

## Strömförbrukning

Områdeskoden för den modell du köpt finns uppe till vänster vid streckkoden på förpackningen

- Sony NH-WM2AA uppladdningsbara batterier: 2,4 V DC
- Två LR6-batterier (storlek AA): 3 V DC
- AC-adapter (DC IN 4,5 V-kontakt):  
Modell U/U2/CA2/E92/MX2/TW2/BR3:  
120 V, 60 Hz  
Modell CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/  
E13/G5/G6/G7/G8/BR1: 220 - 230 V,  
50/60 Hz  
Modell CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz  
Modell AU2: 240 V, 50 Hz  
Modell JE.W/E33/EA3/KR4: 100 - 240 V,  
50/60 Hz  
Modell HK2: 220 V, 50/60 Hz  
Modell AR1/CNA: 220 V, 50 Hz

## Batterilivslängd\* (ca. timmar)

(När du använder CD-spelaren på ett plant och stabilt underlag.)

Uppspelningstiden varierar beroende på hur du använder CD-spelaren.

När du använder	G-PROTECTION (stötskydd)	
	1	2
NH-WM2AA (laddat under ca 5 timmar**)	30	32
Två Sony alkaliska batterier LR6(SG) (tillverkad i Japan)	47	50

\* Uppmätt värde gentemot standarden JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

\*\* Uppladdningstiden varierar beroende på hur de uppladdningsbara batterierna används.

## Drifttemperatur

5°C - 35°C (41°F - 95°F)

## Dimensioner (b/h/d) (inklusive utstickande delar och reglage)

Ca. 133,9 × 38,1 × 147,5 mm

## Vikt (utan tillbehör)

Ca. 305 g

Rätt till ändringar av design och specifikationer förbehålles.

## Tillbehör (medföljer/tillval)

### Medföljande tillbehör

Områdeskoden för den modell du köpt finns uppe till vänster vid streckkoden på förpackningen.

AC-adapter (1)


Hörlurar/öronsäckor (1)

Handrem (1)


### Extra tillbehör

AC-adapter	AC-E45HG
Aktiva högtalare	SRS-Z500 SRS-T1
Bilbatterikabel	DCC-E345
Bilbatterikabel med bilanslutningsset	DCC-E34CP
Bilanslutningsset	CPA-9C
Anslutningskabel	RK-G129 RK-G136
Uppladdningsbart batteri	NH-WM2AA
Öronsäckor (utom för kunder i Frankrike)	MDR-E848LP MDR-EX70LP MDR-A44L MDR-A110LP
Öronsäckor (för kunder i Frankrike)	MDR-E808LP

När du använder andra hörlurar ska de ha en kontakt av typen stereominikontakt. Du kan inte använda hörlurar med mikrokontakter.



Stereo-minikontakt



Mikrokontakt

Det kan hända att din återförsäljare inte för alla dessa tillbehör. Återförsäljaren kan ge mer information om vilka tillbehör som finns tillgängliga i ditt land.

<http://www.sony.net/>