

FM/AM Portable CD Player

Bruksanvisning

Områdeskod

Områdeskoden för det område där du köpt CD-spelaren finns uppe i vänstra sidan på kodetiketten på kartongen.

För information om medföljande tillbehör för CD-spelaren kontrollerar du först områdeskoden för din modell och ser sedan under "Tillbehör (medföljer/tillval)".



"WALKMAN" är ett varumärke som ägs av Sony Corporation.

D-F201

VARNING

För att undvika risk för brand eller elchock bör du se till att du inte utsätter enheten för regn eller fukt.

Placera enheten på en plats med god ventilation. Placera den inte i bokhyllan eller i ett skåp.


Täck inte över ventilationsöppningarna på stereon med tidningar, dukar, gardiner e.dyl., eftersom det kan förorsaka brand. Placera heller aldrig levande ljus ovanpå stereon.

Placera inte föremål fyllda med vätska, som till exempel vaser, ovanpå stereon, för att undvika risk för brand eller elektriska stötar.

I vissa länder finns system för insamling av kasserade batterier som används till den här produkten. Ta reda på vart du ska vända dig.

Varning!

- ÖPPNAR DU ENHETEN FINNS DET RISK FÖR ATT DU UTSÄTTS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLNING
- TITTA ALDRIG IN I STRÅLEN ELLER UNDERSÖK DEN MED HJÄLP AV NÅGOT OPTISKT INSTRUMENT

 CE-märket gäller enbart för produkter som saluförs inom EU.

Innehållsförteckning

Komma igång

Identifiera kontrollerna 4

Spela upp en CD-skiva

1. Ansluta CD-spelaren. 6

2. Sätt i en CD-skiva. 6

3. Spela upp en CD-skiva. 6

Uppspelningsfunktioner 9

Använda radion

Lyssna på radio 10

Ställa in radiokanaler för snabbval 12

Ställa in snabbvalskanaler 13

Tillgängliga funktioner

Maximera skyddet mot hopp i ljudet
(ESP MAX) 14

Förstärka basljudet (SOUND) 14

Skydda hörseln (AVLS) 15

Låsa kontrollerna (HOLD) 15

Stänga av ljudsignalen vid manövrering ... 16

Ansluta CD-spelaren

Ansluta ett stereosystem 17

Ansluta en strömkälla

Använda torrbatterier 18

Om strömkällor 19

Ytterligare information

Försiktighetsåtgärder 20

Underhåll 20

Felsökning 21


Specifikationer 23

Tillbehör
(medföljer/tillval) Omslagets baksida

Identifiera kontrollerna

Mer information finns på sidorna inom parentes.

CD-spelare (framsida)

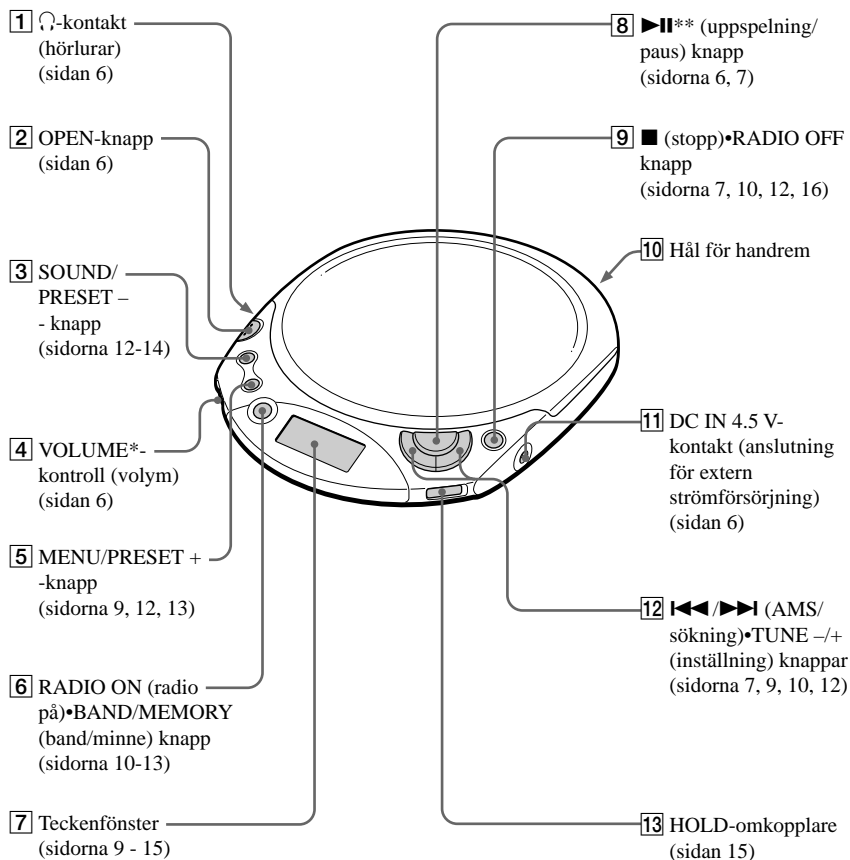


* Det finns en liten upphöjd punkt bredvid VOLUME-ratten; punkten visar åt vilket håll du vrider för att höja volymen.

** Knappen har en upphöjd punkt som du kan känna med fingret.

CD-spelare (insidan)

14 ESP
omkopplare
(sidan 14)


15 AVLS-
omkopplare
(sidan 15)

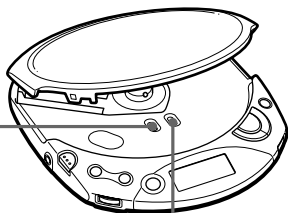

CD-spelare (baksidan)

16 MONO/ST (mono/stereo) omkopplare
(sidan 11)

17 Batterifack
(sidan 18)

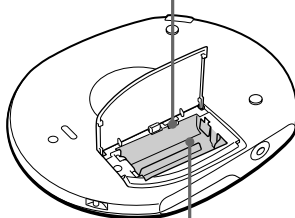


Spela upp en CD-skiva

Du kan också driva enheten med torrbatterierna.


1. Ansluta CD-spelaren.

- 1 Anslut AC-adaptern.
- 2 Anslut hörlurarna/öronsäckarna.

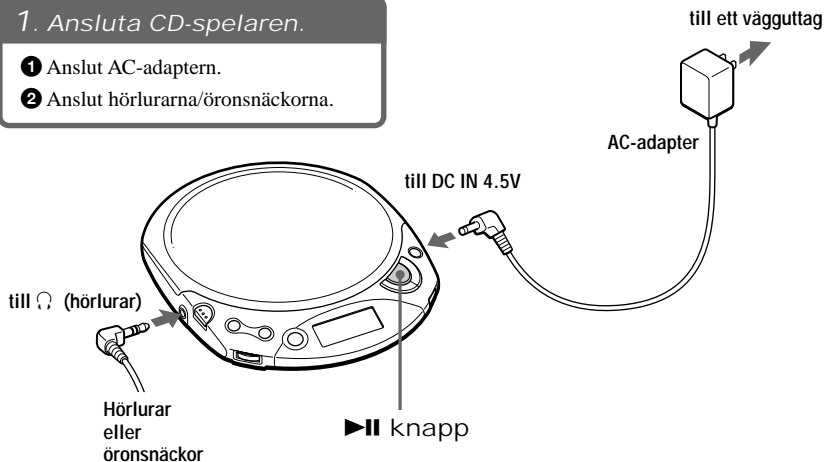


2. Sätt i en CD-skiva.


- 1 Öppna locket genom att trycka på OPEN.

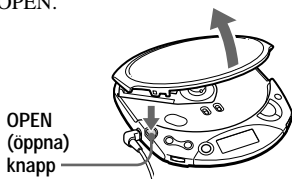

- 2 Placera CD-skivan i facket och stäng locket.

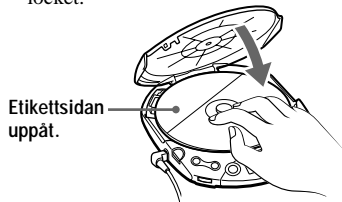

3. Spela upp en CD-skiva.

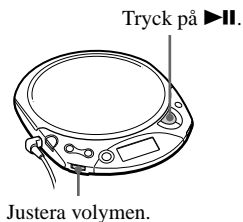

För att	Tryck på
Spela upp (från den punkt där du stoppade uppspelningen)	▶▶
Spela upp (från det första spåret)	▶▶ under 2 sekunder eller mer
Paus	▶▶
Stoppa uppspelningen	■*2
Hitta början av det aktuella spåret (AMS*1)	◀◀ snabbt en gång*2
Hitta början på det föregående spåret (AMS)	◀◀ flera gånger*2, *3
Hitta början på nästa spår (AMS)	▶▶ snabbt en gång*2, *3
Hitta början av de efterföljande spåren (AMS)	▶▶ flera gånger*2, *3
Gå snabbt bakåt	Håll ned ◀◀*2
Gå snabbt framåt	Håll ned ▶▶*2

*1 AMS (Automatic Music Sensor)

*2 De här operationerna kan du utföra under både uppspelning och paus.

*3 När det sista spåret har spelats upp kan du återgå till början av det första spåret genom att trycka på ▶▶. På samma vis kan du, vid början av det första spåret, gå till det sista spåret genom att trycka på ◀◀.

Teckenfönstret

- När du trycker på ▶▶ sedan du har bytt CD-skiva eller slagit på och av CD-spelaren visas det totala antalet spår och den totala speltiden för CD-skivan under ungefär två sekunder.
- Under uppspelning visas spårnumret och den förflutna speltiden för det aktuella spåret.
- Under paus blinkar en uppgift om den tid som har förflutit.

När du stänger locket på CD-spelaren och strömkällan är ansluten

När "disc" blinkar i teckenfönstret börjar CD-skivan rotera och stannar när CD-spelaren har läst skivinformationen. Det förkortar väntetiden innan uppspelningen börjar.

Om volymen inte ökar

Om AVLS är ställd på "LIMIT", ställ den på "NORM". Mer information finns under "Skydda hörseln (AVLS)".

(Forts.)


Angående CD-R/CD-RW-skivor

Den här CD-spelaren kan spela upp CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i formatet CD-DA*, men möjligheten till uppspelning bestäms också av skivans kvalitet och den enhet som skivan spelats in med.

* CD-DA är en förkortning av Compact Disc Digital Audio (CD för digitalt ljud), ett standardformat för inspelning av ljud på CD-skivor.

Ta ut CD-skivan

Tryck på centrumtappen i mitten av skivtallriken och lyft ut CD-skivan.

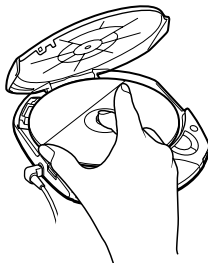

Uppspelningsfunktioner

Med MENU får du tillgång till flera olika uppspelningsmetoder.

MENU-knapp

Varje gång du trycker på knappen ändras uppspelningsläget.


- Ingen indikator (Normal uppspelning)
- ↓
- "↺"
- (Spela upp alla spår upprepade gånger)
- ↓
- "1"
- (Spela upp ett enskilt spår)
- ↓
- "↺ 1"
- (Spela upp ett enskilt spår upprepade gånger)
- ↓
- "↺ SHUF"
- (Spela upp spår i slumpvis ordning upprepade gånger)

Teckenfönster

Visning av uppspelningsläge



Uppspelningsfunktioner

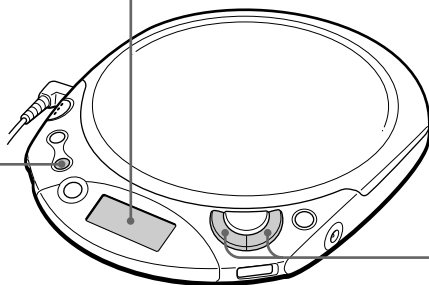

knappar

Använda radion

När du väl har lagrat kanaler som snabbval kan du lätt ställa in en kanal genom att trycka på PRESET + eller –.

Lyssna på radio

Du kan lyssna på FM- och AM-program.

1 Slå på radion genom att trycka på RADIO ON•BAND.

2 Tryck på RADIO ON•BAND tills önskat band visas.

Varje gång du trycker på knappen ändras teckenfönstret på följande sätt:

→ FM1 → FM2 → FM3 → FM4 → FM5 → AM →

3 Ställ in önskad kanal genom att trycka på TUNE + eller –, ställ sedan in ljudvolymen.



Slå av radion


Tryck på ■•RADIO OFF.

Ställa in kanalen snabbt


Håll TUNE + eller – nedtryckt i steg 3 tills frekvenssiffrorna börjar ändras i teckenfönstret. CD-spelaren börjar automatiskt att söka bland radiofrekvenserna och stannar när den hittar en kanal som har tillräckligt stark signal.

Förbättra radiomottagningen


För FM-mottagning kan du sträcka ut kabeln till hörlurarna/öronsäckarna.

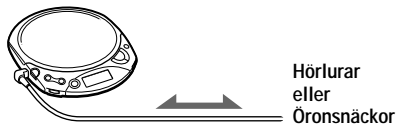

För AM-mottagning flyttar du själva CD-spelaren.




Obs!

Håll hörlurarna/öronsäckarna anslutna till -kontakten på CD-spelaren. Kabeln till hörlurarna/öronsäckarna fungerar som FM-antenn.

Om det är svårt att höra en FM-sändning

Ställ MONO/ST-omkopplaren på "MONO" med hjälp av ett spetsigt föremål.

Störningarna minskar, men nu får du ljudet i mono.

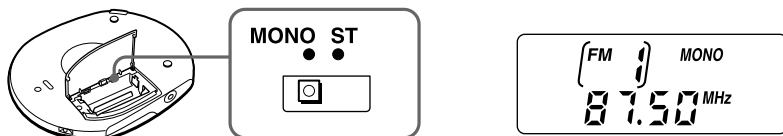

Lyssna på radion med batteridrift

Om du ansluter den externa strömkontakten till DC IN 4.5 V-kontakten på CD-spelaren slås CD-spelaren av. Slå på den igen genom att trycka på RADIO ON•BAND.

Ställa in radiokanaler för snabbval

Du kan lagra radiokanaler i CD-spelarens minne. Du kan ställa in upp till 30 radiokanaler för snabbval, 5 för varje band (FM1-5 och AM) i önskad ordning.

1 Slå på radion genom att trycka på RADIO ON•BAND.

2 Välj band genom att trycka på RADIO ON•BAND.

3 Håll MEMORY nedtryckt tills "PRESET" blinkar i teckenfönstret.

Från och med det här steget måste du utföra nästa steg inom 10 sekunder efter det att du utfört det föregående steget. Efter 10 sekunder, och utan att du har utfört något nytt steg, slutar "PRESET" blinka, vilket visar att CD-spelaren har lämnat standbyläget PRESET MEMORY. Om det här inträffar, börja om från steg 3 igen.

4 Välj det snabbvalsnummer du vill lagra kanalen på genom att trycka flera gånger på PRESET + eller – när "PRESET" blinkar.

5 Ställ in önskad kanal när "PRESET" blinkar genom att trycka på TUNE + eller –.


6 Tryck på MEMORY.

När kanalen har ställts in för snabbval hörs en ljudsignal och "PRESET" slutar blinka i teckenfönstret. Den nya kanalen ersätter den tidigare.

FM:



AM:



Efter 2 sekunder börjar "PRESET" blinka igen och CD-spelaren går in i standbyläget PRESET MEMORY.

7 Upprepa steg 4 till 6 för att fortsätta ställa in radiokanaler inom samma band. Om du vill ställa in snabbval för kanaler på ett annat band upprepar du steg 2 till 6 när "PRESET" slutat blinka.

Gå ur standbyläget PRESET MEMORY


När radion är påslagen kan du gå ur standbyläget PRESET MEMORY genom att utföra någon av följande procedurer. Snabbvalsinställda kanaler finns däremot kvar i CD-spelarens minne.

- Håll MEMORY nedtryckt tills "PRESET" slutar blinka.
- Tryck inte på någon knapp inom 10 sekunder. "PRESET" slutar blinka.
- Tryck på ►||. CD-spelaren växlar till läget för CD-uppspelning.
- Tryck på ■•RADIO OFF. Radion slås av.

Radera alla snabbvalsinställda kanaler

- 1 Koppla ur strömkällan (de alkaliska batterierna eller AC-adaptren).
- 2 Håll MEMORY nedtryckt samtidigt som du sätter tillbaka de alkaliska batterierna, eller ansluter AC-adaptren igen.

Indikatorerna i teckenfönstret fortsätter blinka tills alla snabbvalsinställda kanaler är raderade. Därefter slutar indikatorerna att blinka och slocknar.



Ställa in snabbvalskanaler

Du kan snabbt och enkelt ställa in en snabbvalskanal genom att trycka på PRESET + eller –.

1 Välj band genom att trycka på RADIO ON•BAND.

2 Välj önskad snabbvalskanal genom att trycka på PRESET + eller –.

Maximera skyddet mot hopp i ljudet (ESP MAX)

Den vanliga ESP-funktionen (Electronic Shock Protection) minimerar hopp i ljudet genom ett buffertminne som lagrar ljudinformation. Om ett hopp i ljudet skulle uppstå spelas den lagrade informationen upp. Systemet ESP MAX använder sig av ytterst sofistikerad teknologi. På grund av den optiska pickupens lättviktsutförande och dess förbättrade stöttålighet återhämtar sig det här systemet mycket snabbare från påverkan av stötar än konventionell teknologi, som t.ex. ESP eller ESP².*

* Även om ESP MAX erbjuder ett mycket bra skydd kan hopp i ljudet inträffa i vissa fall.

Ställ ESP (under locket) på "ON".



Visas när ESP MAX-funktionen är aktiverad.

Stänga av ESP MAX-funktionen

Ställ ESP på "OFF".


Obs!

- Uppspelningen kan avbrytas om CD-spelaren utsätts för en kraftig stöt, även om ESP MAX-funktionen är aktiverad.
- Ljudet kan innehålla störningar eller det kan bli korta avbrott i ljudet:
 - när du lyssnar på en smutsig eller repad CD-skiva,
 - när du lyssnar på en CD-skiva som är avsedd för ljudtest,
 - när spelaren utsätts för upprepade stötar eller
 - när du använder CD-R/CD-RW-skivor av låg kvalitet, eller om det var något problem med inspelningsenheten eller programvaran.

Förstärka basljudet (SOUND)

Du kan göra det förstärkta basljudet tydligare.

Välj "BASS ■" eller "BASS ■■■" genom att trycka på SOUND.

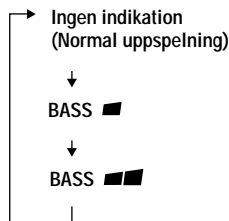

Det valda ljudläget visas.

"BASS ■■■" förstärker basljudet mer än "BASS ■".


Obs!

- Om det uppstår distorsion när du använder SOUND-funktionen sänker du volymen.
- När du lyssnar på radion fungerar inte SOUND-funktionen.

Skydda hörseln (AVLS)

AVLS-funktionen (Automatic Volume Limiter System) begränsar maximivolyten för att skydda din hörsel.

Ställ AVLS (under locket) på "LIMIT".



Visas när "LIMIT" är vald och AVLS-funktionen är aktiverad.



Stänga av AVLS-funktionen

Ställ AVLS på "NORM".

Låsa kontrollerna (HOLD)

Du kan låsa kontrollerna på CD-spelaren för att undvika att de trycks ned av misstag.

Skjut HOLD i pilens riktning.



Visas när HOLD-funktionen är aktiverad.

Låsa upp kontrollerna

Skjut HOLD i pilens motsatta riktning.

Stänga av ljudsignalen vid manövrering

Du kan stänga av den ljudsignal som hörs i hörlurarna/öronsnäckorna när du manövrerar CD-spelaren.

-
- 1 Koppla bort strömförsörjningen från CD-spelaren (torrbatterier eller AC-adapter).**
 - 2 Anslut strömkällan samtidigt som du håller ■ på CD-spelaren intryckt.**
-


Slå på ljudsignalen

Koppla först bort strömförsörjningen och anslut den sedan igen utan att du håller ned ■.

Ansluta ett stereosystem

Du kan lyssna på CD-skivor via ett stereosystem och du kan spela in dem på ett kassetband. Mer information finns i bruksanvisningen till den utrustning som ska anslutas.

Var noga med att stänga av all ansluten utrustning innan du gör anslutningarna.

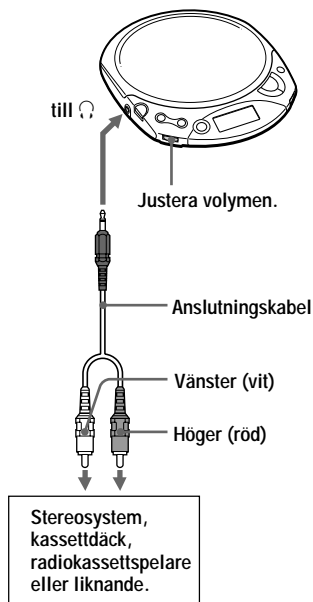

Obs!

- Innan du spelar en CD-skiva bör du vrida ned volymen på den anslutna utrustningen för att undvika skador på högtalarna.
- Under inspelningar bör du använda AC-adaptorn. Om du använder torrbatterier som strömkälla kan det hända att de tar slut under inspelningen.
- Ställ in volymen på CD-spelaren och den anslutna utrustningen så att ljudet blir rent och störningsfritt.

► Ansluta en strömkälla

Du kan använda följande strömkällor:

- AC-adapter (se "Spela upp en CD-skiva")
- LR6 (storlek AA) alkaliska batterier

Information om batterilivslängd finns under "Specifikationer".

Använda torrbatterier


Använd bara följande typ av torrbatterier för CD-spelaren:

- Alkaliska LR6-batterier (storlek AA)

Obs!


När du använder torrbatterier bör du se till att du kopplar bort AC-adaptorn.

1 Öppna luckan till batterifacket.

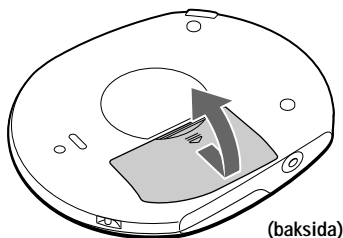

(baksida)


2 Sätt i två batterier av typ LR6 (storlek AA) och vänd + polen enligt märkningen i batterifacket.

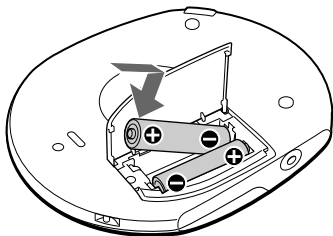

Sätt i ⊖-sidan först (för båda batterierna).


Ta ur torrbatterierna

Ta ur batterierna som nedanstående bild visar.

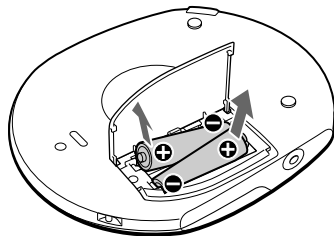



När det är dags att byta batterier

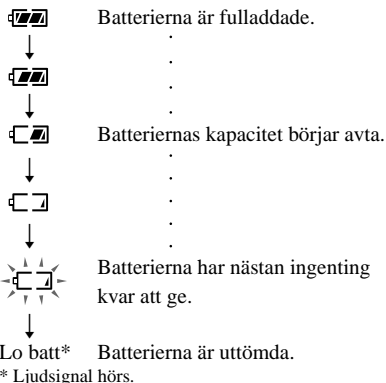Teckenfönstret visar den återstående batterikapaciteten.




När batterierna är uttömda byter du ut båda batterierna mot nya.

Obs!

- Indikatorena  visar bara batteriernas status i grova drag. Att bara den sista fjärdedelen visas betyder inte nödvändigtvis att det återstår en fjärdedel av batteriernas ursprungliga kapacitet.
- Indikatorena  kan öka och minska beroende på hur du använder CD-spelaren.

Fästa locket på batterifacket

Om locket på batterifacket lossnar (t.ex. om du av misstag skulle tappa CD-spelaren) kan du fästa det på plats igen som nedanstående bild visar.

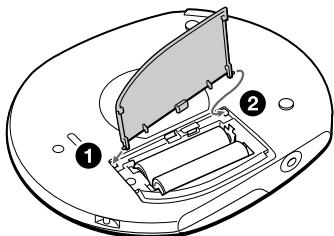

Om strömkällor

Koppla ur alla strömkällor när CD-spelaren inte används.

Om AC-adaptorn

- Använd bara den medföljande AC-adaptorn eller den som rekommenderas i "Tillbehör (medföljer/tillval)". Använd inga andra AC-adaptrar eftersom de kan orsaka fel.

Polaritet på adapterkontakten



- När du kopplar ur AC-adaptorn från vägguttaget ska du alltid fatta tag om själva adaptorn. Dra aldrig i sladden.
- Rör inte AC-adaptorn när du är fuktig om händerna.

Om torrbatterier

- Ladda aldrig torrbatterier.
- Kasta inte batterierna i eld.
- Bär inte batterier tillsammans med mynt eller andra metallföremål. Om batteriernas poler kortsluts kan det leda till riskabel upphettning.
- Använd inte uppladdningsbara batterier tillsammans med torrbatterier.
- Använd inte nya batterier tillsammans med gamla.
- Blanda inte olika batterityper.
- När batterierna inte används under en längre tid bör du ta ur dem.
- Om du råkar ut för batteriläckage torkar du först ur batterifacket från batterisyra och sätter sedan i nya batterier. Tvätta dig noga om du får batterisyra på dig.

Försiktighetsåtgärder

Om säkerhet


- Skulle något föremål eller någon vätska komma in i CD-spelaren bör du genast koppla ur strömkällorna och låta kvalificerad personal kontrollera spelaren innan du använder den igen.
- Stoppa aldrig in något främmande föremål i DC IN 4.5 V-kontakten (ingång för extern strömkälla).

Om CD-spelaren

- Håll linsen på CD-spelaren ren och rör aldrig vid den. Linsen skadas lätt och du riskerar att CD-spelaren inte fungerar som den ska.
- Lägg aldrig något tungt föremål ovanpå CD-spelaren; det kan skada både skiva och spelare.
- Lämna aldrig CD-spelaren på en plats nära värmekällor, eller i direkt solljus. Inte heller på en dammig plats eller där det finns mycket sand eller är fuktigt eller regnar. Spelaren får inte heller utsättas för mekaniska chocker. Lägg den heller inte på ett underlag som inte är plant. Tänk också på att inte lämna spelaren i en bil med stängda fönster (där det kan bli mycket varmt).
- Om CD-spelaren orsakar störningar i radio eller TV-mottagning kan du stänga av CD-spelaren eller flytta den från radion eller TV:n.
- Skivor, som inte har standardformat (t.ex. hjärt- eller stjärnformade eller fyrkantiga), kan inte spelas upp på den här CD-spelaren. Om du ändå gör det riskerar du att skada spelaren. Använd inte sådana skivor.

Hantering av CD-skivor

- Fatta alltid CD-skivor om kanterna; rör aldrig skivans yta.
- Klistra inte papper eller fäst tejp på CD-skivorna.

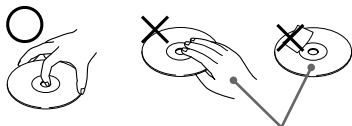

Inte så här

- Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solljus eller värmekällor som t.ex. varmluftsutsläpp. Lämna inte CD-skivor i en bil som är parkerad i direkt solljus.

Om hörlurar och öronsnäckor Traffiksäkerhet

Använd inte hörlurar/öronsnäckor medan du kör, cyklar eller framför ett motorfordon. Förutom att det är direkt trafikfarligt är det förbjudet i vissa länder. Det kan dessutom vara farligt att lyssna på allt för hög musik medan du promenerar, speciellt vid övergångsställen. Du bör vara mycket försiktig eller helst göra ett uppehåll i lyssnandet i riskfyllda situationer.

Förebygga hörselskador

Undvik att lyssna på hög musik med hörlurar/öronsnäckor. Öronexperter avråder från långvarig lyssning på hög volym. Om du skulle börja höra ett ringande ljud i öronen bör du sänka volymen eller allra helst sluta lyssna.

Visa hänsyn

Håll volymen på en lagom nivå. Då kan du höra ljuden från omgivningen samtidigt som du lyssnar. Dessutom undviker du att störa folk omkring dig.

Underhåll

Rengöring av höljet

Använd en mjuk duk lätt fuktad med vatten eller ett mildt tvättmedel. Använd aldrig alkoholer, bensin eller förtunningsmedel.

Felsökning

Skulle något problem kvarstå efter att du gått igenom denna symptomlista, kontaktar du din närmaste Sony-återförsäljare.

CD-spelare

Symptom	Orsak och/eller åtgärder
Volymen ökar inte även om du ställer VOLUME-kontrollen på maximal nivå.	→ Ställ AVLS-omkopplaren på "NORM." (sidan 15)
Inget ljud, eller bara störande ljud hörs.	→ Anslut kontakterna ordentligt. (sidan 6) → Kontakterna är smutsiga. Rengör dem regelbundet med en mjuk och torr trasa.
Uppspelningstiden är för kort när du driver enheten med torrbatterier.	→ Kontrollera att du använder alkaliska batterier och inte manganbatterier. (sidan 18) → Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier. (sidan 18)
"Lo batt" eller "00" visas i teckenfönstret. CD-skivan spelas inte upp.	→ Byt ut batterierna mot nya LR6 (storlek AA) alkaliska batterier. (sidan 18)
"HI dc In" visas i teckenfönstret.	→ Använd bara AC-adaptorn eller den bilbatterikabel som listas i "Tillbehör (medföljer/tillval)". (omslagets baksida) → Koppla ur alla strömkällor och sätt sedan i batterierna eller anslut AC-adaptorn igen. (sidorna 6, 18)
CD-skivan spelas inte upp eller "no disc" visas i teckenfönstret när en CD-skiva har satts i CD-spelaren.	→ Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 15) → CD-skivan är smutsig eller felaktig. (sidan 20) → Kontrollera att CD-skivan har satts i med etiketten vänd uppåt. (sidan 6) → Det har bildats kondens i spelaren. Använd inte spelaren under några timmar så att fukten hinner avdunsta. → Stäng batterifackets lock ordentligt. (sidan 18) → Kontrollera att du har vänt batterierna rätt. (sidan 18) → Anslut AC-adaptorn ordentligt till ett vägguttag. (sidan 6) → CD-R/CD-RW-skivan var inte stängd (med programmet den brändes med). Stäng CD-R/CD-RW-skivan med hjälp av bränningsprogrammet. → Det är något problem med kvaliteten på CD-R/CD-RW-skivan, med inspelningsenheten eller bränningsprogrammet.
"Hold" visas i teckenfönstret när du trycker på en knapp, och CD-skivan spelas inte upp.	→ Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sidan 15)
De uppladdningsbara batterierna kan inte laddas upp i spelarens batterifack.	→ Den här CD-spelaren kan inte ladda upp uppladdningsbara batterier.

(Forts.)

CD-spelare

Symptom	Orsak och/eller åtgärder
Uppspelningen startar från den punkt där du stoppade. (resume - återupptagen uppspelning)	→ Återupptagningsfunktionen (resume) är aktiv. För att starta uppspelningen från det första spåret trycker du på ►► under 2 sekunder eller mer. Du kan också få samma resultat genom att öppna locket till CD-spelaren eller genom att koppla ur alla strömkällor och sedan sätta i batterierna eller ansluta AC-adaptorn igen. (sidorna 6, 18)
När du använder spelaren med ett anslutet stereosystem blir det störningar i ljudet.	→ Justera volymen på CD-spelaren och den anslutna utrustningen. (sidan 17)

Radio

Symptom	Orsak och/eller åtgärd
Ljudet är svagt eller har låg kvalitet.	→ Byt ut batterierna mot nya alkaliska LR6-batterier (storlek AA). (sidan 18) → Flytta CD-spelaren från TVn. → Håll AC-adaptorn borta från CD-spelaren.

Specifikationer

CD-spelare

System

Compact Disc digitalt ljudsystem

Laserdiod

Material: GaAlAs

Våglängd: $\lambda = 780$ nm

Emission: Kontinuerlig

Lasereffekt: Lägre än 44,6 μ W

(Denna utnivå är uppmätt på ett avstånd av 200 mm från objektivlinsens yta på det optiska pickupblocket med 7 mm öppning.)

D-A konvertering

1-bits kvartsstyrd tidkontroll

Frekvensomfång

20 - 20 000 Hz ± 3 dB (uppmätt enl. JEITA CP-307)

Utsignaler (vid 4,5 V inspänning)

Öronsnäckor (stereo-minijack)

Ca. 5 mW + ca. 5 mW vid 16 Ω

(Ca. 0,5 mW + ca. 0,5 mW vid 16 Ω)*

*För kunder i Frankrike

Radio

Frekvensomfång

FM: 87,5-108,0 MHz

AM: 531-1 602 kHz

Antenn

FM: Sladdantenn (kabeln till hörlurarna/
öronsnäckorna)

AM: Inbyggd ferritantenn

Allmänt

Strömförsörjning

Områdeskoden för den modell du köpt finns uppe till vänster vid streckkoden på förpackningen.

- Två LR6-batterier (storlek AA): 3 V DC
- AC-adapter (DC IN 4.5 V-kontakt):
Modell U/U2/CA2/E92/MX2/TW2/BR3:
120 V, 60 Hz
Modell CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/
E13/G5/G6/G7/G8/BR1: 220 - 230 V,
50/60 Hz
Modell CEK/3CE7: 230 - 240 V, 50 Hz
Modell AU2: 240 V, 50 Hz
Modell JE.W/E33/EA3/KR4: 100 - 240 V,
50/60 Hz
Modell HK2: 220 V, 50/60 Hz
Modell AR1/CNA: 220 V, 50 Hz

Batterilivslängd* (ca. timmar)

(När du använder CD-spelaren på ett plant och stabilt underlag.)

Uppspelningstiden varierar beroende på hur du använder CD-spelaren.

När du använder	ESP		RADIO på
	på	av	
Två Sony alkaliska batterier LR6(SG) (tillverkade i Japan)	31	33	70

* Uppmätt värde gentemot standarden JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Drifttemperatur

5°C - 35°C

Dimensioner (b/h/d) (exklusive utstickande delar och kontroller)

Ca. 161 × 26,3 × 130,3 mm

Vikt (utan tillbehör)

Ca. 210 g

Rätt till ändringar av design och specifikationer förbehålles.

Tillbehör (medföljer/tillval)

Medföljande tillbehör

Områdeskoden för den modell du köpt finns uppe till vänster vid streckkoden på förpackningen.


AC-adapter (1)

Hörlurar/öronsäckor (1)


Extra tillbehör

AC-adapter	AC-E45HG
Aktiva högtalare	SRS-A17
Bilbatterikabel	DCC-E345
Bilbatterikabel med bilanslutningsset	DCC-E34CP
Bilanslutningsset	CPA-9C
Anslutningskabel	RK-G129 RK-G136
Öronsäckor	MDR-E848LP MDR-EX70LP
Hörlurar	MDR-A44L MDR-A110LP

Om du använder andra hörlurar ska de ha en kontakt av typen stereo-minikontakt. Du kan inte använda hörlurar med mikro-kontakter.



Stereo-minikontakt



Mikrokontakt

Det kan hända att din återförsäljare inte för alla dessa tillbehör. Återförsäljaren kan ge mer information om vilka tillbehör som finns tillgängliga i ditt land.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in China