

Kontrollernas placering

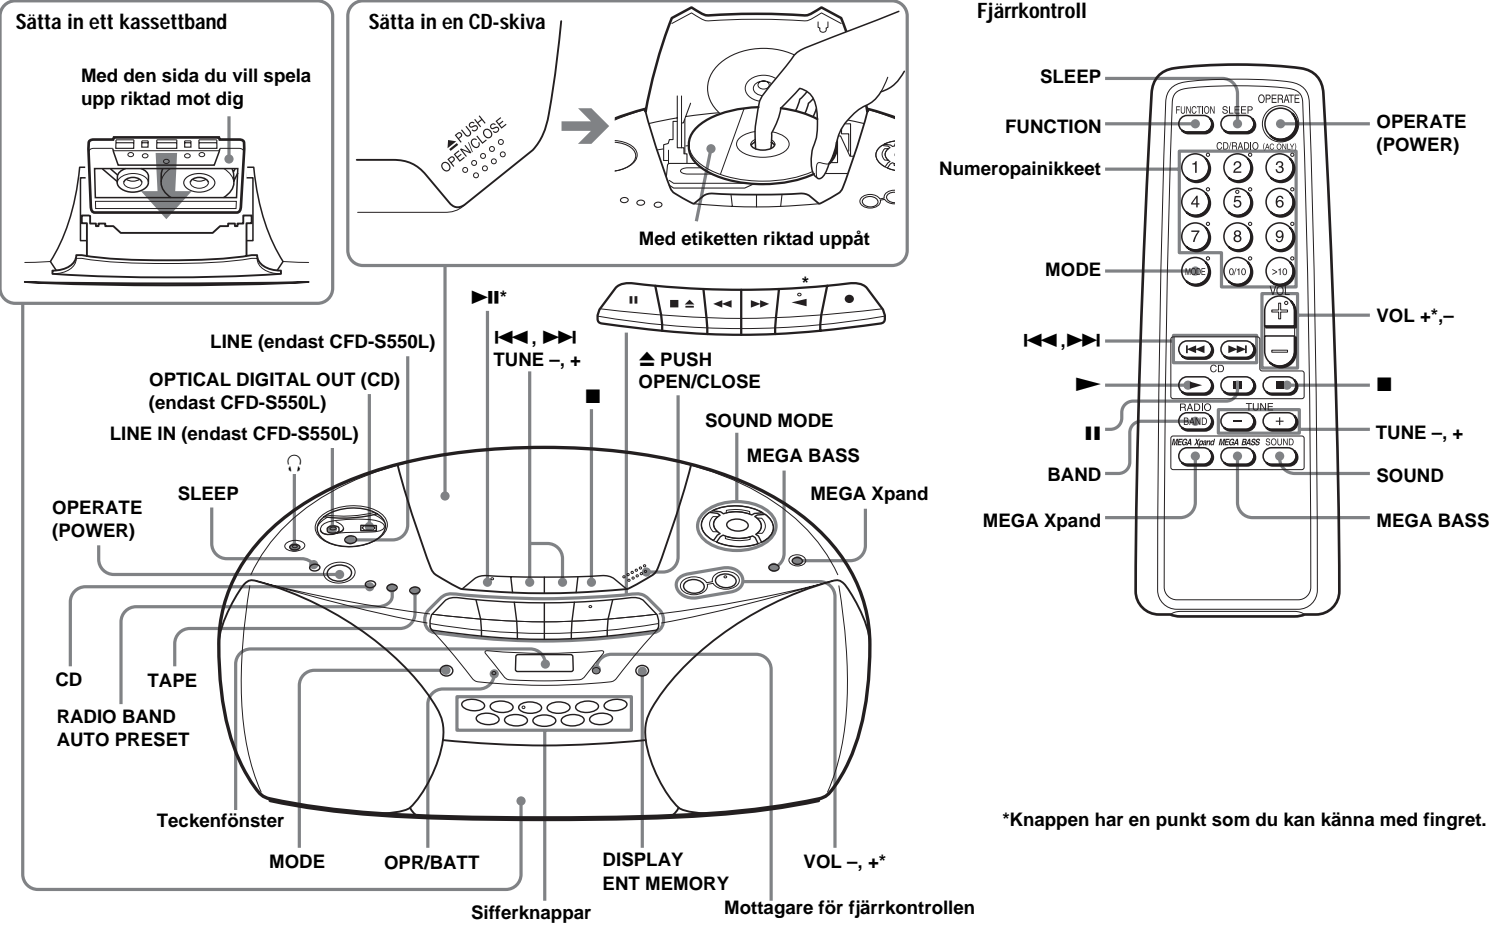


Bild 1: För att slå på/av strömmen CFD-S550L: Tryck på OPERATE. CFD-S550: Tryck på POWER.

Bild 2: För att justera volymen Tryck på VOL +, -.

Bild 3: Lyssna med hörlurar Anslut hörlurarna till kontakten () (hörlurar).

Tryck på	För att få
ROCK	ett kraftfullt och rent ljud, där de låga och höga frekvenserna är förstärkta
POP	ett ljst och klart ljud med förstärkning av de höga frekvenserna och mellanregistret
JAZZ	en ljudbild som passar musik med mycket trummor; basregistret är förstärkt
VOCAL	mer närvaro i sången; mellanregistret är förstärkt
FLAT	hela det dynamiska omfånget för t.ex. klassisk musik

Ställa in ljudförstärkningen
<p>Välja ljudkaraktär</p> <p>Välj önskad ljudförstärkning genom att trycka på någon av SOUND MODE-knapparna. (På fjärrkontrollen trycker du flera gånger på SOUND).</p>

Tryck på	För att få
ROCK	ett kraftfullt och rent ljud, där de låga och höga frekvenserna är förstärkta
POP	ett ljst och klart ljud med förstärkning av de höga frekvenserna och mellanregistret
JAZZ	en ljudbild som passar musik med mycket trummor; basregistret är förstärkt
VOCAL	mer närvaro i sången; mellanregistret är förstärkt
FLAT	hela det dynamiska omfånget för t.ex. klassisk musik

Förstärka basen
<p>Tryck på MEGA BASS.</p> <p>"MEGA BASS" visas i teckenfönstret.</p> <p>För att återgå till normalt ljud trycker du på knappen igen.</p>

För att få effekten MEGA Xpand
<p>Tryck på MEGA Xpand. "MEGA Xpand" visas i teckenfönstret.</p> <p>Effekten expanderar ljudfältet.</p> <p>För att återgå till normalt ljud trycker du på knappen igen.</p>

Spela upp CD-skivor

- Tryck på CD (direkt strömpåslag). (På fjärrkontrollen trycker du på OPERATE (eller POWER) tryck sedan flera gånger på FUNCTION tills "Cd" visas i teckenfönstret.)
- Sätt in en CD-skiva i CD-facket.
- Stäng CD-facket genom att trycka på ▲ PUSH OPEN/CLOSE.
- Tryck på ►|| (► på fjärrkontrollen). Spelaren spelar upp alla spår en gång.

För att	Trycker du på
stoppa uppspelningen	■
göra paus i uppspelningen	► (► på fjärrkontrollen) <p>För att fortsätta uppspelningen efter pausen trycker du på knappen en gång till.</p>

Bild 1: gå till nästa spår ►►

Bild 2: gå till föregående spår ◄◄

Bild 3: ta ur CD-skivan ▲ PUSH OPEN/CLOSE

komma direkt till ett visst spår* en sifferknapp som motsvarar spårets nummer.

hitta ett visst ställe med ledning av ljudet ►► (framåt) eller ◄◄ (bakåt) under uppspelning tills du hittar önskat ställe.

hitta ett visst ställe med ledning av teckenfönstret ►► (framåt) eller ◄◄ (bakåt) i pausläge tills du hittar önskat ställe.

* Du kan inte hitta ett visst spår om "SHUF" eller "PGM" lyser i teckenfönstret. Släck indikatorn genom att trycka på ■.

Tips!

För att hitta ett spårnummer över 10 trycker du först på >10 och sedan på motsvarande sifferknapp. Exempel: För att spela spår nummer 23 trycker du först på >10 och sedan på 2 och 3.

<p>Använda teckenfönstret</p>

Ta reda på totala antalet spår och uppspelningstid
Tryck på DISPLAY•ENT•MEMORY i stoppläget (se fig. **1**).

Ta reda på den kvarstående tiden
Tryck på DISPLAY•ENT•MEMORY flera gånger när CD-skivan spelas upp. Teckenfönstret ändras på följande sätt:

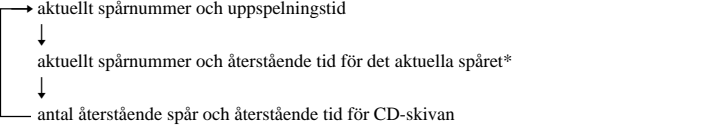


Bild 4: * För ett spår, vars nummer överstiger 20, visas den återstående tiden som "- :-" i teckenfönstret.

För att	Väljer du	Sedan gör du så här
upprepa ett enskilt spår	"REP 1"	Tryck på sifferknappen för det spår du vill upprepa.
upprepa alla spår	"REP ALL"	Tryck på ► .
slumpvis uppspelning	"SHUF"	Tryck på ► .
upprepa spåren i	"SHUF REP"	Tryck på ► .
slumpvis ordning spela upp programmerade spår	"PGM"	Tryck på sifferknapparna för de spår som du vill programmera. Välj spåren i den ordning du vill ha dem. Du kan programmera upp till 20 spår (se fig. 1). Tryck sedan på ► .
upprepa programmerade	"PGM REP"	Tryck på sifferknapparna för de spår som du vill programmera. Välj spåren i den ordning du vill ha dem. Du kan programmera upp till 20 spår. Tryck sedan på ► .

För att	Väljer du	Sedan gör du så här
upprepa ett enskilt spår	"REP 1"	Tryck på sifferknappen för det spår du vill upprepa.
upprepa alla spår	"REP ALL"	Tryck på ► .
slumpvis uppspelning	"SHUF"	Tryck på ► .
upprepa spåren i	"SHUF REP"	Tryck på ► .
slumpvis ordning spela upp programmerade spår	"PGM"	Tryck på sifferknapparna för de spår som du vill programmera. Välj spåren i den ordning du vill ha dem. Du kan programmera upp till 20 spår (se fig. 1). Tryck sedan på ► .
upprepa programmerade	"PGM REP"	Tryck på sifferknapparna för de spår som du vill programmera. Välj spåren i den ordning du vill ha dem. Du kan programmera upp till 20 spår. Tryck sedan på ► .

Avbryta det valda uppspelningsläget
Tryck på MODE tills indikatorn för det valda uppspelningsläget slocknar i teckenfönstret.

Granska det programmerade spåret och uppselningsordningen i teckenfönstret
Om du vill granska spårordningen innan du börjar uppspelningen trycker du på DISPLAY•ENT•MEMORY.

För varje tryckning på knappen visas ett nytt spår i den ordning du programmerade det.

Ändra det aktuella programmet
Om uppspelningen är stoppad trycker du en gång på ■, tryck två gånger om uppspelning pågår. Det aktuella programmet raderas. Därefter kan du skapa ett nytt program med hjälp av programmeringsproceduren.

Tips!

Du kan spela in ditt program. När du har skapat programmet sätter du in ett tomt band och trycker på ● för att starta inspelningen.

Lyssna på radio

- Tryck på RADIO BAND•AUTO PRESET tills önskat band visas i teckenfönstret (direkt strömpåslag). Varje gång du trycker på knappen ändras indikatorn på följande sätt: CFD-S550: "FM" → "AM" CFD-S550L: "FM" → "MW" → "LW"

- Håll TUNE + eller – nedtryckt tills frekvenssiffrorna börjar ändras i teckenfönstret.

Spelaren avökar automatiskt radiofrekvenserna och stannar när den hittar en kanal med tillräckligt stark signal. Om du inte kan ställa in en kanal trycker du på knappen flera gånger för att ändra frekvensen steg för steg.

Tips!

Om FM-sändningen har mycket störningar trycker du på MODE tills "Mono" visas i teckenfönstret. Då får du mottagningen i mono i stället för stereo.

Ändra inställningsintervallet för AM/MW
<p>Inställningsintervallet för AM/MW är vid leverans fabriksinställt på 9 kHz. Om du måste ändra AM/MW-intervallet gör du så här:</p> <ol style="list-style-type: none">Håll RADIO BAND•AUTO PRESET och ■ nedtryckta och koppla bort nätkabeln från vägguttaget. Håll RADIO BAND•AUTO PRESET och ■ nedtryckta och anslut nätkabeln till vägguttaget igen. Inställningsintervallet ändras och "AM 9" "MW 9" eller "AM 10" "MW 10" visas i teckenfönstret under 2 sekunder. När du har ändrat inställningsintervallet måste du ställa in de förinställda kanalerna igen.

Förinställda radiokanaler

Du kan lagra radiokanaler i spelarens minne. Du kan förinställa upp till 30 kanaler (CFD-S550), 20 för FM och 10 för AM i önskad ordning, eller 40 kanaler (CFD-S550L), 20 för FM och 10 för MW respektive LW i önskad ordning.

- Välj band genom att trycka på RADIO BAND•AUTO PRESET.
- Håll RADIO BAND•AUTO PRESET nedtryckt under 2 sekunder tills "AUTO" blinkar i teckenfönstret.
- Tryck på DISPLAY•ENT•MEMORY. Kanalerna lagras i minnet, från de lägre frekvenserna till de högre.

Om en kanal inte kan förinställas automatiskt
Kanaler som sänder med så svag signal att de inte kan ställas in automatiskt, kan du ställa in manuellt.

- Välj band genom att trycka på RADIO BAND•AUTO PRESET.
- Ställ in önskad kanal.
- Håll ned den sifferknapp som du vill förinställa den nya kanalen på under 2 sekunder. För att välja ett förinställt nummer över 10 trycker du först på >10 och sedan på motsvarande sifferknappar. Du måste hålla ned den sista sifferknappen under 2 sekunder för att lagra kanalen. (Exempel: För att välja 12 trycker du först på >10 och 1, håll sedan ned sifferknapp 2 under 2 sekunder.)

Tips!

De förinställda radiokanalerna finns kvar i minnet även om du kopplar bort nätkabeln eller tar ur batterierna.

Spela upp förinställda radiokanaler

- Välj band genom att trycka på RADIO BAND•AUTO PRESET.
- Ställ in den förinställda kanalen genom att trycka på motsvarande sifferknapp. För att ställa in en förinställd kanal över 10, trycker du först på >10 och sedan på motsvarande sifferknapp. (Exempel: För att ställa in en förinställd kanal med numret 12, trycker du först på >10, därefter på 1 och sedan på 2.)

Spela upp ett kassettband

- Tryck på TAPE (direkt strömpåslag). (På fjärrkontrollen trycker du på OPERATE (eller POWER) och trycker sedan flera gånger på FUNCTION tills "TAPE" visas i teckenfönstret.)
- Öppna bandfacket genom att trycka på ►▲ och sätt in ett inspelat band. Stäng facket. Använd bara band av normaltyp (TYPE I).
- Tryck på ◄.

För att	Trycker du på
stoppa uppspelningen	■▲
snabbspola bandet framåt eller bakåt	◄◄ eller ►►
göra paus i uppspelningen	<p>För att fortsätta uppspelningen efter pausen trycker du på knappen en gång till.</p>
mata ut kassetten	►▲

Inspelning

- Öppna kassettfacket genom att trycka på ►▲ och sätt in ett oinspelat band. Använd bara normalband (TYPE I).
- Ställ in den källa som du vill spela in.

Spela in från CD-spelaren
Tryck på CD och sätt i en CD-skiva (Se "Spela upp CD-skivor").

Spela in från radio
Tryck på RADIO BAND•AUTO PRESET och ställ in önskad kanal (se "Lyssna på radio").
- Tryck på ● för att starta inspelningen. (◄ släpps upp automatiskt).

För att	Trycker du på
stoppa inspelningen	■▲
göra paus i inspelningen	<p>För att fortsätta inspelningen efter pausen trycker du på knappen en gång till.</p>

Tips!

- Inspelningsnivån påverkas inte av att du ändrar volym eller ljudförstärkning.
- Om ett visslande ljud uppstår i ett AM- eller MW/LW-program när du tryckt på ● i steg 3, trycker du på MODE och väljer den position för ISS (Interference Suppress Switch) som minskar störningarna mest.
- Du får bäst resultat om du driver spelaren med nätpänning när du gör inspelningar.
- Om du vill radera en inspelning gör du så här:
 - Sätt in bandet med den inspelning som du vill radera.
 - Tryck på TAPE.
 - Tryck på ●.

Ansluta kretsutrustning (endast CFD-S550L)

Du kan spela in en CD-skiva på en MiniDisc (MD-skiva) och lyssna på ljudet från andra komponenter genom högtalarna på den här spelaren. Dessa komponenter kan t.ex. vara en portabel MD-spelare, CD-spelare, TV eller videobandspelare.

Se till att strömmen till de olika komponenterna är avstängd innan du kopplar ihop dem. Mer information finns i bruksanvisningen till de komponenter du ska ansluta.

Spela in en CD-skiva på en MD- eller DAT-spelare
--

- Anslut OPTICAL DIGITAL OUT-kontakten (CD) på den här spelaren till den digitala ingången på MD- eller DAT-spelaren med hjälp av en digitalkabel* (medföljer ej).

Bild 1: * Välj anslutningskabel efter vilken typ av digital ingång på inspelaren som du använder. Mer information finns i bruksanvisningen till den komponent du ska ansluta. OPTICAL DIGITAL OUT-kontakten (CD) på den här spelaren är fyrkantig.

Kontakttyp på komponenten som ska anslutas	Modellnummer på anslutningskabeln
Optisk minikontakt (MD-spelare eller liknande.)	POC-5AB
7-stifts anslutning av L-typ (DAT-spelare eller liknande)	POC-DA12P
Fyrkantig optisk kontakt (MD-, DAT-spelare eller liknande)	POC-10A

- Slå på strömmen till den här spelaren och den anslutna utrustningen.
- Förbered den anslutna komponenten för inspelning.
- Du startar uppspelningen CD-skivan genom att trycka på ►||.

Lyssna på ljudet från de anslutna komponenterna

- Anslut LINE IN-kontakten på den här spelaren till linjeutången eller hörlursutgången på den andra komponenten med en ljudkabel* (medföljer ej).

* För MD-spelare: en kabel med en stereo minikontakt i båda ändar.
* För TV eller videobandspelare: en kabel med en stereo minikontakt i den ena änden och två phonokontakter i den andra.

- Visa "LnE" genom att trycka på LINE.
- Starta uppspelningen på den anslutna komponenten som du anslutit till LINE IN-kontakten på spelaren.

Tips!

Du kan spela in ljudet från den anslutna komponenten. Sätt in ett tomt band i bandfacket och tryck på ●.

Obs!

- Du undviker funktionsstörningar genom att ansluta alla kontakter ordentligt.
- När du inte har andra komponenter anslutna bör du sätta tillbaka skyddet över OPTICAL DIGITAL OUT (CD)- och LINE IN-kontakterna så att de skyddas från damm.