




Förberedelse

Batteripaketet

- 1 Ladda batteripaketet tills CHARGE-lampan släcks.

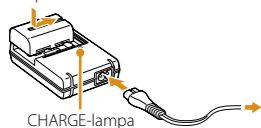


- 2 Sätt i batteripaketet i kameran.

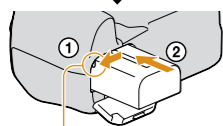

Håll spärren undantryckt med kanten på batteripaketet och tryck in det så långt det går.



Linsen

- 1 Ta bort skydden.

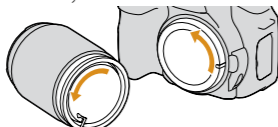



- Rör inte vid inre delar.
- Om det kommer damm i kameran, kan det komma med i bilderna. Låt aldrig kameran eller linsen ligga utan skydden påsatta. Då du byter linsen, gör det snabbt på en plats där det inte finns något damm.

- 2 Sätt på linsen.

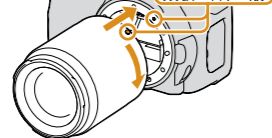

- ② Vrid linsen tills det klickar.


Minneskortet

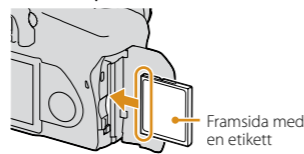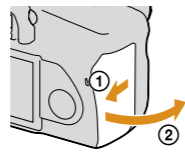


- Då du sätter i ett minneskort, ska du först stänga av kameran.
- För tillgängliga minneskort, se Handledningen.

Datum/klockinställning

- 1 Sätt på kameran.

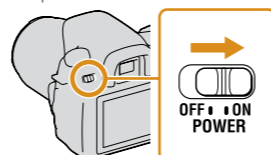

- 2 Ställ in datumet/klockan.

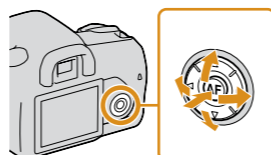

Ställ in datum & klocka?

OK
Ångra

Datum/klockinst


2008 / 1 / 12 : 00 AM

ÅÅÅÅMM/DD

◀ Välli ▶ Justera ● Mata in


Ta bild

- 1 Ställ in lägesratten på AUTO.

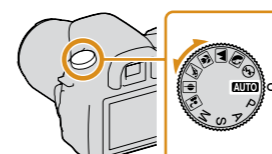


- 2 Titta i sökaren.

- Justera dioptrijusteringsratten om det inte går att få någon skärpa i sökaren.

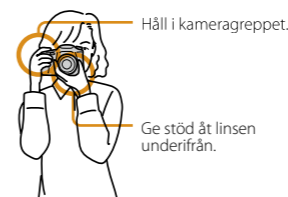


- 3 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.


- När man trycker ned avtryckaren halvvägs och håller den där aktiveras autofokus.

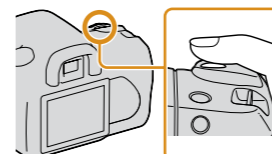

- 4 Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

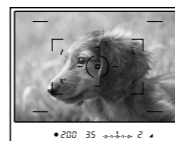

Spela upp

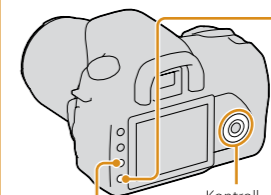

Tryck på [play button].



För att visa föregående eller nästa bild: tryck på [left/right arrow] på kontrollen.

För att återgå till tagningsläget: [play button].

För att radera bilden

Tryck på [trash icon].

För att fullt ut kunna utnyttja din systemkameran
funktioner, se "Handledningen".