
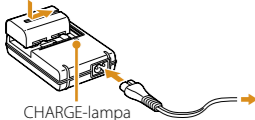
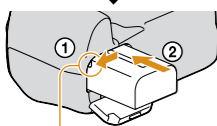


Förberedelse

Batteripaketet

- Ladda batteripaketet tills CHARGE-lampan släcks.
- 

- Sätt i batteripaketet i kameran.



Håll spärren undantryckt med kanten på batteripaketet och tryck in det så långt det går.

Linsen


- Ta bort skydden.



- Rör inte vid inre delar.
- Om det kommer damm i kameran, kan det komma med i bilderna. Låt aldrig kameran eller linsen ligga utan skydden påsatta. Då du byter linsen, gör det snabbt på en plats där det inte finns något damm.


- Sätt på linsen.

- Passa ihop märkena.

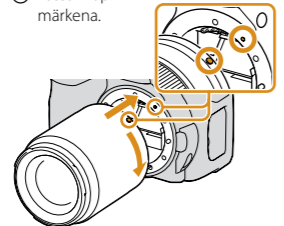

- Vrid linsen tills det klickar.

Minneskortet

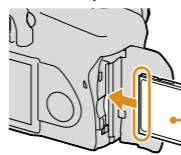


Framsida med en etikett


- Då du sätter i ett minneskort, ska du först stänga av kameran.
- För tillgängliga minneskort, se Handledningen.

Datum/klockinställning

- Sätt på kameran.

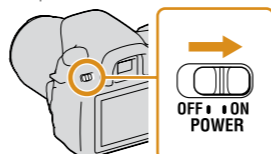

- Ställ in datumet/klockan.

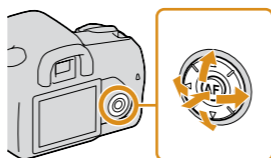

Ställ in datum & klocka?


OK
Ångra

Datum/klockinst
2008 / 1 / 1 12 : 00 AM
ÅÅÅÅ/MM/DD
◀ Välli ▶ Justera ▶ Mata in

Ta bild

- Ställ in lägesratten på AUTO.

- Kontrollera att LIVE VIEW/OVF-knappen är ställd på "LIVE VIEW".

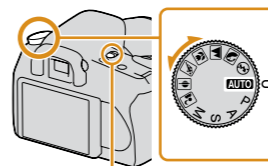

LIVE VIEW/OVF-knappen

- Kontrollera motivet på LCD-skärmen.




Håll i kameragreppet.

Ge stöd åt linsen underifrån.

- Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.


- När man trycker ned avtryckaren halvvägs och håller den där aktiveras autofokus.

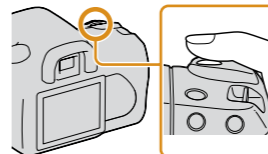

- Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.



Spela upp

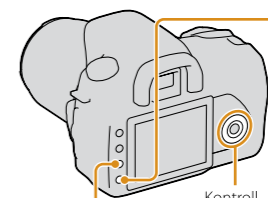

Tryck på .



För att visa föregående eller nästa bild: tryck på på kontrollen.

För att återgå till tagningsläget: .

För att radera bilden

Tryck på .

För att fullt ut kunna utnyttja din systemkameran
funktioner, se "Handledningen".