

DIGITAL MEDIA PORT Adapter

Bruksanvisning

TDM-iP10 (M)

DIGITAL
MEDIA
PORT

© 2008 Sony Corporation

Printed in China

<http://www.sony.net/>

VARNING



Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingsystem)


Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Om upphovsrätter

- iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
- Alla andra varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive innehavare. I denna bruksanvisning anges inte tecknen ™ och ®.


Komma igång

Lista över delarnas placeringar

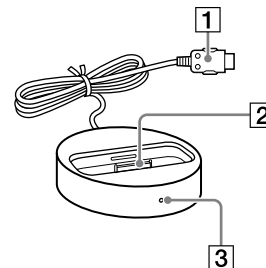

- 1 DIGITAL MEDIA PORT-kabel
- 2 iPod-kontakt
- 3 Strömindikator: Lysar grönt när strömmen är på.

Koppla in/koppla ur enheten

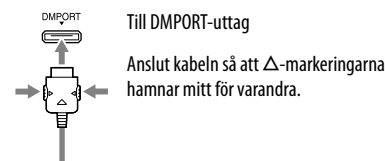

Tryck in knapparna på båda sidorna för att koppla loss DIGITAL MEDIA PORT-kabeln från DMPORT-uttaget.

Anslutning


- 1 Anslut denna enhets DIGITAL MEDIA PORT-kabel till DMPORT-uttaget på en A/V-anläggning. Se till att A/V-anläggningen är avstängd vid anslutningen.
- 2 Starta A/V-anläggningen med ett DMPORT-uttag anslutet till denna enhet, och välj DMPORT-funktionen.

Frånkoppling

Stäng av A/V-anläggningen före frånkoppling.

För att placera din iPod i enhetens uttag

- 1 Välj den iPod Dockadapter som passar till din iPod.
- 2 Sätt i dockadaptern i enheten.

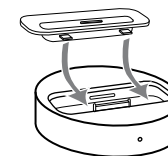

- 3 Placera din iPod i enhetens uttag.



Att notera!


- Håll iPod-spelaren i samma vinkel som iPod-kontakten på den här enheten när du sätter i eller tar bort iPod-spelaren. Undvik att vrida eller vicka på iPod-spelaren eftersom kontakten då kan skadas.
- Bär inte omkring på enheten med en iPod på plats på kontakten. Det kan orsaka ett funktionsfel.
- Stötta enheten med en hand när du ska sätta i eller plocka ur din iPod och var försiktig så att du inte trycker på någon av din iPods kontroller av misstag.

Använda enheten som batteriladdare

Du kan använda enheten som en batteriladdare. När POWER-indikatorn tänds laddas batteriet. Laddningens status visas på din iPods skärm. Läs din iPods bruksanvisning för detaljerad information.

Ta av iPod Dockadaptern

Ta av iPod Dockadaptern genom att dra upp den med nageln eller ett platt föremål med hjälp av hålet inuti adaptern.

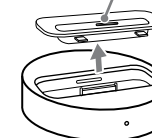

Styra iPod-spelaren

Grundmanövrer









Det går att styra iPod-spelaren med hjälp av styrknapparna på den, eller med styrknapparna på en ansluten A/V-anläggning med DIGITAL MEDIA PORT-gränssnitt, eller med fjärrkontrollen till A/V-anläggningen.

Att notera!





- Läs din iPods bruksanvisning för information om hur den ska användas.
- Stoppa uppspelningen innan du kopplar bort din iPod.

Grundläggande funktioner

Följande manövrer går att utföra med knapparna på A/V-anläggningen eller med fjärrkontrollen.

Tryck på	För att
	Starta uppspelning.
	Pausa uppspelning.
	Fungerar ungefär som när du för din tumme moturs (medurs) runt klickhjulet på din iPod.
	Fungerar ungefär som mittenknappen på din iPod.
	Tryck och släpp för att hoppa till nästa (föregående) låt/video eller kapitel i ljudbok/podsändning. Håll intryckt för att snabbspola bakåt (snabbspola framåt).
	Snabbuppspelning framåt (snabbuppspelning bakåt).
	Fungerar ungefär som menyknappen på din iPod.
	Justera volymens styrka.

Att notera!

- Rikta fjärrkontrollen mot A/V-anläggningen.
- Funktioner och knappar kan variera mellan olika A/V-anläggningar. Referera till A/V-anläggningens bruksanvisning.
- Under pågående uppspelning av video kan du inte använda  eller . Du kan snabbspola bakåt (framåt) genom att hålla ned  eller .
- För att ändra volymen använder du volymkontrollerna på A/V-anläggningen eller fjärrkontrollen. Volymen ändras inte även om du ändrar den på iPod-spelaren.
- Beroende på innehållet kan det ta tid att starta uppspelningen.

Ytterligare information

Felsökning

Om problem skulle uppstå med din enhet kan du leta upp problemet i checklistan för felsökning här nedan och vidta den korrigerande åtgärd som anvisas. Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Observera att om servicepersonal byter ut några delar under reparationen, kan dessa delar komma att behållas. Se till att ta med samtliga delar av systemet när du lämnar in det för reparation.

Den här produkten är en systemprodukt, och hela systemet behövs för att avgöra var felet är lokaliserat.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Ta bort eventuella hinder.
- Rikta fjärrkontrollen mot A/V-anläggningens sensor.
- Avståndet mellan fjärrkontrollen och A/V-anläggningen är för långt.
- Byt batteri.
- Kontrollera att din iPod* är ordentligt ansluten.
- Välj funktionen DMPORT på A/V-anläggningen.
- Starta om A/V-anläggningen.

Video-/fotobild från din iPod visas inte på TV-skärmen.

- Den här enheten saknar stöd för videoutmatning. Även om din iPod kan hantera videofilmer eller foton, går det inte att spela upp video- eller fotomaterialet på en TV eller annan bildskärm.

Det hörs inget ljud.

- Kontrollera anslutningarna.
- Kontrollera att enheten är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att din iPod* är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att din iPod* spelar upp musik.
- Beroende på innehållet kan det ta tid att starta uppspelningen.

Det brummar eller brusar kraftigt.

- Flytta undan enheten från källan till störningarna.

Ljudet låter förvrängt.

- Sänk volymen för den anslutna A/V-anläggningen.
- Ställ in iPod-spelarens "EQ"-inställning på "Av" eller "Flat".

* Se "Kompatibla iPod-modeller".

Försiktighetsåtgärder

Om säkerhet

Stäng av systemet och dra ut stickkontakten ur vägguttaget om du skulle råka tappa något föremål eller spilla vätska in i systemet. Låt en kvalificerad reparatör besiktiga systemet innan du använder det igen.

Om placering

- Placera inte enheten så att den lutar.
- Placera inte enheten på platser som är;
 - Extremt varma eller kalla
 - Dammiga eller smutsiga
 - Mycket fuktiga
 - Utsatta för vibrationer
 - Utsatta för direkt solljus.
- Var försiktig när enheten ställs på ytor som är speciellt behandlade (med vax, olja, polish, e.d.) eftersom det kan medföra risk för fläckar på eller missfärgning av ytan.

Angående värmebildning

- Även om enheten blir varm när den används så är det inte något fel.
- Placera enheten på en plats med tillräcklig ventilation för att undvika att den blir överhettad.

Om du har några frågor eller får problem med enheten kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Rengöring av enheten

Rengör enheten med en trasa lätt fuktad med en mild rengöringslösning. Använd aldrig någon form av skursvampar, skurpulver eller lösningsmedel som thinner, bensin eller sprit.

Specifikationer


Allmänt

Strömkrav: DC IN: 5 V, 600 mA (via DIGITAL MEDIA PORT)
Mått: Ungefär ϕ 80 × 22(h) mm
Kabelns längd: 0,6 m
Medföljande tillbehör: iPod Dockadaptrar (1 uppsättning)

Rätten till ändringar av utförande och tekniska data utan föregående meddelande förbehålles.

Kompatibla iPod-modeller

Följande iPod-modeller är kompatibla. Kontrollera att din iPod är uppdaterad till den senaste firware-versionen.

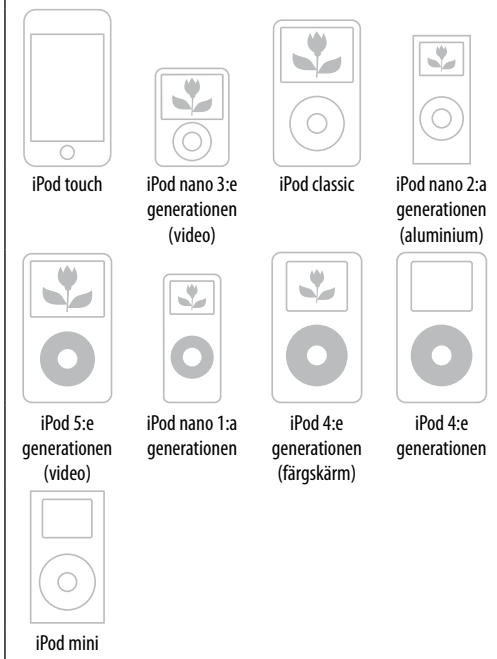

Att notera!

- Denna enhet är endast konstruerad för iPod. Du kan inte ansluta någon annan bärbar musikspelare.
- Sony kan inte ta på sig ansvaret om data som spelats in på en iPod förlorats eller skadats när en iPod ansluten till denna enhet använts.
- Denna produkt är specialkonstruerad för att användas tillsammans med iPod och har intygats uppfylla Apples prestandakrav.
- TDM-iP10 (M) är inte kompatibel med iPhone.