

# Kontrollera medföljande tillbehör

# 1

# Ansluta skärmenheten till mediamottagaren

# 3

# Ansluta nätkabel, antenn och video

# 4

Tack för att du har valt denna produkt från Sony.

Denna snabbguide beskriver hur du ska göra för att:

Sätta i batterier i fjärrkontrollen.

Ansluta skärmenheten till mediamottagaren.

Ansluta nätkabel, antenn och video till din TV.

Välja språk för skärmenyerna.

Välja det land där du ska använda TV:n.

Ställa in aktuell tid.

Ställa in TV:ns kanaler.

Ändra ordningen på TV-kanalerna.

Titta på TV-program.

1 fjärrkontroll (RM-Y1012):



1 vägledning "Viktigt om plasma".

1 interface-kabel till skärmenhet:



2 nätkablar (typ C-4):



Avlägsna inte ferritkärnorna.

⚠ Använd dessa nätkablar (med skyddsjord) om TV:n används i Europa (utom Storbritannien, Irland och Schweiziska Konfederationen).

1 nätkontaktållare:



2 batterier (typ AA)




Endast för KE-P61MRX1: (medföljer skärmenhet PDM-6110)

- Två ramskenor
- Fyra skruvar

1 rengöringsduk:



2 nätkablar (typ BF):



Avlägsna inte ferritkärnorna.

⚠ Använd dessa nätkablar (med skyddsjord) om TV:n används i Storbritannien.

- Se "NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM and IRELAND" på sidan 2 GB i bruksanvisningen när dessa nätkablar används.
- Dessa nätkablar kanske inte medföljer, beroende på land.

1 koaxialkabel:



Endast för KLV-L42MRX1: (medföljer skärmenhet LDM-4210)

- Två täcklock till högtalaruttag

1 AV-mus



2 nätkablar (typ C-5):



Avlägsna inte ferritkärnorna.

⚠ Använd dessa nätkablar (med skyddsjord) om TV:n används inom den Schweiziska Konfederationen.


- Dessa nätkablar kanske inte medföljer, beroende på land.

1 ingångskabel för PC (persondator)




## Sätta i batterier i fjärrkontrollen

⚠ Var noga med att sätta i batterierna åt rätt håll (+ / -).  
Tänk på att alltid kassera använda batterier enligt gällande miljöbestämmelser.

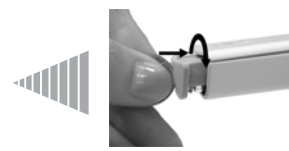


- ⓘ Använd medföljande interface-kabel.
- Använd medföljande nätkabel för skärmenheten (typ C-4, typ BF eller typ C-5, se steg 1).

1 Anslut interface-kabeln till skärmenheten och till mediamottagaren.

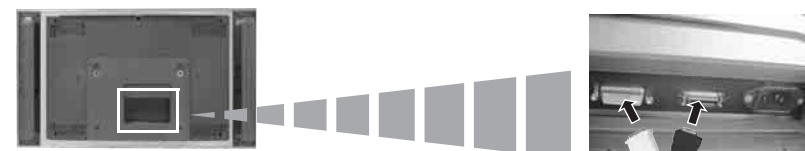

ⓘ Placeringen av interface-kontakterna kan variera beroende på modell.

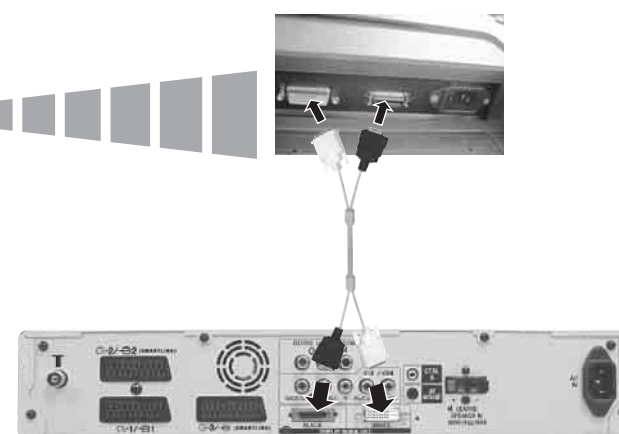


2 Anslut medföljande nätkabel till skärmenheten.



ⓘ Placeringen av nätingången kan vara skild från interface-kontakterna beroende på modell.

⚠ Anslut inte till eluttaget förrän alla kopplingar är klara.

3 Endast för KE-P42MRX1, KE-P50MRX1 och KE-P61MRX1:

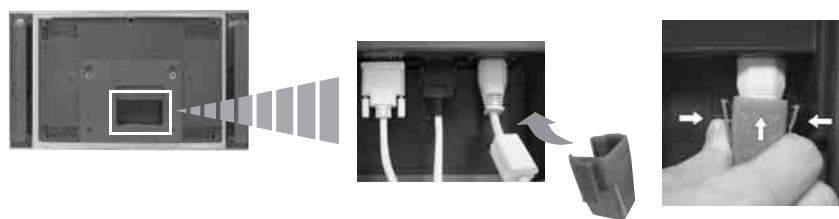

Snäpp fast AC IN-kontakten tills du hör ett klickande ljud.

Aptera nätkabelns kontaktållare (medföljer) på nätkabeln.

ⓘ För att lossa nätkabeln, för ned nätkabelns kontaktållare genom att trycka in hållarens båda sidor och dra sedan loss kontakten.

4 Installera skärmenheten med det speciella stativet eller fästet för väggfästet.

⚠ Innan du installerar skärmenheten, läs igenom instruktionerna för stativet eller väggkonsolen.


- ⓘ Använd medföljande nätkabel för mediamottagaren (typ C-4, typ BF eller typ C-5, se steg 1).
- Använd medföljande koaxialkabel för antennanslutningen.

Ansluta antenn



⚠ Anslut inte till eluttaget förrän alla kopplingar är klara.

Ansluta video med en antenn

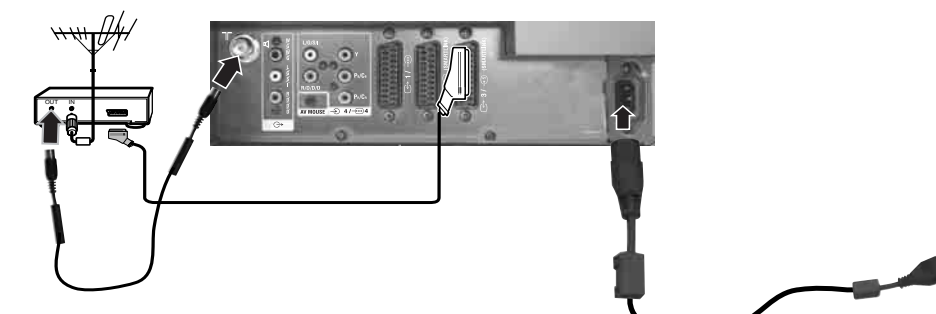

ⓘ För mer information om videoanslutning, se "Ansluta extra utrustning till TV-apparaten" på sidan 50 i bruksanvisningen

⚠ Anslut inte till eluttaget förrän alla kopplingar är klara.

- ⓘ Att använda Scart-kabel är valfritt, men med en sådan kabel kan du få bättre bild- och ljudkvalitet.
- För mer information om videoanslutning, se avsnittet "Ansluta extra utrustning" på sidan 50 i bruksanvisningen.

⚠ Om du inte har en Scart-kabel: efter den automatiska TV-kanalinställningen, ställ in videotestsignalen på TV-programnummer "0" med hjälp av funktionen "Manuell kanalinställning". För information om hur du ställer in TV-kanaler manuellt, se steg A på sidan 35 i bruksanvisningen.  
Se efter i bruksanvisningen till din videobandspelare hur du hittar videons utgångskanal.




## Slå på TV-apparaten

# 5

## Välja menyspråk och land och ställa klockan

Denna TV arbetar med ett system av skärmmenyer. Följ nedanstående anvisningar för att välja önskat språk på menyerna, och landet där du använder TV:n samt för att ställa klockan.


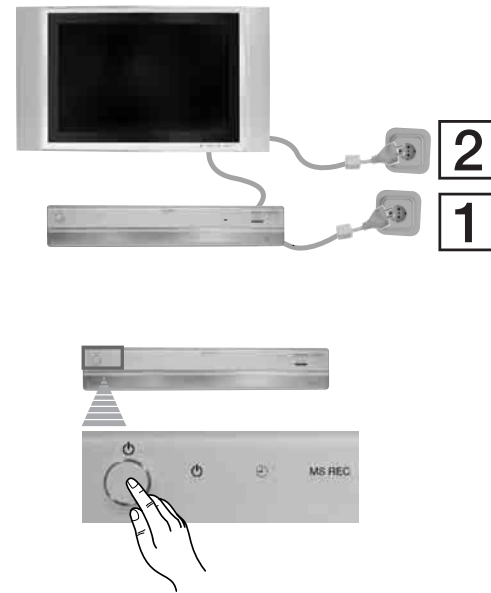


1 Det är viktigt att du ansluter mediamottagaren och displayenheten till eluttaget (220-240 V AC, 50/60 Hz) i följande ordning:

Först: Mediamottagaren **1**

Sedan: Displayenheten **2**

2 När TV:n ansluts första gången slås den i regel på automatiskt. Om TV:n är avstängd, slå på den genom att trycka in strömbrytaren **1** på mediamottagaren.

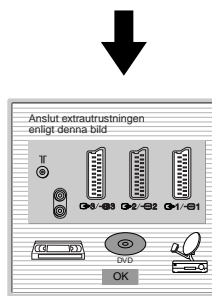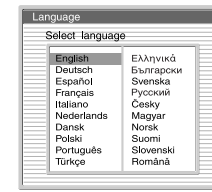

Första gången du trycker på strömbrytaren **1** visas automatiskt en Language -meny (Språk) på TV-skärmen.

1 Tryck på knapp **1** eller **2** eller **3** på fjärrkontrollen för att välja språk och tryck sedan på **OK**-knappen för att bekräfta ditt val. Från och med nu kommer alla menyer att visas på det valda språket.

2 **Land**-menyn visas automatiskt på TV-skärmen. Tryck på knapp **4** eller **5** för att välja landet där du ska använda TV:n och tryck sedan på **OK**-knappen för att bekräfta ditt val.

**1** Om landet där du skall använda TV:n inte finns med på listan, välj "Av" i stället för ett land.

3 Menyn **Klockinställning** visas på TV-skärmen.

a) Tryck på **6** eller **7** för att ställa in rätt timme och tryck sedan på **8**.

b) Tryck på **6** eller **7** för att ställa in minuttalet och tryck sedan på **8**.

c) Tryck på **6** eller **7** för att ställa in rätt veckodag och tryck sedan på **OK** vid tidsignalen. Klockan startar.





*Ett kopplingsschema visas där du kan se hur du ska ansluta utrustning till din TV. Följ instruktionerna och tryck slulligen på **OK**-knappen för att ta bort bilden och fortsätta den automatiska inställningsprocessen.*

**1** Använd kopplingsschemat endast som vägledning eftersom de flesta utrustningar kan anslutas till flera olika typer av TV-uttag. När TV:n har slutfört den automatiska inställningen, läs avsnittet "Anslutningsguide" på sidan 27 i bruksanvisningen för mer information om hur du ska erhålla de bästa inställningarna för din utrustning.

# 6

## Ställa in TV:n med automatik

Du måste ställa in TV:n för att kunna ta emot kanaler (TV-sändningar). Följ nedanstående instruktioner för att låta TV:n automatiskt söka och lagra alla tillgängliga TV-kanaler.

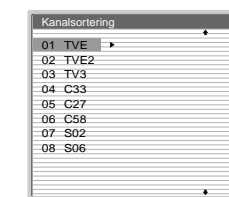

1 Tryck på **OK**-knappen på fjärrkontrollen för att välja **Ja**.

2 TV-apparaten börjar nu automatiskt att söka och lagra alla tillgängliga TV-kanaler.

**1** Denna procedur kan ta några minuter. Var tålmodig och tryck inte på några knappar medan den automatiska inställningen pågår, annars kan inte proceduren slutföras.

**1** Om inga kanaler hittades under den automatiska kanalinställningen visas automatiskt en ny meny på skärmen där du ombeds att ansluta antennen. Anslut antennen (se steg 4) och tryck på **OK**. Den automatiska inställningsproceduren startar igen.

*När den automatiska inställningsproceduren är klar visas menyen **Kanalsortering** på skärmen.*

# 7

## Ändra TV-kanalernas programordning

Följ nedanstående instruktioner för att ändra den ordning i vilken TV-kanalerna visas på skärmen.



a) Om du vill behålla kanalerna i den automatiskt skapade ordningen:



Tryck på **MENU**-knappen på fjärrkontrollen för att avsluta och återgå till normal TV-bild.

**1** *Din TV-apparat är nu klar att användas.*

b) Om du vill lagra kanalerna i en annan ordning:



1 Tryck på knapp **4** eller **5** för att välja programnumret med den kanal (TV-sändning) du vill flytta och tryck sedan på **8**-knappen.

2 Tryck på knapp **6** eller **7** för att välja det nya programnumret för den valda kanalen (TV-sändning) och tryck sedan på **8**.

**1** Den valda TV-kanalen flyttar nu till dess nya programposition och övriga TV-kanaler flyttas i förhållande till detta.

3 Upprepa steg 1 och 2 om du vill ändra ordningen på andra kanaler.

4 Tryck på **MENU**-knappen på fjärrkontrollen för att avsluta och återgå till normal TV-bild.

**1** *TV-apparaten är nu klar att användas.*

# 8

*Dina TV-stationer är nu lagrade i TV:ns minne.*