

Andra funktioner


Använda displayen

Du kan se information om CD-skivan genom att använda displayen.

Kontrollera information för en ljud-CD

Så här kontrollerar du totalt antal spår och uppspelningstid för CD-skivan

Tryck på ■ 8 när CD-skivan stannat för att se detta på displayen.

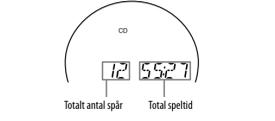


Kontrollera informationen för en MP3/WMA-skiva

Så här kontrollerar du totala antalet mappar och filer på CD-skivan


Tryck på ■ 8 när CD-skivan stannat för att se detta på displayen.

MP3/WMA-skiva (Exempel: När du lägger i en MP3-skiva)



Så här kontrollerar du filinformationen

Tryck på DSPL/ENT ▢ på enheten när du spelar upp en MP3/WMA-skiva. Displayen ändras enligt följande:

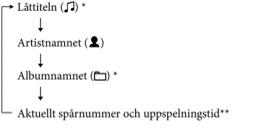

* Om filen inte har ID3-information visas filnamn och mappnamn i displayen.

**Artistnamn eller albumnamn ändras till detta inom några sekunder.

Repeterad uppspelning av spår/MP3/WMA-filer (Repeterad uppspelning)

Du kan repetera uppspelning av spår/MP3/WMA-filer i lägena Normal, Shuffle eller Program Play.

1 Tryck på CD 3.

”CD” visas på displayen.

2 Gör följande.

För att repetera	gör du så här
Ett spår/MP3/WMA-fil	1 Tryck på REPEAT 3 tills ☞ 1” visas.
	2 Tryck på ◀▶ eller ▶▶ 7 för att välja det spår/MP3/WMA-fil som du vill repetera.
	3 Tryck på ▶▶ 8 på enheten.
Alla spår/MP3/WMA-filer på CD-skivan	1 Tryck på REPEAT 3 tills ☞ ” visas.
	2 Tryck på ▶▶ 8 på enheten.
En vald mapp (endast för MP3/WMA-skiva)	1 Tryck på MODE ▢ tills ☞ ” visas och tryck på REPEAT 3 tills ☞ ” visas.
	2 Välj mappen genom att trycka på ☞ + eller ☞ - 8 .
	3 Tryck på ▶▶ 8 på enheten.
Spår/MP3/WMA-filer i slumpvis ordning	1 Välj Shuffle Play (se ”Att spela upp spår/MP3/WMA-filer i slumpvis ordning”).
	2 Tryck på REPEAT 3 tills ”SHUF” och ☞ ” visas.
	3 Tryck på ▶▶ 8 på enheten.
MP3/WMA-skiva	1 Starta Folder Shuffle Play (se ”Att filer i en vald mapp i slumpvis ordning”).
	2 Tryck på REPEAT 3 tills ☞ ” och ”PGM” visas.
	3 Tryck på ▶▶ 8 på enheten.

På fjärrkontrollen
Använd ▶ 8 istället för ▶▶ 8.

Så här avbryter du repeterad uppspelning
Tryck på REPEAT 3 tills ☞” försvinner från displayen.

Att spela upp spår/MP3/WMA-filer i slumpvis ordning (Slumpvis uppspelning)

Det går att spela upp spår/MP3/WMA-filer i slumpvis ordning. Vid uppspelning av en MP3/WMA-skiva kan du även spela upp MP3/WMA-filer i en vald mapp i slumpvis ordning (Folder Shuffle Play).

1 Tryck på CD 3.

”CD” visas på displayen.

2 Tryck på MODE ▢ tills ”SHUF” visas på displayen.

När du väljer Folder Shuffle Play (endast för MP3/WMA-skiva), tryck på MODE ▢ på enheten tills ☞” och ”SHUF” visas på displayen. Tryck sedan på ☞ TUNE + eller - 8 på enheten för att välja önskad mapp.

3 Tryck på ▶▶ 8 på enheten för att starta Shuffle Play.

På fjärrkontrollen
Använd ▶ 8 istället för ▶▶ 8.

Så här avbryter du Shuffle Play
Stoppa uppspelningen först. Tryck därefter på MODE ▢ tills ”SHUF” försvinner från displayen.

Tips

- Under Shuffle Play går det inte att välja föregående spår/MP3/WMA-fil genom att trycka på ◀▶ 7.
- Funktionen för återuppspelning fungerar inte under Shuffle Play.

Att skapa ditt eget program (Program Play)

Du kan arrangera uppselningsordningen för upp till 25 spår/MP3/WMA-filer på en CD-skiva.

1 Tryck på CD 3.

”CD” visas på displayen.


2 Tryck på MODE ▢ tills ”PGM” visas på displayen.

3 Tryck på ◀▶ eller ▶▶ 7 och därefter på DSPL/ENT ▢ på enheten (ENTER 3 på fjärrkontrollen) för de spår/MP3/WMA-filer du vill programmera i önskad ordning. För MP3/WMA-filer trycker du först på ☞ TUNE + eller - 8 och därefter på ◀▶ eller ▶▶ 7 och DSPL/ENT ▢ (ENTER 3 på fjärrkontrollen).


Efter programmering av det första spåret visas ”STEP 1”, följt av valt spår/MP3/WMA-fil.

V varje gång du lägger till ett spår/MP3/WMA-fil adderas ett stegnummer.

Den totala tiden som kan visas för programmerad uppspelning är 99:59 för CD-skivan (Om den totala tiden överskrider 99:59 visas ”-:--:”). För MP3/WMA visas alltid ”-:--:”).

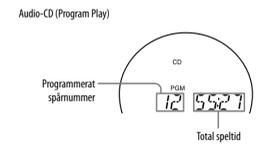

MP3/WMA-skiva (Program Play) (Exempel: När du lägger i en MP3-skiva)



4 Tryck på ▶▶ 8 för att starta Program Play.

På fjärrkontrollen

Använd ▶ 8 istället för ▶▶ 8.

Så här avbryter du Program Play
Stoppa uppspelningen först. Tryck därefter på MODE ▢ tills ”PGM” försvinner från displayen.

Så här raderar du programmets sista spår eller fil

Tryck på CLEAR 3 på fjärrkontrollen när CD-skivan stannat.

Så här raderar du aktuellt program

Tryck två gånger på OPERATE (POWER) 1.

Det aktuella programmet raderas även när du trycker på OPEN/CLOSE 9 för att öppna luckan.

Skapa sedan ett nytt program enligt programmeringsproceduren.

Tips

- Om du försöker programmera 26 eller fler spår/MP3/WMA-filer visas ”FULL” på displayen.
- Du kan spela upp samma program igen eftersom programmet sparas tills du öppnar CD-facket eller stänger av enheten.
- Du kan spela in ditt eget program. När du har skapat programmet sätter du i ett tomt band och trycker på ▶ 2 för att starta inspelningen.
- Filer som laddats ner från musikerladdningswebbplatser kan kanske inte spelas upp.
- Anslutning via en håbbs stöds inte.

Förinställa radiostationer

Du kan lagra radiostationer i enhetens minne. Du kan förinställa upp till 30 radiostationer, 20 för FM och 10 för AM, i valfri ordning.

1 Tryck på RADIO/BAND+AUTO PRESET 5 på enheten för att välja önskat frekvensband.

2 Håll ner RADIO/BAND+AUTO PRESET 5 på enheten under 2 sekunder tills ”AUTO” blinkar i displayen.

3 Tryck på DSPL/ENT ▢ på enheten.

Stationerna lagras i minnet i frekvensordning, från längst till högsta frekvens.

Om en station inte kan förinställas automatiskt
Du förinställer en station med svag signal manuellt.

1 Tryck på RADIO/BAND+AUTO PRESET 5 på enheten för att välja frekvensband.

2 Ställ in den station du önskar.

3 Håll ner DSPL/ENT ▢ i 2 sekunder tills det förinställda numret blinkar på displayen.

4 Tryck på PRESET + eller - 7 på enheten tills det förinställda numret du vill ha för stationen blinkar på displayen.

5 Tryck på DSP/L/ENT ▢ på enheten.

Den nya stationen ersätter den tidigare.

På fjärrkontrollen

1 Tryck på RADIO/BAND 5 tills det frekvensband du önskar visas på displayen.

2 Ställ in den station du önskar.

3 Håll ner ENTER 3 i 2 sekunder tills det förinställda numret blinkar på displayen.

4 Tryck på PRESET + eller - 7 tills det förinställda numret du vill ha för stationen blinkar på displayen.

5 Tryck på ENTER 3.

Tips
De förinställda stationerna behålls i minnet även om du kopplar ur nätsladden eller tar ur batterierna.

Spela upp förinställda radiostationer

1 Tryck på RADIO/BAND+AUTO PRESET 5 för att välja frekvensband.

2 Tryck på PRESET + eller - 7 för ställa in lagrad station.

På fjärrkontrollen

1 Tryck på RADIO/BAND 5.

2 Tryck på PRESET + eller - 7 för ställa in lagrad station.

Somna till musik

1 Spela den musiklåda du önskar.

2 Tryck på SLEEP 3 för att visa ”SLEEP”.

3 Tryck på SLEEP 3 för att välja antal minuter tills enheten stängs av automatiskt.

Varije gång du trycker på knappen ändras indikeringen enligt följande:

”ALTO” → ”60MIN” → ”30MIN” → ”20MIN” → ”10MIN” → ”OFF”.

* När du väljer ”AUTO”, stoppas CD-skivan, USB-enheten eller bandet efter 90 minuter som mest och enheten stängs av automatiskt. När du lyssnar på radio stängs den av efter 90 minuter.

Om det går mer än 4 sekunder efter att du trycker på SLEEP 3 ställs minuterna in på displayen.

När inställningen aktiveras blir bakgrundselysningen svagare och Woofer-lampan släcks.

När den förinställda tiden har passerat stängs enheten av automatiskt.

Avbryta insomningsfunktion
Tryck på OPERATE (POWER) 1 för att stänga av strömmen.

Obs!

När du spelar ett band med den här funktionen: Om bandets längd på ena sidan är längre än den inställda tiden stängs enheten inte av förrän bandet har nått slut.

Spelbara/Inspelningsbara USB-enheter

Följande Sony USB-enheter kan användas med den här enheten. Andra USB-enheter kan inte användas för uppspelning eller inspelning med den här enheten.

Godkända Sony digitala musikspelare (från och med September 2008)

Produktnamn	Modellbeteckning	Seriebeteckning
Walkman [®]	NWD-	B100/B110F/E020E
	NWZ-	A810/A820K/B130F/E430F/S510/S610F/S630S/S710F/S730F

Walkman [®]	W880i/W850i/Phone	W710i/W660i/W580W910
----------------------	-------------------	----------------------

Se nedanstående webbplatser för senaste information angående kompatibla enheter.

För kunder i Europa: <http://support.sony-europe.com/>
För kunder i Latinamerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info>
För kunder i Asien och Oceanien: <http://www.sony-asia.com/section/support>

Obs!


- När du formaterar ovanstående modeller ska du använda modellenens egen formateringsfunktion eller dedikerat formateringsprogram för den modellen.
- Använd inte andra USB-enheter än dessa. Vi garanterar inte funktionen för andra modeller än de som listas.
- Även när dessa USB-enheter används kan funktionen inte alltid garanteras.
- En del av dessa USB-enheter kan kanske inte köpas i vissa områden.
- Uppspelning av oavskrivskyddade WMA/AAC-filer stöds inte.
- Filer som laddats ner från musikerladdningswebbplatser kan kanske inte spelas upp.
- Anslutning via en håbbs stöds inte.

Ansluta extrautrustning

Du kan lyssna på ljud från extrautrustning som t.ex. en bärbar digital musikspelare genom den här enhetens högtalare.

Se till att stänga av strömmen till varje utrustning innan du gör några anslutningar.

Se varje utrustnings bruksanvisning för information om hur den ansluts.

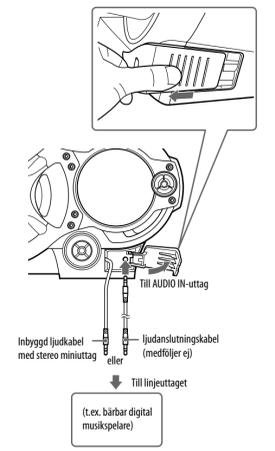

1 Anslut den inbyggda ljudkabeln med stereo minuittag 12 till linjeuttaget för den bärbara digitala musikspelaren eller andra utrustningar*.

2 Sätt på enheten och den anslutna utrustningen.

3 Tryck på AUDIO IN 15 för att spela upp ljud från den anslutna utrustningen.

Ljudet från den anslutna utrustningen matas ut via högtalarna.

* För att ansluta enheten till en TV eller videobandspelare ska du använda en förtångningskabel (medföljer ej) med ett stereo minuittag i ena änden (för den inbyggda ljudkabeln) och två phono-proppar i den andra änden.

Spela in ljudet från den anslutna utrustningen

1 Sätt i ett tomt band.

2 Tryck på AUDIO IN 15 för att visa ”AUDIO IN”.

3 Tryck på ▶ 2 på enheten.

Inspelning startar.

4 Spela från den extra utrustningen som anslutits till enheten.

Tips

- Om den inbyggda ljudkabeln 12 skadas kan du använda AUDIO IN-uttaget 15 för att ansluta extrautrustning till enheten. Använd en ljudkabel (medföljer ej) med ett stereo minuittag i ena änden (för AUDIO IN-uttaget 15). Kontrollera att stickproppen i den andra änden passar i uttaget på extrautrustningen; t.ex. ett stereo minuittag för en bärbar digital musikspelare, eller två phono-proppar för en TV eller videobandspelare.

Obs!

- Drä inte med våld i den inbyggda ljudkabeln 12. Annars kan proppen lossna.
- Anslut den inbyggda ljudkabeln 12 eller ljudanslutningskabeln (medföljer ej) för att förhindra förfunktion.
- Det är inte möjligt att lyssna på två samtidigt anslutna utrustningar genom den inbyggda ljudkabeln 12 och AUDIO IN-uttaget 15 (med en extra ljudanslutningskabel). Anslut en utrustning i taget.

Viktigt att tänka på

Skivformat som den här enheten KAN spela

- Audio-CD

- CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3/WMA-filer)

*CD-DA är förkortning för Compact Disc Digital Audio. Det är en inspelningsstansdare som används för ljud-CD-skivor.

Skivformat som den här enheten INTE KAN spela

- Andra CD-R/CD-RW-skivor än sådana som är inspelade i formatet musik-CD eller MP3/WMA-format enligt ISO9660 Level 1/Level 2 eller Joliet
- CD-R/CD-RW-skivor med dålig inspelningskvalitet, CD-R/CD-RW-skivor som har repor eller är smutsiga, eller CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade med en inkompatibel enhet
- CD-R/CD-RW-skivor som inte har avslutats korrekt

Viktigt angående skivor

- Törka av CD-skivan med en ren trasa före uppspelning. Torka CD-skivan från mitten och utåt. Om det finns repor, smuts eller fingeravtryck på CD-skivan kan det orsaka läsfel.



- Använd inte lösningsmedel såsom bensin, thinner, kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel eller antistatiska spraymedel avsedda för vinylskivor.
- Utsätt inte CD-skivan för direkt solljus eller värmeållor, t.ex. varmluftkanaler, och lämna den inte heller i en bil som är parkerad i direkt solljus, eftersom det kan bli mycket varmt i bilen.
- Fäst inte papper eller etiketter på CD-skivan och skrapa inte dess yta.
- Förvara CD-skivan i sin förpackning efter uppspelning.

Säkerhet

Eftersom laserstrålen som används i CD-spelaren är skadlig för ögonen ska du inte försöka demontera kåpan. Låt endast fackmän utföra service.

- Om något fast föremål eller någon vätska skulle hamna inutt enheten ska du koppla från den och låta en fackman undersöka den före ytterligare användning.
- Skivor som inte har standardformat (t.ex. hjärtformat, fyrkantigt eller stjärnformat) kan inte spelas på den här enheten. Om du försöker göra det kan du skada enheten. Använd inte sådana skivor.

Strömkällor

- För användning med växelström, använd den medföljande nätsladden; ingen annan typ av sladd får användas.
- Enheten är inte urkopplad från strömkällan så länge klockans siter i uttaget, inte ens om enheten stängs av.
- Drä ur sladden från vägguttaget om enheten inte används under en längre tid.
- När batterierna inte används ska de tas ur för att undvika skada till följd av batteriskador eller korrosion.

Placering


- Placera inte enheten på en plats där det finns beta värmeållor, i direkt solljus, där det finns överdrivet mycket damm eller risk för mekaniska stötar, eller i en bil där den kan utsättas för direkt solljus.
- Placera inte enheten på ett ställe som lutar eller är ostadigt.
- Placera inget annat föremål emot ett avstånd på 10 mm från kåpens sida. Ventilationshålen måste vara fria för att enheten ska fungera korrekt och för att komponenterna ska fungera längre.
- Eftersom en stark magnet används för högtalarna, se till att betalkort med magnetfält eller mekaniska klockor inte är i närheten av enheten för att förhindra att de skadas av magneten.

Användning

- Om enheten flyttas från en kall till en varm plats, eller placeras i ett mycket fuktigt rum kan det bildas kondens på linsen i den CD-spelaren. Om detta inträffar fungerar enheten inte som den ska. I så fall ska du avlägsna CD-skivan och vänta cirka en timme för att fukten ska försvinna.
- Om enheten inte har använts under en längre tid ställer du den i uppselningsläge för att värma upp den några minuter innan du sätter i en kassett.

Kassetter

- Bryt av kassetts säkerhetsflik från sida A eller B för att förhindra oavsiktlig inspelning. Om du vill återanvända bandet för inspelning täcker över du den avbrutna fliken med tejp.



- Användning av en kassett med mer än 90 minuters speltid rekommenderas inte, förutom vid lång kontinuerlig in- eller uppspelning.

Rengöring av kåpan

- Rengör kåpa, panel och reglage med en mjuk lät fuktad trasa och ett mildt rengöringsmedel. Använd inte någon typ av slipmedel, skurpulver, eller lösningsmedel, såsom alkohol eller bensin.

Om du har några frågor eller problem angående enheten ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.

Felsökning

Allmänt

Strömmen är inte påslagen.

- Anslut nätsladden ordentligt till ett vägguttag.
- Kontrollera att batterierna är rätt isatta.
- Byt ut alla batterier mot nya om de är svaga.
- Det går inte att starta enheten med fjärrkontrollen när enheten drivs med batterier.

Det hörs inget ljud.

- Kontrollera att den funktion du vill använda visas i displayen.

Det hörs inget ljud.

- Kontrollera att den funktion du vill använda visas i displayen.

- Koppla ur hörlurarna när du lyssnar via högtalarna.

Displayen och indikatorerna blinkar slumpvis även när strömmen är avslagen.

- Enheten är i demoläge. Slå på strömmen, eller koppla ur demoläget när strömmen är avslagen.

Det hörs störningar.

- Någon använder en mobiltelefon eller annan utrustning som sänder ut radiovågor nära enheten.
 - Flytta mobiltelefonen eller annan liknande utrustning bort från enheten.

AUDIO IN-luckan har lossats.

→ Sätt tillbaka luckan så som visas