



Snabbinställningsguide/Podręcznik Konfiguracja wstępna

DAV-TZ230




Detaljerad information finns i bruksanvisningen.
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.


1 Ansluta högtalarna/Podłączanie głośników

Anslut högtalarkablarna så att de matchar färgen på enhetens SPEAKERS-uttag.

Podłącz przewody głośnika tak, aby ich kolor pasował do koloru gniazd SPEAKERS urządzenia.

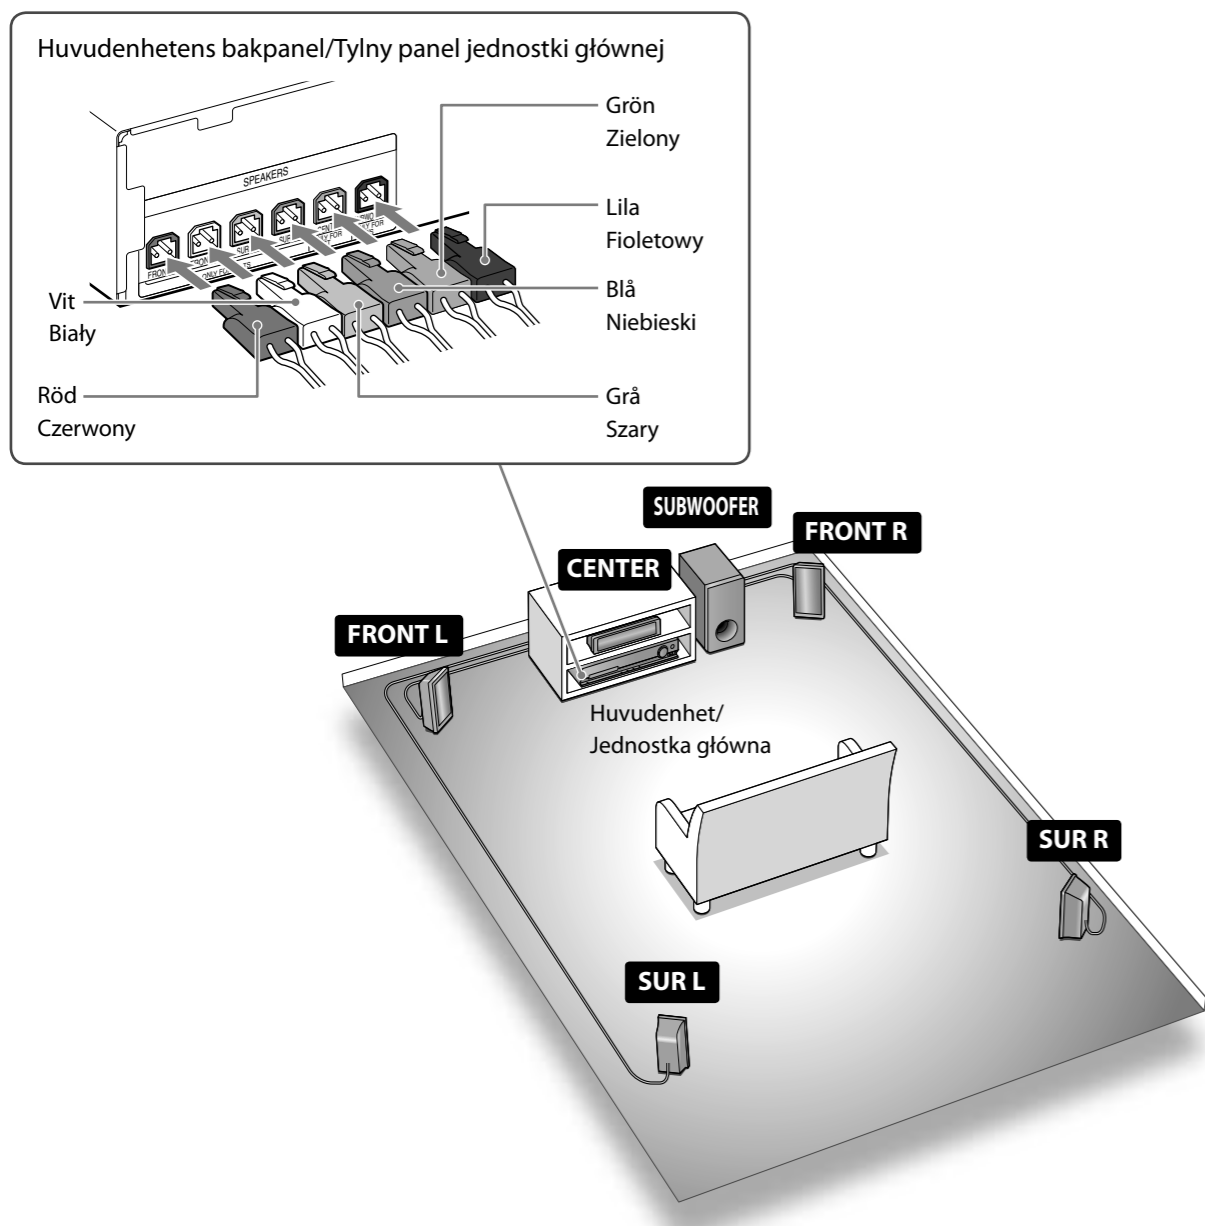

Ansluta högtalarkablarna i högtalaren/
Aby podłączyć przewody głośnikowe do głośnika

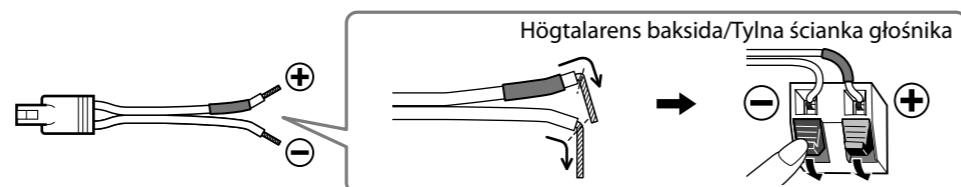


2 Ansluta TV:n/Podłączanie telewizora

Välj anslutningsmetod efter TV:ns uttag.

Wybierz metodę połączenia w zależności od gniazd dostępnych w telewizorze.

Metod 1: SCART-kabelanslutning (EURO AV)* Metoda 1: połączenie za pomocą kabla SCART (EURO AV)*

Detta är grundanslutningen och sänder både ljud- och bildsignaler.
Jest to podstawowe połączenie wysyłające zarówno sygnał audio, jak i wideo.

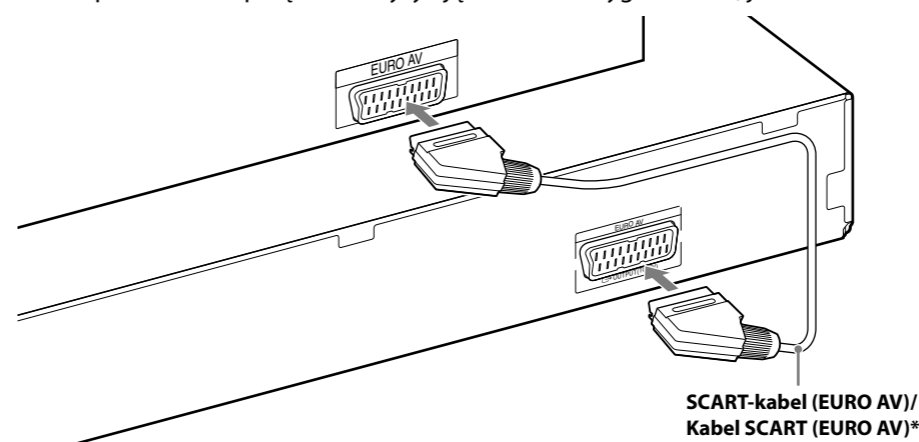


*Medföljer ej/Nie wchodzi w skład zestawu

Metod 2: Anslutning av SCART (EURO AV)-kabel* och HDMI-kabel* Metoda 2: połączenie za pomocą kabla SCART (EURO AV)* i kabla HDMI*

Bildkvaliteten förbättras i jämförelse med Metod 1. Om du vill lyssna på Stereoljud från TV:n måste du även ansluta en SCART (EURO AV)-kabel*.

Jakość obrazu będzie lepsza w porównaniu z metodą 1. Aby słuchać dźwięku stereo z telewizora za pośrednictwem systemu, należy także podłączyć kable SCART (EURO AV)*.

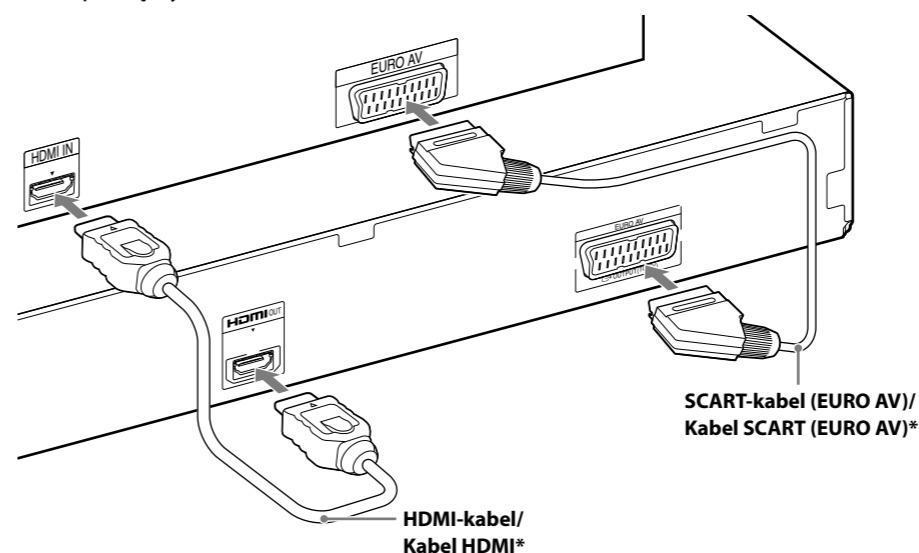

*Medföljer ej/Nie wchodzi w skład zestawu

3 Genomföra Snabbinställning/Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej

Obs!

Sätt inte i någon skiva förrän snabbinställningen genomförs.

Uwaga


Przed zakończeniem konfiguracji wstępnej nie wkładaj płyt do urządzenia.

1 Anslut nätkabeln.

Vägguttagets utformning varierar mellan olika områden.


Podłącz przewód zasilania.

Kształt gniazda ściennego różni się w zależności od regionu.

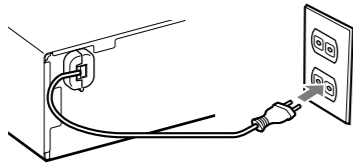

2 Starta huvudenheten och TV:n.

Włącz jednostkę główną i telewizor.

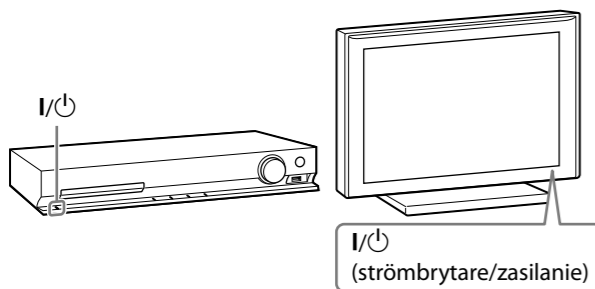

3 Ställ in TV:ns ingångsväljare för visning av "SONY Home Theatre System".



Ustaw przełącznik wyboru sygnału wejściowego telewizora, tak aby pojawił się komunikat „SONY Home Theatre System”.

4 Ställ in alla följande alternativ med hjälp av $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ och \oplus .

Visade inställningar varierar beroende på region.


Skonfiguruj poszczególne opcje, używając przycisków $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ i \oplus .

Wyświetlane elementy różnią się w zależności od regionu.

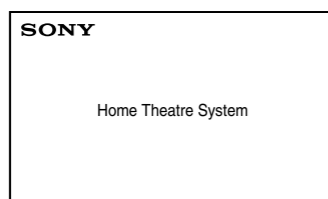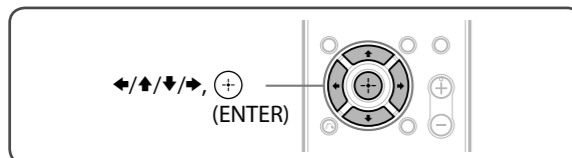


Välj ett skärmspråk.

Wybierz język menu ekranowego.

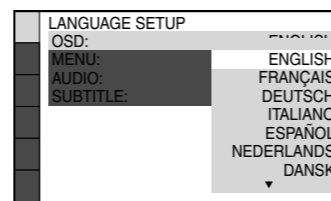


Ändra bildformatet för den anslutna TV:n.

Wybierz proporcje obrazu podłączonego telewizora.

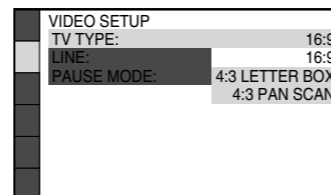


Välj utmatningsmetod för videosignaler.

Wybierz metodę emitowania sygnałów wideo.

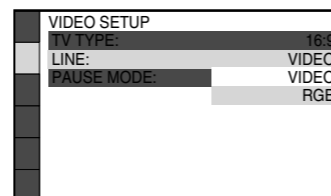



Välj [PÅ] när du ansluter huvudenheten och TV:n med en HDMI-kabel.

Po podłączeniu jednostki głównej do telewizora za pomocą przewodu HDMI wybierz opcję [ON].

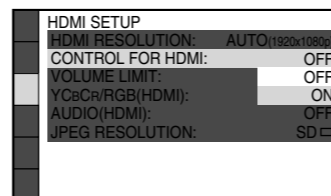

Välj högtalarplacering.


Wybierz konfigurację głośników.

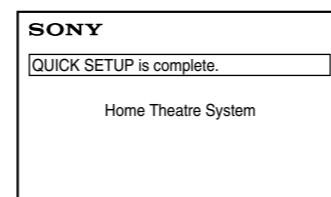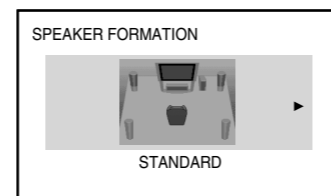

Lyssna på TV-ljudet i alla högtalare/Śłuchanie dźwięku z telewizora przez wszystkie głośniki


1 Tryck på TV.

Naciśnij przycisk TV.

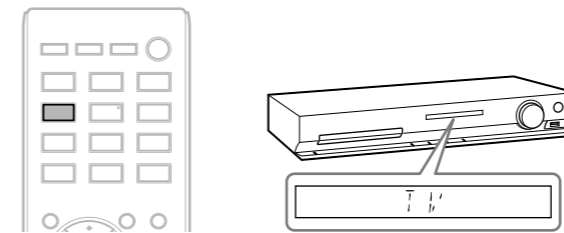


2 Tryck på SYSTEM MENU.

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.

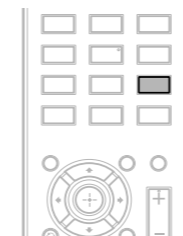


3 Tryck på \uparrow/\downarrow för att visa "SUR.SETTING" och tryck därefter på \oplus .

Za pomocą przycisków \uparrow/\downarrow wybierz opcję „SUR.SETTING”, a następnie naciśnij przycisk \oplus .

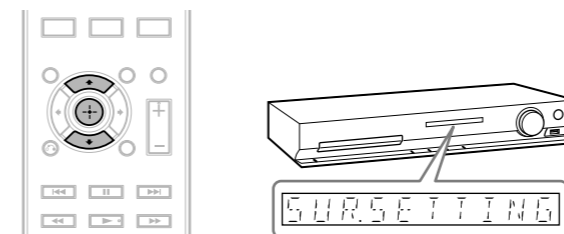

4 Tryck på \uparrow/\downarrow för att visa "PRO LOGIC" och tryck därefter på \oplus .

Za pomocą przycisków \uparrow/\downarrow wybierz opcję „PRO LOGIC”, a następnie naciśnij przycisk \oplus .

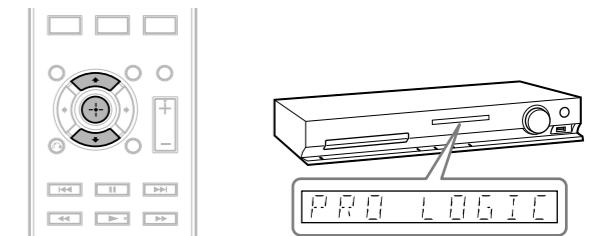

5 Tryck på SYSTEM MENU för att avsluta menyn.

Naciśnij przycisk SYSTEM MENU, aby zamknąć menu.

