
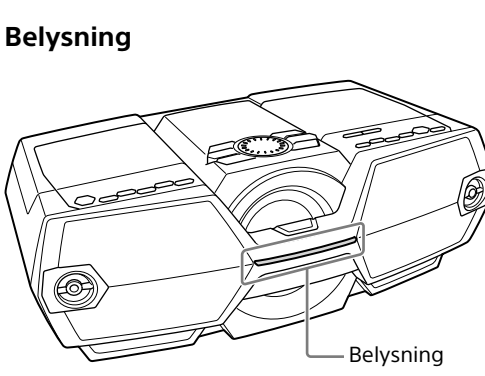


Personal Audio System

Bruksanvisning

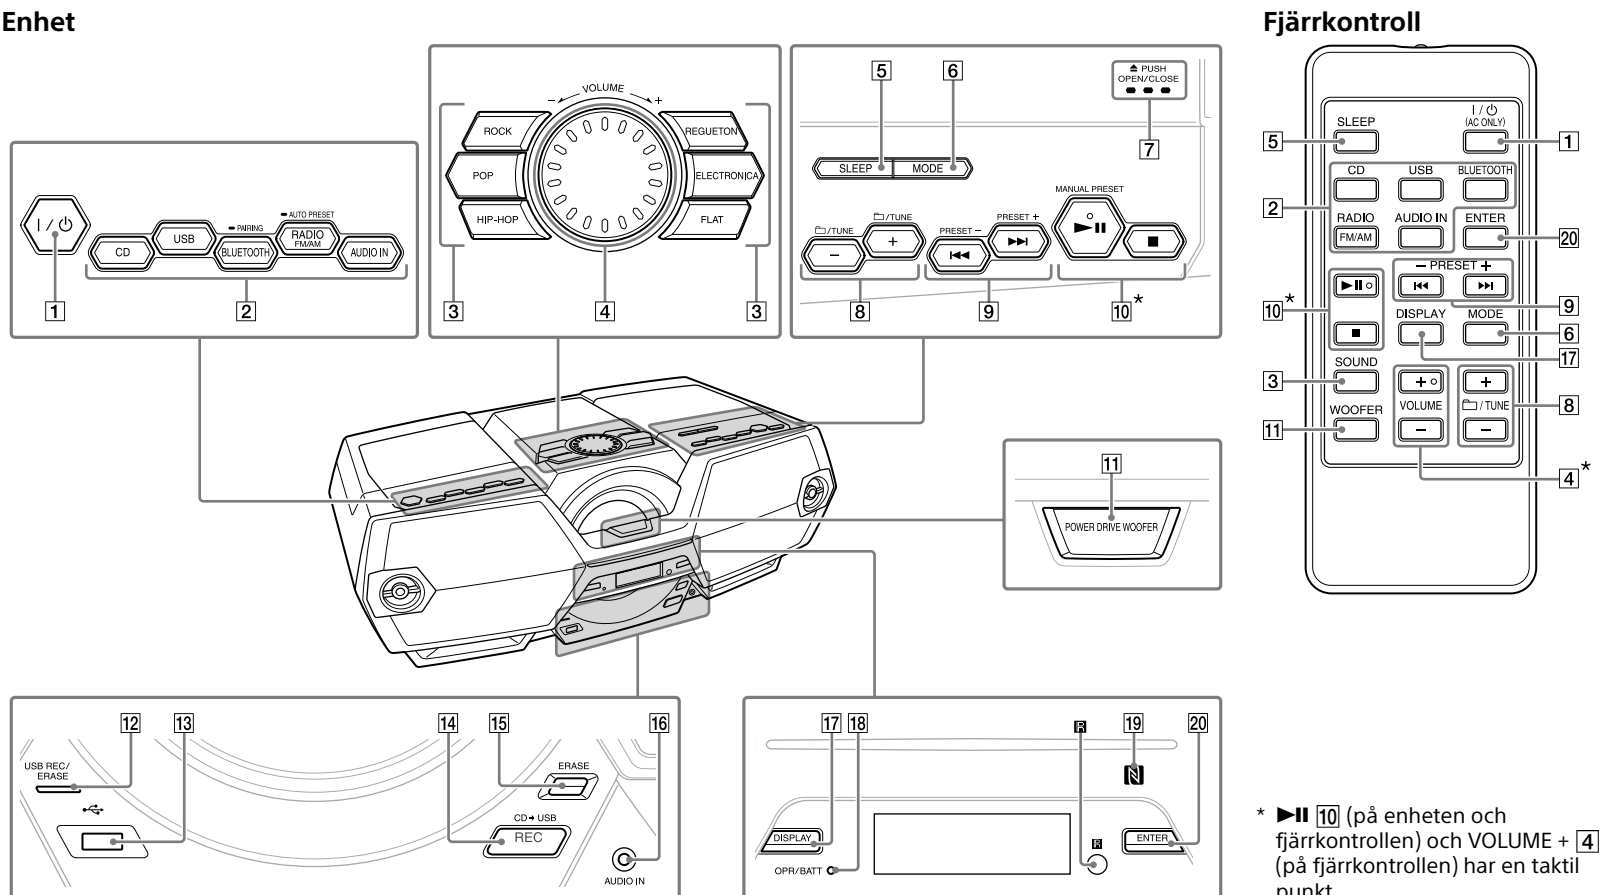

Belysning

Innan du använder enheten

Starta/stänga av systemet

Tryck på I/⏻ (I/OV (AC ONLY) på fjärrkontrollen) [1].

Justera volymen

Vid VOLUME [4] (medurs (+) eller moturs (–)) på enheten eller tryck på VOLUME – eller + [2] på fjärrkontrollen.

Denna enhets volymnivå går att justera i steg från 0 ("VOL OFF" på displayen) till 31 ("VOL MAX" på displayen).

Välja ljudets egenskaper

Tryck på ROCK, POP, HIP-HOP, REGUETON, ELECTRONICA eller FLAT [3] för att välja den ljudprofileringen som önskas. Varje gång du trycker på SOUND [3] på fjärrkontrollen, ändras inställningen av ljudprofilering enligt följande:

ROCK → POP → HIP-HOP
FLAT → ELECTRONICA → REGUETON

Stärka basen

Tryck upprepnad gång på POWER DRIVE WOOFER [11] (WOOFER [11] på fjärrkontrollen) för att välja basljud med högtalarbelysningseffekt. Varje gång du trycker på knappen ändras indikeringen enligt följande: WOOFER 2 LIGHT SYNC* (standard) → Av → WOOFER 2 → WOOFER 1

* Belysningssynkroniseringsfunktionen skapar ljuseffekter som synkroniserar med musiken.

Ställa in den automatiska demonstrationen (Förtum modeller i Europa)

Ett automatiskt demonstrationsläge har installerats på denna enhet och är aktiverat som standard. När inställningen är påslagen aktiveras högtalarans ljuseffekter i följande fall:

– när enheten är avstängt
– när uppspelning av CD eller USB inte fungerar
– när BLUETOOTH-anslutning inte är upprättad för BLUETOOTH-funktionen (när "NO BT" visas på displayen).

Slå på/stänga av den automatiska demonstrationen

Med enheten påslagen, håll MODE [6] intryckt tills "DEMO MODE OFF" (inställningen inaktiverad) eller "DEMO MODE ON" (inställningen aktiverad) visas i displayen.

Obs!


Demonstrationsläget fungerar inte när enheten drivs med batterierna.

Spela en musikskiva

Du kan spela följande typer av skivor tillsammans med denna enhet.

–Ljud-CD-skivor där CD-DA-spår har spelats in i CD-DA-skivformat.
–CD-R/CD-RW-skivor där MP3- eller WMA-ljudfiler spelats in i ISO 9660 nivån 1/nivå 2 eller Joliet.


- Tryck på CD [2] för att aktivera CD-funktionen.
- Tryck på **▶** PUSH OPEN/CLOSE [7] och placera en skiva med etikettsidan uppåt i CD-facket.

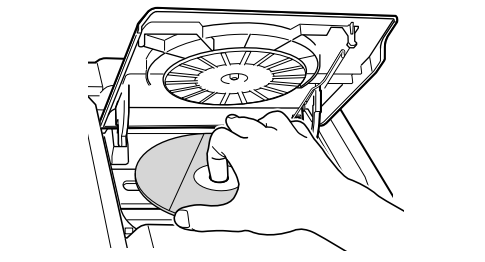

- Tryck på **▶** PUSH OPEN/CLOSE [7] för att stänga CD-facket.
- Tryck på **▶** [10] för att starta uppspelningen.

När du spelar en MP3- eller WMA-skiva tänds "MP3" (för MP3-filer) eller "WMA" (för WMA-filer) i displayen.

Ljud-CD

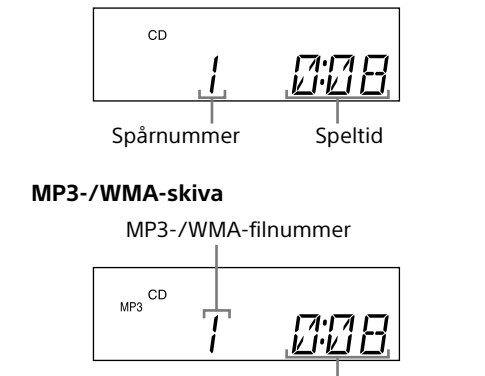

MP3-/WMA-skiva
MP3-/WMA-filnummer

Efter att låttiteln* visas, visas speltiden**.


* Om det inte finns någon låttitel i ID3- eller WMA-tagnformationen visas filnamnet.
** Om speltiden är mer än 100 minuter visas "-----" i displayen.

Övriga funktioner

För att Gör detta
Pausa Tryck på **⏮** [10]. För att återuppta uppspelningen trycker du på knappen igen.
Stoppa uppspelning Tryck på **■** [10].
Välja en mapp på en MP3-/WMA-skiva Tryck på **◀** – eller + [8].
Välja spår/fil Tryck på **◀◀** eller **▶▶** [9]. Du kan hoppa över spår/filer en och en.
Hitta ett visst ställe i ett spår/en fil Håll **◀◀** eller **▶▶** [9] intryckt under uppspelning och släpp knappen vid önskad plats. För att hitta en plats i pausläge, trycker du på **▶▶** [10] för att starta uppspelningen när du hittat önskad plats.

Exempel på mappstruktur och uppselningsordning

Uppspelningsordning för mappar och filer är enligt följande:

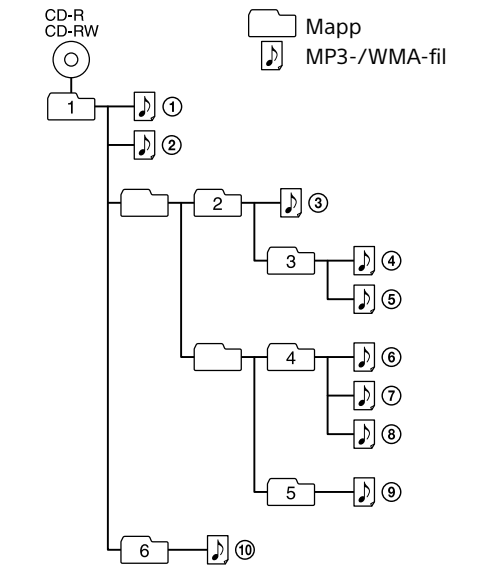

Notering om MP3-/WMA-skivor
När skivan har installerats läser enheten alla filerna på skivan. Under tiden visas "READING". Om det finns många mappar eller andra filer än MP3/WMA på skivan kan det ta lång tid innan uppspelningen startar eller uppspelningen av nästa MP3-/WMA-fil startar.

Angående ihopparning med en BLUETOOTH-enhet

- Om stänger av apparaten eller BLUETOOTH-enheten innan BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, lagras inte ihopparingsinformationen och den kan inte genomföras.
- Ihopparingsläget avbryts efter ungefär 5 minuter. Böjja om från steg 2 om ihopparingen avbryts halvvägs.
- Funktionen och vad som visas på displayen kan skilja sig beroende på BLUETOOTH-enheten eller vilken version av BLUETOOTH-programmet du har.
- "Läsord" kanske kallas "Nyckel", "PIN-kod", "PIN-nummer" eller " lösenord" osv. beroende på BLUETOOTH-enheten. Se enhetens bruksanvisning för mer information om lösenordet.

Anslutning med en smartphone med en knapptryckning (NFC)

Genom att röra enheten med en NFC-kompatibel smartphone, startar enheten automatiskt och ihopparingen och WMA PRO-format anslutningen sker sedan automatiskt.

Kompatibla smartphones
Smartphones med inbyggd NFC-funktion (Operativsystem: Android 2.3.3 eller senare, (förtum Android 3.x))

Vad är "NFC"?

NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd mellan olika enheter som mobiltelefoner och IC-taggar. tack vare NFC-funktionen kan datakommunikationen enkelt upprättas genom att bara röra vid tilldelad plats på NFC-kompatibla enheter.

- Aktivera NFC-funktionen på din smartphone. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde din smartphone.
 - Om din smartphones operativsystem är Android 2.3.3 eller senare och lägre än Android 4.1: fortsätt till steg 2.
 - Om din smartphones operativsystem är Android 4.1 eller senare: fortsätt till steg 4.

- Ladda ner och installera appen "NFC enkel anslutning" på din smartphone. "NFC enkel anslutning" är en originalapp från Sony för Android-telefoner och finns på Google Play Store. Sök efter "NFC enkel anslutning" eller skanna följande tvådimensionella kod för att ladda ner och installera gratisappen. Kommunikationsavgifter krävs för att ladda ner appen. Appen är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder och/eller regioner.

Tips!
För vissa smartphones kan det hända att One touch-anslutningen är tillgänglig utan att du behöver ladda ner appen "NFC enkel anslutning". I detta fall kan funktionerna och tekniska data skilja sig från de som beskrivs här. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde din smartphone. Den två-dimensionella koden: Använd en app som läser tvådimensionella koder.




- Starta appen "NFC enkel anslutning" på din smartphone. Se till så att applikationsskärmens visas.

- Rör enheten med din smartphone. Rör din smartphone mot enhetens N-märkta del [12] tills din smartphone svarar.

Obs!
Om teckenfenstret på din smartphone är låst fungerar inte din smartphone. Lås i sådana fall upp din smartphone och rör sedan din smartphone mot den N-märkta delen [12] igen.

Smartphone svarar (enheten identifierad)

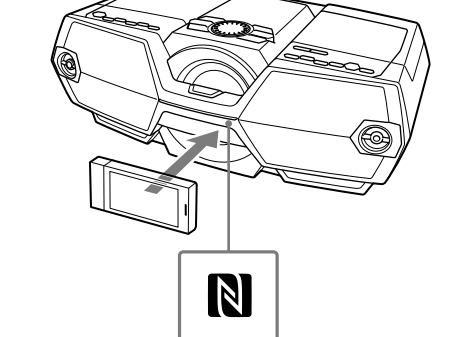

Följ därefter instruktionerna på skärmen av din smartphone när den har identifierats och enheten är slutför förberadet för att upprätta BLUETOOTH-anslutning. När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, slutar BLUETOOTH-indikator [10] att blinka och meddelandet "BT AUDIO" visas på displayen.

Tips!

Gör följande om ihopparning och BLUETOOTH-anslutning misslyckas.
–Står "NFC enkel anslutning" igen och för felsökning till smartphone över den N-märkta delen [12].
– Ta ut smartphone ur facket om du använder ett sådant fodral som finns i handlen.

Använda BLUETOOTH-standbyfunktionen

Genom att använda BLUETOOTH-anslutning, standby-funktionen, kan enheten slås på och manövreras via en BLUETOOTH-enhet. När enheten är påslagen, håller du I/⏻ [1] intryckt i minst 2 sekunder. BLUETOOTH-standbyfunktionen aktiveras och enheten stängs av automatiskt. "BT STANDBY" tänds på displayen när enheten stängs av.

Avbryta BLUETOOTH-standbyfunktionen

När enheten är påslagen, håller du I/⏻ [1] intryckt i minst 2 sekunder. Enheten stängs av och ingen indikation visas.

Obs!

- BLUETOOTH-standbyfunktionen är inte tillgänglig när enheten drivs på batterier.
- BLUETOOTH-standbyfunktionen är endast tillgänglig när denna enhet är avstängt.

Lyssna på ljud

Håll BLUETOOTH-enheten (eller NFC-kompatibel smartphone) och enheten max. 10 meter ifrån varandra och kontrollera följande innan de används.
–BLUETOOTH-funktionen för enheten är aktiverad.
–Ihopparingen och BLUETOOTH-anslutningen är korrekt utförd. Utgripa ihopparingsförbandet, om så inte är fallet. (se "Para ihop med en BLUETOOTH-enhet" eller "Anslutning med en smartphone med en knapptryckning (NFC)").

- För en NFC-kompatibel enhet**
 - Tryck på BLUETOOTH [2] för att aktivera BLUETOOTH-funktionen. Den senast anslutna enheten ansluts automatiskt.
 - Starta uppspelningen av en ljudkälla som t.ex. musik, video, spel osv. på enheten. Mer information om uppselningsförbanden finns i bruksanvisningen till enheten.

- För en NFC-kompatibel smartphone** Starta uppspelningen av en ljudkälla som t.ex. musik, video, spel osv. på din smartphone. Mer information om uppselningsförbanden finns i bruksanvisningen till din smartphone.

Obs!
BLUETOOTH-funktionen avaktiveras när:
– Du trycker på I/⏻ [1] för att stänga av enheten.
– Du växlar till en annan funktion än BLUETOOTH-funktionen.

Tips!
Justera först volymnivån på enheten om volymen är låg. Justera volymnivån på ansluten BLUETOOTH-enhet eller din smartphone om volymen fortfarande är för låg.

Tips för BLUETOOTH-enheter
Gör följande om den senast anslutna enheten inte ansluter automatiskt:
– Tryck på CD, USB, RADIO FM/AM, AUDIO IN [2] eller starta enheten.
– Tryck därefter på BLUETOOTH [2] för att aktivera BLUETOOTH-funktionen igen.

Tips för Bluetooth-enheter
Välj modellnamnet för denna enhet i enhetslistan (utför steg 3 under "Para ihop med en BLUETOOTH-enhet") om det fortfarande inte går att ansluta.


Avsluta en BLUETOOTH-anslutning

Du kan avsluta en BLUETOOTH-anslutning genom att göra något av följande.

- För en BLUETOOTH-enhet**
 - Stäng av apparaten.
 - Stäng av enheten.
 - Tryck på CD, USB, RADIO FM/AM eller AUDIO IN [2].
- Avaktivera BLUETOOTH-funktionen på enheten.**
 - För en NFC-kompatibel smartphone**
 - Stäng av enheten.
 - Stäng av din smartphone.
 - Tryck på CD, USB, RADIO FM/AM eller AUDIO IN [2].
 - Avaktivera BLUETOOTH-funktionen på din smartphone.**
 - Stäng av enheten.
 - Stäng av din smartphone.
 - Tryck på CD, USB, RADIO FM/AM eller AUDIO IN [2].

Lyssna på radio

- Tryck upprepnad gång på RADIO FM/AM [2] för att välja AM eller FM. Varje gång du trycker på knappen växlar indikatorn mellan "AM" och "FM".
- Håll ner TUNE – eller + [8] tills frekvensangivelsen börjar ändras på displayen.

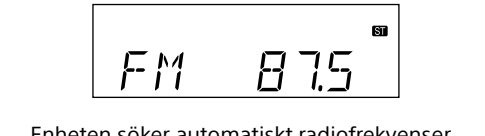

Enheten söker automatiskt radiofrekvenser och stoppar när den hittar en signal utan störningar.

Om du inte kan ställa in en station genom att använda det automatiska inställningsläget, trycker du upprepnad gång på TUNE – eller + [8] för att steg för steg byta frekvens. "ST" tänds i displayen när en FM-stereosändning tas emot.


Tips!

Tryck på MODE [6] tills "MONO" visas på displayen, om det hörs störningar i FM-stereomottagningen. Duappar stereoeffekten med mottagningen förbättras.




Förbättra radiomottagning

Justera antennen för att få bättre FM-mottagning.

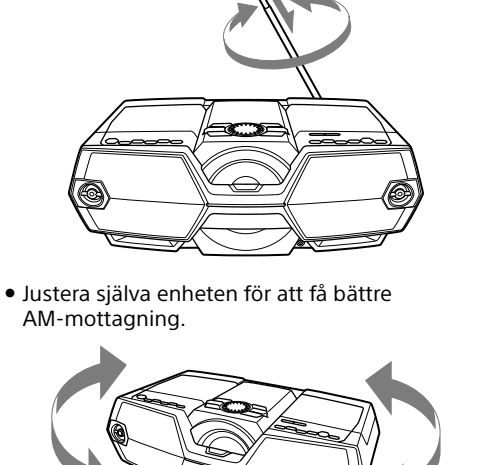

- Justera själva enheten för att få bättre AM-mottagning.



Spela in från en skiva till en USB-enhet

Du kan spela in musik från en skiva till USB-enheten genom att ansluta USB-enheten (en digital musikspelarare eller USB-lagringsmedia) till \leftarrow -porten [13].

Denna enhet stödjer endast inspelning från CD-DA- och MP3-/WMA-skivor. Ljudet från BLUETOOTH, radio eller AUDIO IN kan inte spelas in på en USB-enhet.

Ljudfiler spelats in i MP3- eller WMA-format på denna enhet. Ungefärlig inspelningsstorlek är 1 MB per minut inspelnings tid från en CD. Det kan hända att listor är större för inspelningar som gjorts från en MP3-/WMA-skiva.

Kompatibla USB-enheter

Kompatibilitetsavven för USB-enheter är enligt följande. Kontrollera att du enkelt uppfyller kraven innan du använder den tillsammans med denna enhet.

- Kompatibel med USB 2.0 (full hastighet)
- Stödjer masslagringsläget

- * Via masslagringsläget kan en värdenhet få tillgång till USB-enheten och föra över filer. De flesta USB-enheter stödjer masslagringsläget.

Synkroniserad inspelning

Med denna funktion kan du enkelt spela in en hel skiva på en USB-enhet.

- Anslut USB-enheten med inspelningsutrymme till \leftarrow -porten (USB) [13].
- Tryck på CD [2] för att aktivera CD-funktionen.

- Sätt i den skiva som du vill spela in från.
- Tryck på REC CD \rightarrow USB [14]. "REC" blinkar och "CD SYNC" och "PUSH ENT" alternerar på displayen. USB/ERASE-indikator [12] blinkar röd.

Obs!

- Om inspelningsförbandet inte är klart alternerar "REC" och "PLEASE WAIT" på displayen.
- Om det lediga utrymmet är mindre än 5 MB, visas "DEVICE FULL".

- Tryck på ENTER [20] för att starta inspelningen.

USB/ERASE-indikator [12] blinkar röd och byter under inspelningen. Enheten och USB-enheten stoppas automatiskt när inspelningen är slutförd.

REC1-inspelning

Med detta förbande kan du enkelt spela in det spår som spelar eller en MP3-/WMA-fil till en USB-enhet.

- Anslut USB-enheten med inspelningsutrymme till \leftarrow -porten (USB) [13].
- Tryck på CD [2] för att aktivera CD-funktionen.

- Sätt i skivan med spåret eller MP3-/WMA-filen.
- Välj spåret eller MP3-/WMA-filen du vill spela in och starta uppspelningen.

- Tryck på REC CD \rightarrow USB [14] när valt spår eller MP3-/WMA-fil spelas upp eller påussas.

- "REC" blinkar och "REC1" och "PUSH ENT" alternerar på displayen. USB/ERASE-indikator [12] blinkar röd.

Obs!

- Om inspelningsförbandet inte är klart alternerar "REC1" och "PLEASE WAIT" på displayen.
- Om det lediga utrymmet är mindre än 5 MB, visas "DEVICE FULL".

- Tryck på ENTER [20] för att starta inspelningen. CD-spelaren fortsätter att spela när inspelningen är slutförd.

Stoppa inspelning

Tryck på **■** [10].
USB/ERASE-indikator [12] slocknar.

Ta bort USB-enheten

- Tryck på USB [2] för att aktivera USB-funktionen när inspelningen är stoppad.

- Håll **■** [10] intryckt tills "NO DEV" visas.
- Ta bort USB-enheten.

Radera MP3-/WMA-/AAC-filer eller -mappar på en USB-enhet

När du radera MP3-/WMA-/AAC-filer eller -mappar på en USB-enhet.

- Anslut USB-enheten till \leftarrow -porten (USB) [13].
- Tryck på USB [2] för att aktivera USB-funktionen.

- Tryck på ERASE [15]. "SELECT" och "FLDR/TRK" visas alternativt på displayen.

- Tryck upprepnad gång på **◀** – eller + [8] för att välja en mapp. "FOLDER" visas, följt av "ERASE?". Fortsätt till steg 6 om du raderar en hel mapp. Fortsätt till steg 5 om du väljer och raderar en fil.

- Tryck på **■** [10] för att avbryta raderingsförbandet.
- Tryck upprepnad gång på **◀◀** eller **▶▶** [9] för att välja den fil du vill radera. "TRACK" visas, följt av "ERASE?". Tryck på **■** [10] för att avbryta raderingsförbandet.

- Tryck på ENTER [20]. "ERASE??" visas i displayen. Tryck på ENTER [20] igen. USB/ERASE-indikator [12] blinkar röd och vald MP3-/WMA-/AAC-fil eller -mapp raderas. "COMPLETE" visas på displayen när raderingsförbandet har avslutats.

- Tryck på **■** [10] för att avsluta raderingsförbandet. USB/REC/ERASE-indikator [12] slocknar.

Regler för skapande av filer och mappar

En "MUSIC"-mapp skapas i "ROOT"-mappen, när inspelningsförbandet utförs för första gången på en USB-enhet. Mappar och filer genereras i denna "MUSIC"-mapp på följande vis enligt inspelningsmetoden.

Synkroniserad inspelning

Inspelningskälla	MP3	WMA	CD-DA
Målmapp	CD-MP3_WMA	WMA	CD-DA
Mappnamn	Samma som CDDAA0001*		
Inspelningskällan**	inspelningskällan**		
Filnamn	TRACK0001**		

REC1-inspelning



Inspelningskälla	MP3	WMA	CD-DA
Målmapp	REC1		
Mappnamn	REC1-MP3_WMA**	REC1-CD**	
Filnamn	Samma som TRACK0001** inspelningskällan**		

* Upp till 35 tecken av namnet anges.
** Mappnamnen anges i efterföljande ordning upp till max. 300 tecken (inklusive mapp- och "MUSIC").
*** Filnamnen anges i efterföljande ordning.
*** En ny fil spelas in i mappen "REC1-xxx" varje gång REC1-inspelning utförs.

Obs!

- Ta inte bort USB-enheten under inspelning eller radering.
- Det kan hända att information på USB-enheten skadas eller själva USB-enheten skadas om du gör det.
- Anslut inte USB-enheten till denna enhet via en USB-hubb.
- Vid inspelning från en CD-skiva spelar spårerna i sin MP3-filer vid 128 kbps. Vid inspelning från en MP3-/WMA-skiva, spelar MP3-/WMA-filer i med samma bithastighet som de ursprungliga MP3-/WMA-filerna.
- CD-textinformation finns inte i MP3-/WMA-filerna.
- Om du avbryter en inspelning innan den är färdig skapas en MP3-/WMA-fil med innehåll upp till den punkt där inspelningen stoppades.
- Inspeingen stoppas automatiskt om:
 - USB-enheten får slut på utrymme under inspelningen.
 - Antalet MP3-/WMA-filer på USB-enheten når gränsen för det antal som enheten kan känna igen.
- Maximalt 999 MP3-/WMA-filer och 300 mappar kan fännas på en enda USB-enhet (inklusive mappen "ROOT" och "MUSIC").
- Maximalt antal MP3-/WMA-filer och -mappar kan vara större beroende på strukturen för MP3-/WMA-filer och -mappar.
- Om en mapp eller en fil med samma namn som den du försöker spela in redan finns på USB-enheten, läggs ett nummer till efter namnet för den nyigen inspelade mappen eller filen för att undvika att den befintliga skrivs över.
- Inget ljud matas ut vid inspelning.


Andra funktioner

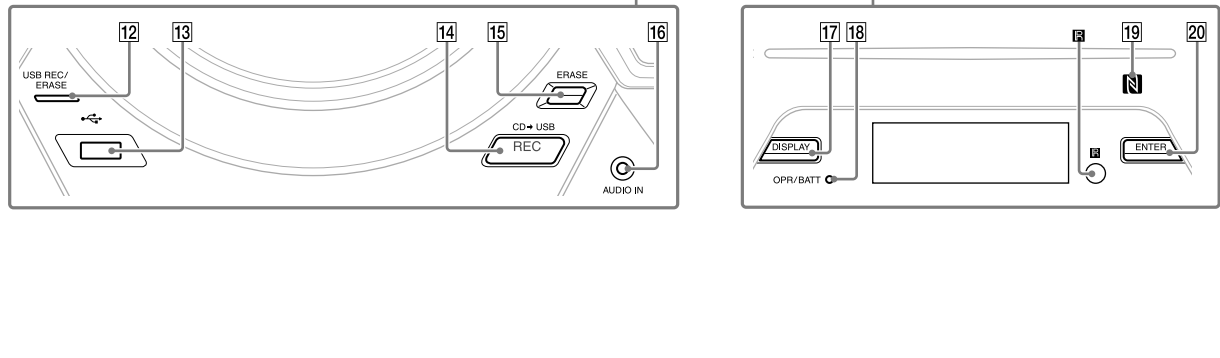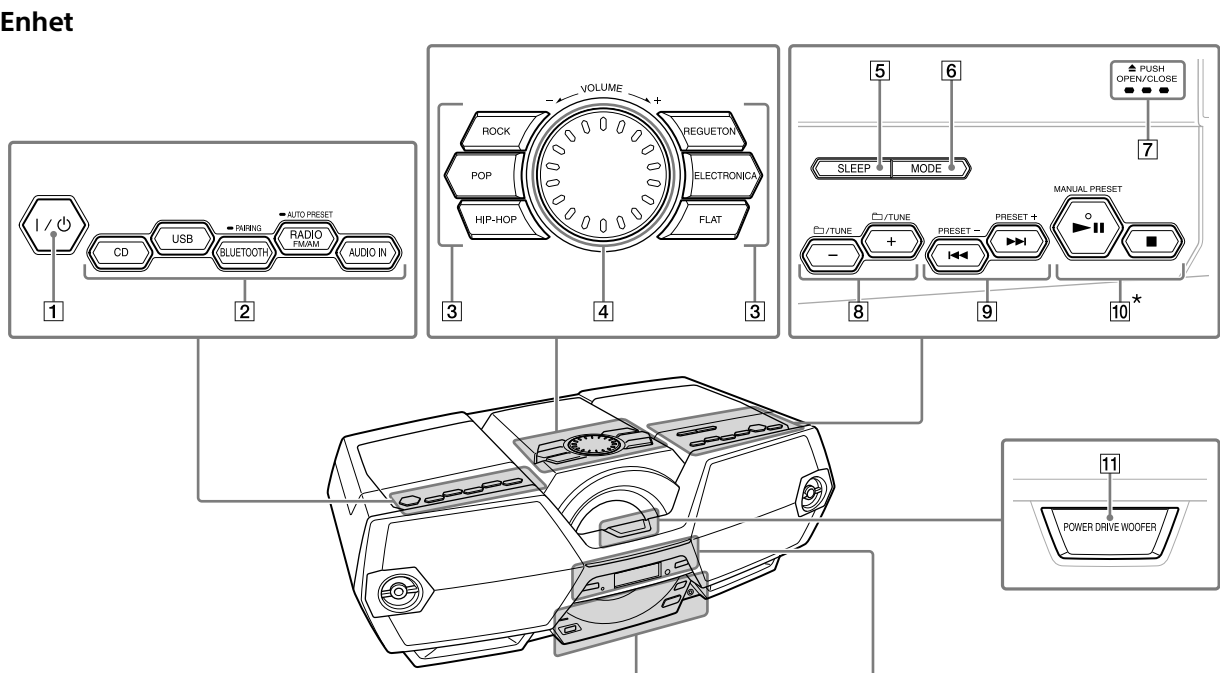


Använda displayen

Du kan kontrollera information om den ljudfil som spelas från skivan/USB-enheten med hjälp av displayen.

Information om totala antalet spår och speltiden för en ljud-CD
När du satt i CD-skivan och när den har lästs av visas totala antalet spår och den totala speltiden.

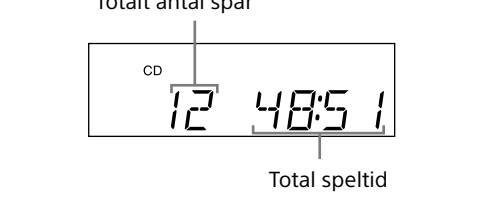


Information om totala antalet mapper på en MP3-/WMA-skiva
När du satt i MP3-/WMA-skivan och när den har lästs av visas totala antalet mapper. Totala antalet filer och total speltid visas inte. (Exempel: MP3-skiva)

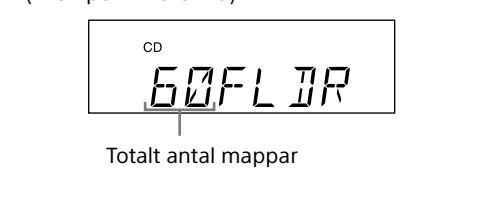

Kontrollera informationen på en MP3-/WMA-/AAC-fil

Tryck uppåre gånger på DISPLAY [⇨] när skiva/USB-enhet spelas upp. Displayen ändras enligt följande:

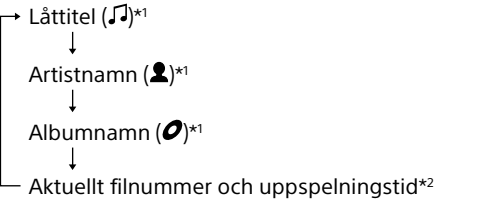


¹ Om filen inte innehåller motsvarande ID3-information rullar filnamnet, "NO ARTIST" och "NO ALBUM" fram.
² Artistnamnet eller albumnamnet ändras till detta inom några sekunder.

Välja uppspelningsläge

Du kan ställa in att enheten ska använda uppgrad uppspelning eller slumpmässig uppspelning av spår/filer på en skiva/USB-enhet.

Tryck uppåre gånger på MODE [⇦] när uppspelningen av en skiva/USB-enhet stoppas. Varje gång du trycker på knappen ändras indikeringen enligt följande:

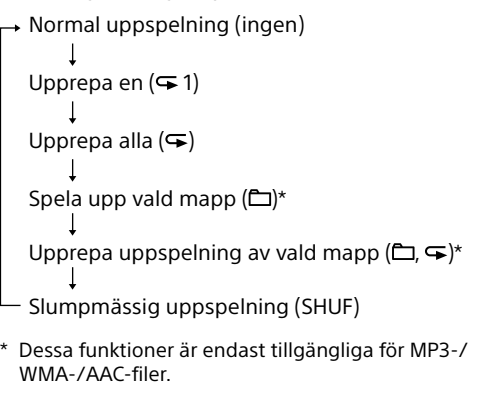

¹ Dessa funktioner är endast tillgängliga för MP3-/WMA-/AAC-filer.

För att repetera Gör detta

Ett enstaka spår/MP3-/WMA-/AAC-fil

- Tryck uppåre gånger på MODE [⇦] tills [↻] visas.
- Tryck på [⏪] eller [⏩] [⇨] för att välja en ljudfil du vill repetera.
- Tryck på [▶] [⇨] för uppårad uppspelning.

Alla spår/MP3-/WMA-/AAC-filer

- Tryck uppåre gånger på MODE [⇦] tills [↺] visas.
- Tryck på [▶] [⇨] för uppårad uppspelning.

Vald mapp på en skiva eller USB-enhet

- Tryck uppåre gånger på MODE [⇦] tills [▢] (mapp) och [↻] visas.
- Välj mappen genom att trycka på [▢] = eller [8].
- Tryck på [▶] [⇨] för uppårad uppspelning.

Obs! Under slumpmässig uppspelning går det inte att välja föregående spår/fil genom att trycka på [⏪] eller välja en mapp genom att trycka på [▢] = eller [8].

Försliktighetsåtgärder

Skivformat som den här enheten KAN spela

- Ljud-CD (CD-DA)*-spår
- CD-R/CD-RW som innehåller MP3-/WMA-filer och är korrekt slutbehandlade².
- CD-DA är förkortning för Compact Disc Digital Audio. Det är en inspelingsstandard som används för ljud-CD-skivor.
- Slutbehandla eller kommersiellt slutbehandlingen kan aktiveras eller avaktiveras som tillvalsinställning när skivor skapas i de flesta inspelingsprogram.

Skivor som denna enhet INTE KAN spela

- Andra CD-R/CD-RW än de som spelats in i formatet musik-CD eller format som överensstämmer med ISO 9660 Nivå 1/Nivå 2 eller Joliet
- CD-R/CD-RW med dålig inspelingskvalitet, CD-R/CD-RW som har repor eller är smutsig, eller CD-R/CD-RW som är inspelade med en inkompatibel inspelingsenhet
- CD-R/CD-RW som inte har slutbehandlats korrekt

Angående skivor

- Rengör CD-skivan med en trasa före uppspelning. Torka CD-skivan från mitten och utåt. Ett läsningsfel kan uppstå om det finns repor, smuts eller fingeravtryck på CD-skivan.
- Använd inte lösningsmedel såsom bensin, thinner, acetone eller ståltråttillgängliga rengöringsmedel eller antistatiska spraymedel avsedda för vinylskivor.
- Utsätt inte CD:n för direkt solljus eller värme såsom luftfläktar och lämna den inte heller i en bil som är parkerad i direkt solljus, eftersom det kan göra det mycket varmt i bilen.
- Fäst inte papper eller etiketter på CD-skivan eller repa inte dess yta.
- Förvara CD:n i sin förpackning efter uppspelning.

Notering om DualDisc-skivor

- En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVD-inspelning på en sida och digital ljudinspelning på andra sidan. Eftersom sidan med ljudmaterialet inte följer CD-standarden (Compact Disc) kan det dock hända att den inte går att spela på denna enhet.

Om säkerhet

- Eftersom laserstrålen som används i CD-spelaren är skadlig för ögonen ska du inte försöka demontera kåpan. Överlåt allt servicearbete till en fackkunig tekniker. Skulle någon vätska eller något föremål rulla inna imme i enheten bör du genast koppla bort strömmen till enheten och låta en behörig servicetekniker kontrollera den innan du använder den igen.

Skivor som inte har standardformat (t.ex. hjärtformat, fyrkantigt eller stjärnformat) kan inte spelas på den här enheten. Om du försöker göra det kan enheten skadas. Använd inte sådana skivor.

Musikskivor som kodats med upphovsrättskodlogi

- Denna produkt är utformad för att spela upp skivor som följer CD-standarden (Compact Disc). Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja musikskivor med upphovsrätts signaler. Tänk på att vissa av dessa skivor inte följer CD-standarden och kanske därför inte kan spelas upp på denna enhet.

Om säkerhet

- Eftersom laserstrålen som används i CD-spelaren är skadlig för ögonen ska du inte försöka demontera kåpan. Överlåt allt servicearbete till en fackkunig tekniker. Skulle någon vätska eller något föremål rulla inna imme i enheten bör du genast koppla bort strömmen till enheten och låta en behörig servicetekniker kontrollera den innan du använder den igen.

Skivor som inte har standardformat (t.ex. hjärtformat, fyrkantigt eller stjärnformat) kan inte spelas på den här enheten. Om du försöker göra det kan enheten skadas. Använd inte sådana skivor.

Skivor som inte har standardformat (t.ex. hjärtformat, fyrkantigt eller stjärnformat) kan inte spelas på den här enheten. Om du försöker göra det kan enheten skadas. Använd inte sådana skivor.

Om strömklämf

Använd den medföljande nätkabeln för växelströmsdrift; använd inte någon annan typ av kabel.

Driv ut kabeln från vägguttaget om enheten inte ska användas under en längre tid. När batterierna inte används ska de avlägsnas för att undvika skada till följd av batteriläckage eller korrosion.

Placering

- Placera inte enheten på en plats där finns heta värmekällor, i direkt solljus, där det finns överdrivet mycket damm eller mekaniska stötar, eller i en bil där den kan utsättas för direkt solljus.
- Placera inte enheten på ett ställe där lutar eller är ostadigt.
- Placera inget annat föremål på ett avstånd av 10 mm från baksidan. Ventilationshålen måste vara fria för att enheten ska fungera korrekt och för att komponenterna ska få längre livslängd.
- Eftersom högtalaren i enheten innehåller en stark magnet, bör du undvika att placera kredittkort eller andra föremål med magnetiskt lagrad information i närheten av enheten – det gäller även klockor med fläderverk.

Om användning


- Kondens kan bildas på yttre ytor eller internt och göra så att enheten inte fungerar om den plötsligt flyttas från en kall till en varm plats. Stäng av enheten om kondens bildas och låt den stå avstängd tills fukten försvinner. Använd inte enheten förrän kondensens försvunnit helt.

Om rengöring av höljet

- Rengör hölje, panel och reglage med en mjuk trasa som är lite fuktad med lite mild rengöring. Använd inte någon typ av slipande medel, avfettningsmedel, eller lösningsmedel, såsom alkohol eller bensin.


Om BLUETOOTH-kommunikation

- Trådlösa BLUETOOTH-teknik fungerar inom ett avstånd på cirka 10 meter. Maximal kommunikationsräckvidd kan variera beroende på hinder (människor, metallföremål, väggar o.s.v.) och elektromagnetisk miljö.

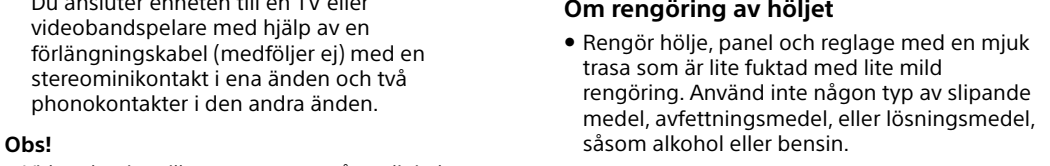

Obs!

- Vid anslutning till ett monoouttag på en digital musikspelare kan det hända att ljudet inte matas ut i rätt högtalare på enheten.
- Vid anslutning till ett linjeutgångsuttag på en digital musikspelare kan det hända att störning sker. Om ljudet förvägs anslut du till hörurlsuttaget på den digitala musikspelaren istället.
- Vid anslutning till hörurlsuttaget på en digital musikspelare, höjer du volymen på den digitala musikspelaren och justerar sedan enhetens volym.

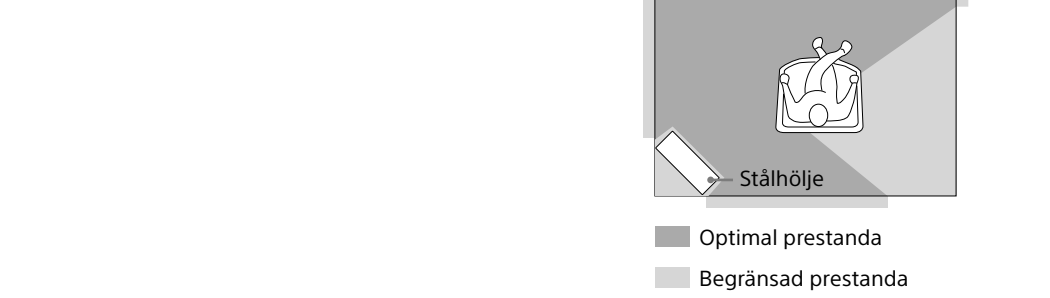

- Följande förhållanden kan påverka BLUETOOTH-kommunikationens känslighet.
 - Om det finns ett hinder (t.ex. en person, metall eller vägg) mellan denna enhet och BLUETOOTH-enheten som används.
 - Om enheter eller utrustning som t.ex. trådlösa LAN-enheter, mikrovågsugnar, trådlösa telefoner osv. som använder frekvensbandet 2,4 GHz används i närheten av denna enhet.
 - Om enheten placeras på en hylla av stål.
 - Eftersom både BLUETOOTH-enheter och trådlöst LAN (IEEE802.11b/n) använder samma frekvensband (2,4 GHz), kan störningar från mikrovågor uppstå vilket kan leda till försämrad kommunikationshastighet, brus eller anslutningsfel om enheten används i närheten av en trådlös LAN-enhet. I så fall gör du följande:
 - Om denna enhet används inom 10 meter från andra trådlösa LAN-enheter, stäng av om möjligt av den trådlösa LAN-enheten eller placera denna enhet längre än 10 meter från den trådlösa LAN-enheten.
 - Placera BLUETOOTH-enheten så när denna enhet som möjligt.
 - Mikrovågor som sänds från en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av denna enhet och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor.
 - Där lättantändlig gas förekommer: sjukhus, tåg, flygplan och bensinstationer
 - I närheten av automatiska dörrar och brandlarm
 - Denna enhet klarar de säkerhetskrav som ingår i BLUETOOTH-standarden för att skapa en säker anslutning när trådlös BLUETOOTH-teknik används, men tänk på att installationerna kan vara gjorda så att säkerheten inte räcker. Var försiktig vid kommunikation med trådlös BLUETOOTH-teknik.
 - Sony accepterar inget ansvar för informationsläckage när BLUETOOTH-funktionen används tillsammans med denna enhet.
 - Anslutning med alla BLUETOOTH-enheter kan inte garanteras.
 - BLUETOOTH-enheter som används tillsammans med denna enhet måste efterfölja BLUETOOTH-standarden som specificerats av Bluetooth SIG, Inc., och måste vara certifierade för överensstämmelse.
 - Även om den anslutna BLUETOOTH-enheten uppfyller ovanstående BLUETOOTH-standard kanske den inte kan anslutas eller fungera korrekt beroende på enhetens funktioner eller specifikationer.
 - Beroende på vilken enhet som ska anslutas kan kommunikationen dröja ett tag.

Om du har några frågor eller får problem med enheten kontakta du närmaste Sony-återförsäljare.

Felsökning

Allmänt

CD-SPELNING
“LIGHT SYNC DEMO MODE” visas i displayen.

- Med enheten påslagen, inaktivera den automatiska demonstrationen genom att trycka på MODE [⇦] tills "DEMO MODE OFF" visas i displayen.

Enheten startar inte när du ansluter nätkabeln.

- Kontrollera så att nätkabeln är ordentligt ansluten till vägguttaget.

Enheten startar inte under batteridrift.

- Kontrollera att batterierna är ordentligt insatta.

Det hörs inget ljud.

- Se till att du väljer rätt funktion för den musik- eller ljudkälla du vill lyssna på.

Det hörs störningar i ljudet.

- Använd någon en mobiltelefon eller annan utrustning som sänder ut radiovågor i närheten av enheten¹ i sådana fall måste du flytta bort denna enheten och BLUETOOTH-enheten från sådana enheter. Enheter som t.ex. mobiltelefoner osv. kan påverka BLUETOOTH-kommunikation.

CD-/MP3-/WMA-spelare

CD-spelaren spelar inte upp eller så visas "NO DISC" även när det finns en CD-skiva insatt.

- Sätt i CD-skivan med etikettsidan uppåt.
- Rengör CD-skivan.
- Ta ur CD-skivan och låt CD-facket vara öppet i omkring en timme för att torka eventuellt fukt. Det kan hända att CD-R/-CD-RW-skivan är tom eller inte slutbehandlad.
- Det finns inga spelbara MP3-/WMA-filer på CD-skivan.
- Det finns ett problem med kvaliteten för CD-R/CD-RW-inspelingsenheten eller programvaran.
- Byt ut alla batterier mot nya om de är svaga.

Ljudet försvagas (slutar kort att höras).

- Rengör CD-skivan eller byt ut den om CD-skivan är skadad.
- Placera enheten på en plats som är fri från vibrationer.
- Rengör ljudslussen med en hårtork.
- Ljudet kan försvagas eller det kan höras brus vid dålig kvalitet hos CD-R/-CD-RW-skivan eller om det finns något fel på inspelingsutrustningen eller programvaran.

Det tar längre tid än vanligt att starta uppspelningen.

- Det tar längre tid att starta uppspelningen av följande skivor.
 - En skiva inspelad med en komplicerad teknik/utrustning.
 - En skiva som har många mappar eller andra filer än MP3-/WMA-filer.

USB-enhet

"NO TRACK" visas när en USB-enhet ansluts.

- Det finns inga spelbara MP3-/WMA-/AAC-filer på USB-enheten.

USB-enheten fungerar inte som den ska.

- Om du ansluter en inkompatibel USB-enhet, kan följande problem uppstå.
 - USB-enheten känns inte igen.
 - Fil- eller mappnamn visas inte på denna enhet.
 - Uppspelning är inte möjlig.
 - Ljudet hoppar.
 - Det hörs brus.
 - Ljudutmatningen är förvågnd.

"OVER CURENT" visas.

- En onormal spänningsnivå har identifierats i ~-(port) (USB) [⇨]. Stäng av enheten och ta bort USB-enheten från ~-(port) (USB) [⇨]. Försök med en annan USB-enhet. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om detta meddelande kvarstår.

Det hörs inget ljud.

- USB-enheten kanske inte är ansluten på rätt sätt. Stäng av enheten och anslut sedan USB-enheten igen. Starta sedan enheten.

Det hörs brus, ljudet hoppar eller är förvångt.

- Stäng av enheten och anslut sedan USB-enheten igen. Starta sedan enheten igen.
- Själva musikinformationen innehåller brus eller ljudet hörs förvångt. Brus kan ha uppstått när ljudfilerna skapades. Försök att skapa ljudfilerna igen och använd dem för att spela upp på denna enhet.

USB-enheten kan inte anslutas till ~-(port) (USB) [⇨].

- Anslutningen på USB-enheten eller USB-kabeln har satts åt fel håll. Sätt i den i ~-(port) (USB) [⇨] åt rätt håll.

"READING" visas under en längre tid eller så tar det för lång tid innan uppspelningen startar.

- Läsprocessen kan ta lång tid i följande fall:
 - Det finns många mappar eller filer på USB-enheten.
 - Filtrutoken är komplex.
 - Minnets är nästan fullt.
 - Internminnet är fragmenterat.
- För att undvika ovanstående problem rekommenderar vi att du efterföljer följande riktlinjer:
 - Låt det totala antalet mappar på en USB-enhet vara mindre än 100.
 - Låt det totala antalet filer per mapp vara mindre än 100.

Felmeddelanden

- Information som lagras på en USB-enhet kan vara korrupt. Skicka musikinformationen till USB-enheten igen.
- Denna enhet kan endast visa versaler (A till Z), siffror (0 till 9) och understreck (_). Andra tecken visas inte på rätt sätt.

USB-enheten känns inte igen.

- Stäng av enheten och anslut sedan USB-enheten igen. Starta sedan enheten.
- USB-enheten fungerar inte som den ska. Se USB-enhetens bruksanvisning.

Uppspelningen startar inte.

- Stäng av enheten och anslut sedan USB-enheten igen. Starta sedan enheten.

Uppspelningen startar inte från första spåret.

- Ställ in normalt uppspelningsläge.

Det går inte att spela upp MP3-/WMA-/AAC-filer.

- Det kan hända att ljudfilerna har felaktiga ändelser. Följande filändelser stöds av den här enheten:
 - MP3: filändelsen ".mp3"
 - WMA: filändelsen ".wma"
 - AAC: filändelsen ".m4a"
- Ljudfilerna kanske har skapats i andra format än MP3-/WMA-/AAC-format.
- USB-lagringsevenheten använder ett annat filsystem än FAT16 eller FAT32.¹
- USB-lagringsevenheten är uppdelad i delar. Endast MP3-/WMA-/AAC-filerna i första delen kan spelas.
- Uppspelning är möjligt i upp till 9 katalognivåer.
- Det totala antalet mappar på en enhet överstiger 300 (inklusive "ROOT"-mappen).
- Antalet filer på enheten överskrider 999.
- Antalet filer per mapp överskrider 999.
- Filerna är krypterade och skyddas av lösenord.

^[1] Den här enheten hanterar FAT16 och FAT32 men vissa USB-lagringsmedia hanterar inte båda dessa format

^[2] Mer information finns i bruksanvisningen för USB-lagringsevenheten eller så kan du kontakta tillverkaren

BLUETOOTH-enhet

Det hörs inget ljud.

- Se till så att enheten inte befinner sig för långt ifrån BLUETOOTH-enheten (eller din smartphone) eller att denna enhet inte störs av ett trådlöst LAN, annan trådlös enhet på 2,4 GHz eller mikrovågsugn.
- Kontrollera så att BLUETOOTH-anslutningen mellan denna enhet och BLUETOOTH-enheten (eller din smartphone) är korrekt upprättad.
- Para ihop enheterna igen (se "Para ihop med en BLUETOOTH-enhet").
- Håll borta från metallobjekt eller -ytor.
- Se till så att BLUETOOTH-funktionen är aktiverad för BLUETOOTH-enheten (eller din smartphone).

Ljudet hoppar eller kommunikationsavståndet är kort.

- Om en enhet som genererar elektromagnetisk strålning, t.ex. en trådlös LAN-enhet, annan BLUETOOTH-enhet eller en mikrovågsugn finns i närheten måste den om möjligt flyttas bort från sådan enhet.
- Flytta bort hinder som finns mellan apparaten och enheten eller flytta bort enheterna från hindret.
- Placera denna apparat och enheten så nära varandra som möjligt.
- Placera om denna enhet.
- Placera om BLUETOOTH-enheten eller din smartphone.

Det går inte att uppträtt en anslutning.

- Para ihop enheterna igen (se "Para ihop med en BLUETOOTH-enhet").
- Se till att BLUETOOTH-enheten är kompatibel med denna enhet. Kontrollera informationen på webbplatsen som finns under "Kompatibla BLUETOOTH-enheter", för den senaste informationen om kompatibla BLUETOOTH-enheter.

Ihoppningen misslyckades.

- Placera BLUETOOTH-enheten närmare denna enhet.
- Radera modellnamnet för denna enhet från BLUETOOTH-enheten och para ihop igen (se "Para ihop med en BLUETOOTH-enhet").
- Se till att BLUETOOTH-enheten är kompatibel med denna enhet. Kontrollera informationen på webbplatsen som finns under "Kompatibla BLUETOOTH-enheter", för den senaste informationen om kompatibla BLUETOOTH-enheter.

One touch-anslutning (NFC) är inte möjlig.

- Kontrollera att din smartphone är kompatibel med denna enhet (se "Kompatibla smartphones").
- Kontrollera att appen "NFC enkel anslutning" visas på din smartphone.
- Kontrollera att NFC-funktionen för din smartphonen är på.
- Starta sedan enheten och rör med din smartphone mot den N-märkta delen [⇨] igen.
- Håll din smartphone i närheten av enheten tills din smartphone svarar. Om du misslyckas flyttar du din smartphone över den N-märkta delen [⇨] av enheten.
- Ta ur din smartphone om den ligger i ett fodral.
- Känsligheten för NFC-mottagningen beror på enheten. Om du flera gånger inte kan ansluta till en smartphone genom en knapptryckning ansluter du enheten via instruktionerna i teckenfönstret.

Radio

Ljudet är svagt eller mottagningen är dålig.

- Byt alla batterier mot nya.
- Flytta enheten bort från TV:n i närheten.
- Driv ut antennen helt och placera om den för bästa FM-mottagning. Placera om enheten för att hitta den bästa AM-mottagningen.

TV-bilden är ostabil.

- Om du lyssnar till ett FM-program i närheten av en TV med en inomhusantenn flyttar du enheten från TV:n.

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Byt ut båda batterierna i fjärrkontrollen mot nya.
- Se till att du riktar fjärrkontrollen mot enheten.
- Ta bort eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Se till att fjärrsensorn inte utsätts för stark belysning (t.ex. direkt solljus eller ljus från glödlampor).
- Flytta dig närmare enheten när du använder fjärrkontrollen.

Om problemet kvarstår kopplar du från nätkabeln eller tar ur alla batterier när du försöker med de lösningar som föreslagits. Efter att alla indikeringar på displayen försvinner sätter du i nätkabeln igen eller sätter tillbaka batterierna. Om problemet kvarstår bör du rådföras din närmaste Sony-återförsäljare.

Meddelanden

CANNOT PLAY: En skiva som inte går att spela sitter i CD-facket. (Exempel: skivan är trasig)

"LIGHT SYNC DEMO MODE" visas i displayen.

"LIGHT SYNC DEMO MODE" visas i displayen.

FOLDER FULL: Det maximala antalet mappar på en USB-enhet har uppnåtts.

NO BT: BLUETOOTH-anslutning har inte upprättats.

NO DEV: En USB-enhet håller på att tas bort/har tagits bort.

NO DISC: Det finns inte någon skiva i CD-facket.

NO TRACK: Spårnen/flera på skivan/USB-enheten går inte att spela upp/spela in.

NOT SUPPORT: En skiva som inte stöds finns i CD-facket eller en USB-enhet som inte stöds är ansluten.

NOT USED: Du försökte utföra en viss funktion som inte är tillåten.

PROTECT: Du försökte spela in på en skrivskyddad USB-enhet.

TRACK FULL: Det maximala antalet filer på en USB-enhet har uppnåtts.

Tekniska data