

Bärbar trådlös server

Snabbstartguide

För smartphones/handdatorer

Denna snabbstartguide är utformad för att hjälpa dig med inställningen så att du kan börja använda enhetens funktioner.

Läs igenom denna snabbstartguide när du använder denna enhet tillsammans med en smartphone eller en handdator.

Ladda ner "Snabbstartguide för datoranvändare" från följande webbplats när du använder denna enhet tillsammans med en dator.
<http://www.sony.net/c20/>



WG-C20-serien


© 2013 Sony Corporation Printed in China

Uttryck i denna handbok


Vi använder följande uttryck i detta dokument.
 WG-C20 → "Denna enhet"
 Smartphone/handdator → "Enhet"
 Filhanteringsprogram (File Manager) → "Appen"

Användningsexempel


1 Wi-Fi-lagring

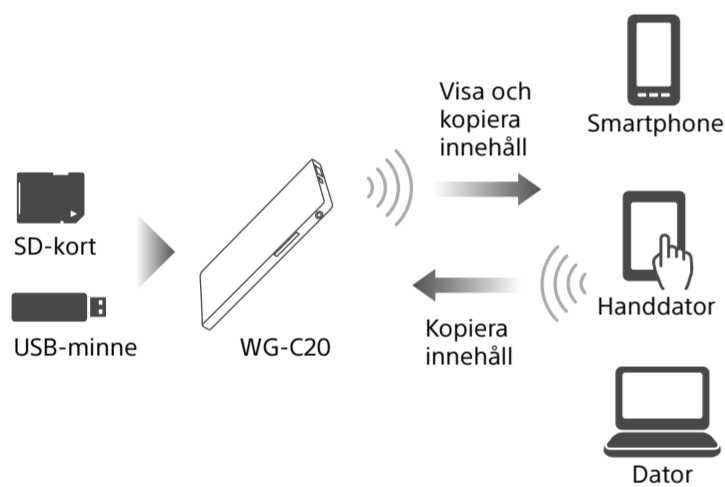

2 DLNA-anslutning

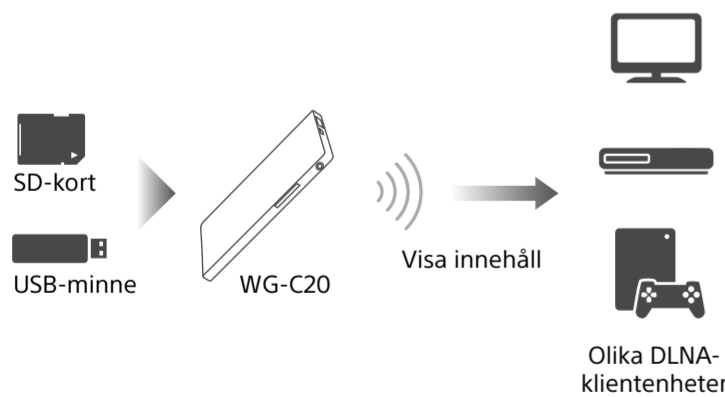

3 Batteriladdare

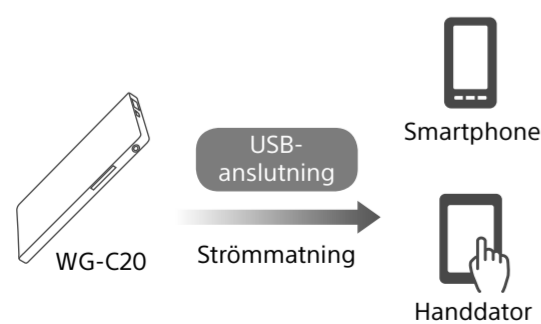

*Se Hjälpguiden för mer information.

Om Hjälpguiden

Du kan se Hjälpguiden i appen eller i webbläsaren. Eheten måste anslutas till Internet för att du ska kunna ladda ner Hjälpguiden på appen eller se Hjälpguiden på din webbläsare. Om din enhet är ansluten till denna enhet, se "Ansluta till Internet" på baksidan.


I appen

Ladda först ner Hjälpguiden på din enhet. Klicka på *, sedan på [Hjälp] på en Android-enhet. Klicka på för att visa inställningsskärmen, sedan på [Hjälp] på en iOS-enhet.
 * Ikonen visas inte på skärmen på vissa Android-enheter. Om ikonen inte visas på din skärm, trycker du på huvudmenyknappen som finns utanför skärmen.

På webbläsaren

Öppna webbplatsen (<http://rd1.sony.net/help/pws/c20/se/>) i din webbläsare.

Identifiera delarna

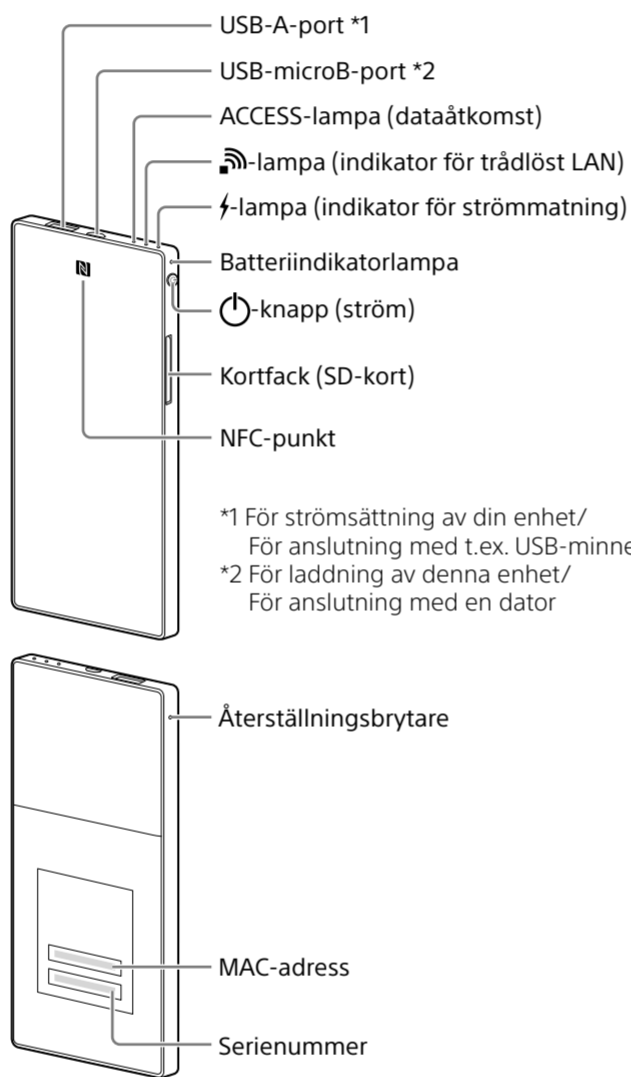

Denna enhets indikatorlampa

Batteriindikatorlampa

	Lampans läge	Status
Laddningsindikator	Gul	Laddning pågår
	Gul -> av*	Laddning färdig
Återstående batterinivåindikator under användning	Grön, blinkar långsamt	Batterinivån är hög
	Grön, blinkar	Batterinivån är medelhög
	Röd, blinkar snabbt	Batterinivån är låg
	Av	Batteriet är slut eller strömmen är avstängd

* Vissa USB-portar saknar stöd för batteriladdning trots att de faktiskt levererar ström. I detta fall slocknar inte batteriindikatorlampan även om laddningen är slutförd.

Indikatorlampa för trådlöst LAN

Lampans läge	Status
Grön	Trådlöst LAN är på
Grön, blinkar	Trådlöst LAN startar
Av	Trådlöst LAN är av

• Lampan lyser inte när denna enhet befinner sig i strömmatningsläge.

Indikatorlampa för strömmatning

Lampans läge	Status
Grön	Under eller redo för strömmatning
Röd, blinkar	Fel
Av	Strömmatning är av

• När en enhet som t.ex. en dator är ansluten till USB-microB-porten är inte strömmatning och dataåtkomst från USB-A-porten möjlig. I detta fall lyser inte indikatorn för strömmatning.

ACCESS-lampa (dataåtkomst)

Lampans läge	Status
Gul	Uppdaterar systemets programvara eller ett fel uppstod
Gul, blinkar	Hämtar data

Steg 1: Ansluta ett SD-kort eller en USB-enhet till denna enhet

Sätt i ett SD-kort i denna enhets kortfack eller anslut en USB-enhet till USB-A-porten på denna enhet.

Obs!

• Viktiga data kan skadas om du tar bort ett SD-kort eller en USB-enhet från denna enhet samtidigt som data hämtas. Se till att dataåtkomstlampan inte blinkar innan du tar bort den.


Steg 2: Ladda denna enhet

Denna enhet har ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Ladda denna enhet före användning.

Ladda denna enhet via en dator eller en USB-nätadapter (säljs separat).

Ladda via en dator

Anslut denna enhet till datorn med USB-kabeln (medföljer).

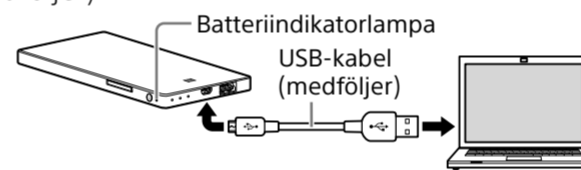

Ladda med en USB-nätadapter (säljs separat)

Du kan ladda denna enhet genom att ansluta USB-kabeln (medföljer) till denna enhet och USB-nätadaptern (säljs separat), anslut sedan USB-nätadaptern till ett vägguttag.

Se supportsidan (<http://www.sony.net/c20/>) för information om USB-nätadapterar som har bekräftats för användning med denna enhet.

Batteriindikatorlampan slocknar när laddningen är slutförd*.

Ta bort USB-kabeln när laddningen är slutförd.

* Vissa USB-portar saknar stöd för batteriladdning trots att de faktiskt levererar ström. I detta fall slocknar inte batteriindikatorlampan även om laddningen är slutförd. I tabellen nedan finns uppskattade laddningstider.

Ungefärlig laddningstid


Ladda enheter	Laddningstid
Dator	8 timmar
USB-nätadapter (när AC-UD10 används)	3,5 timmar*

* Ungefärlig laddningstid varierar beroende på USB-nätadaptern (säljs separat) som används.

Steg 3: Slå på strömmen

Håll -knappen (ström) intryckt under minst 3 sekunder.

Strömmen till denna enhet slås på, sedan tänds batteriindikatorlampan. När trådlöst LAN startar, blinkar indikatorlampan för trådlöst LAN. Lampan lyser fortfarande när uppstarten är genomförd.

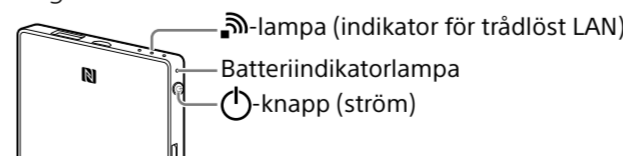

Obs!

• Indikatorlampan för återstående batterinivå (röd) blinkar när batterinivån är låg. Ladda denna enhet.

- Det kan ta flera minuter för denna enhet att starta efter att du slagit på strömmen. Det är inte ett tecken på att något är fel.
- Om du vill ladda denna enhet från din dator när denna enhet är påslagen, ska du ansluta datorn till en nätadapter och därefter ansluta denna enhet till datorn.

Stänga av denna enhet

Håll -knappen (ström) intryckt under minst 3 sekunder.

Strömmen till denna enhet stängs av, därefter slocknar indikatorlampan för trådlöst LAN och batteriindikatorlampan.

Obs!

• Stäng inte av strömmen till denna enhet under dataöverföring.

Steg 4 (a): Installera och starta appen (när NFC används)

Kontrollera enhetens bruksanvisning för att se om din enhet har stöd för NFC*.


Om din enhet inte är NFC-aktiverad, se "**Steg 4 (b): Installera och starta appen (när NFC inte används)**".

*NFC är en trådlös teknik på kortdistans för trådlös kommunikation mellan olika enheter, t.ex. mobiltelefoner och IC-tagg.

Installera appen

Se till att NFC är inställd på ON i din enhets inställningar.

Peka din NFC-aktiverade enhet mot denna enhets NFC-punkt.

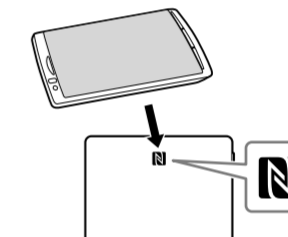

Enheten öppnar automatiskt applikationssidan på Google Play. Gör följande om kameran och enheten inte kan anslutas via NFC.
 –Flytta enheten försiktig över denna enhets N-märke.
 –Ta ur din enhet om den ligger i ett fodral.

Obs!

• NFC är tillgängligt när indikatorlampan för trådlöst LAN lyser.

Starta appen och ansluta till ett trådlöst LAN

Peka din enhet mot denna enhets N-märke igen. När appens startskärm visas är anslutningen upprättad.

Det kan ta flera minuter för denna enhet att starta upp när den används för första gången.

Viktigt!

När appen startas visas ett meddelande som ber dig ställa in säkerheten på skärmen av din enhet. **Det är väldigt viktigt att du ställer in säkerheten innan du använder en trådlös LAN-enhet. Om du inte ställer in säkerheten, kan andra kompatibla enheter inom kommunikationsområdet ansluta till denna enhet.**

Se Hjälpguiden för inställning av säkerheten.

Steg 4 (b): Installera och starta appen (när NFC inte används)

Gör enligt följande när NFC-funktioner inte används.

Installera appen

Installera tillhörande app på enheten för att kunna använda denna enhet.

Se supportsidan (<http://www.sony.net/c20/>) för information om kompatibla operativsystem och en lista över enheter som har bekräftats för användning med denna enhet.

(Fortsättning på baksidan)

Sök efter File Manager i Google Play eller i App Store och installera det.



Obs!

- File Manager-appen är gratis. En kommunikationsavgift kommer däremot att tas ut för nerladdningen, beroende på vilken kommunikationsleverantör du använder.

Gå till "Ansluta via trådlöst LAN" utan att starta appen, efter installationen.

Ansluta via trådlöst LAN

Anslut denna enhet till din enhet via trådlöst LAN.

Utför denna inställning efter att du installerat tillhörande app.

Obs!

- Internetanslutningen för din enhet är frånkopplad när denna anslutning gjorts.

1 Slå på strömmen till denna enhet.

2 I inställningsmenyn på din enhet, aktiverar du Wi-Fi och öppnar skärmen för Wi-Fi-nätverk.

Android



iOS



3 Klicka på denna enhets SSID [WG-C20-XXXXXX]* i listan över Wi-Fi-nätverk att ansluta till.


* "xxxxxx" är de sista 6 siffrorna i MAC-adressen. MAC-adressen visas på baksidan av denna enhet.

4 Bekräfta anslutningen.


Android




iOS

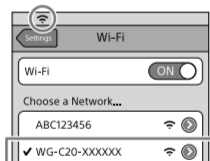

Android


Anslutningen är upprättad när [Ansluten(Connected)] visas för valt SSID och  visas längst upp på skärmen.

iOS

Anslutningen är upprättad när en kryssmarkering visas till vänster om valt SSID och  visas längst upp på skärmen.

Denna enhet är nu ansluten till din enhet via trådlöst LAN.

Starta appen

 Klicka på ikonen på din enhet för att starta appen.

Det kan ta flera minuter för denna enhet att starta upp när den används för första gången.


Viktigt!

När appen startas visas ett meddelande som ber dig ställa in säkerheten på skärmen av din enhet.

Det är väldigt viktigt att du ställer in säkerheten innan du använder en trådlös LAN-enhet. Om du inte ställer in säkerheten, kan andra kompatibla enheter inom kommunikationsområdet ansluta till denna enhet.

Se Hjälpguiden för inställning av säkerheten.

Appens startskärm

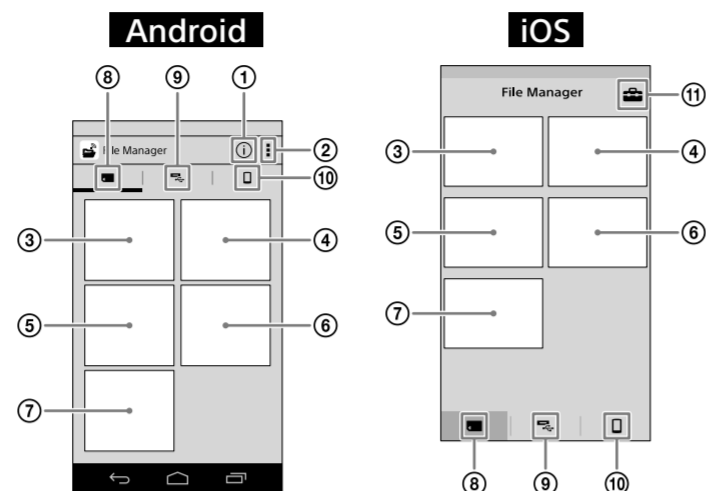

① PWS-information (denna enhet)

② Övriga menyer

③ Visa bilder

④ Titta på video

⑤ Lyssna på musik

⑥ Visa ett dokument

⑦ Söka i mappar

⑧ SD-kort

Data på SD-kortet som sitter i denna enhet.

⑨ USB-enhet

Data på USB-enheten som är ansluten till denna enhet.

⑩ Lokal förvaring

Data på din enhet.

⑪ Inställningar

Obs!

- Skärmvisningen kan förändras.

Ansluta till Internet



1 Se till att denna enhet är påslagen.

Android

Klicka på , sedan på [Inställningar].

iOS

Klicka på  för att visa inställningsskärmen.

* Ikonen  visas inte på skärmen på vissa Android-enheter. Om ikonen  inte visas på din skärm, trycker du på huvudmenyknappen som finns utanför skärmen.

2 Klicka på [Internetinställningar].

3 Ställ brytaren längst upp till höger på skärmen på ON.

En lista över tillgängliga routeråtkomstpunkter för trådlöst LAN visas.

4 Klicka på SSID för den åtkomstpunkt du vill ansluta till.

Klicka på anslutet eller registrerat SSID för att visa nätverksinformation.

5 Ange, vid behov, lösenordet för den enhet du vill ansluta till, klicka därefter på [OK].

Det kan krävas ett lösenord om du vill ansluta till en säker trådlös LAN-router.

Enheten startar om och ansluts till den trådlösa LAN-routern.

Obs!

- Upp till 8 SSID kan registreras för trådlösa LAN-routers.
- Vid användning i hemmet, krävs en Internetanslutning och en trådlös LAN-router.

- Vid användning utanför hemmet, bör du kontrollera tillgängligheten av trådlöst LAN för platsen via webbplatsen för leverantören av allmänt trådlöst LAN eller annan informationskälla. Det kan krävas ett avtal med leverantören för att använda sådana tjänster.
- Anslutning till ett allmänt trådlöst LAN garanteras inte.
- Ett trådlöst LAN utbyter information via radiovågor, vilket tillåter enkel åtkomst inom kommunikationsområdet. Om du dessutom inte ställer in säkerhetsinställningarna finns en risk att en tredje part kan komma åt (hacka in) på din enhet. Inställning av säkerheten är ditt beslut och ditt ansvar och rekommenderas starkt.
- Det kan ta tid att upprätta anslutning eller anslutningen kanske inte upprättas, beroende på användningsmiljön.
- Det är inte möjligt att ansluta till en trådlöst LAN-router med ett dolt SSID.

Strömsätta andra enheter

1 Slå på strömmen till denna enhet.

2 Anslut medföljande USB-kabel* till enheten som du vill strömsätta.


* För anslutning till en iOS-enhet använder du specialkabeln som medföljde när du köpte enheten.

Innan strömsättning

Kontrollera att denna enhets återstående batterinivå är tillräcklig.

Strömmatning

Strömmatning är tillgängligt när denna enhet befinner sig i trådlöst LAN-läge eller i strömmatningsläget.

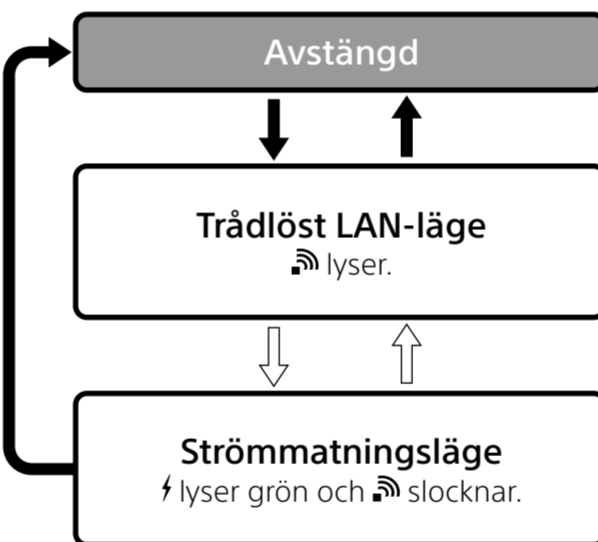


← Håll strömknappen intryckt under minst 3 sekunder.

← Håll strömknappen intryckt 0,5 till 1 sekund.

- I strömmatningsläget är hög strömmatning tillgänglig för att ladda enheten i maximal utspänning på 1,5 A.
- Hög strömmatning är inte tillgängligt i trådlöst LAN-läge.

3 Anslut den andra änden av USB-kabeln till USB-A-porten på denna enhet.

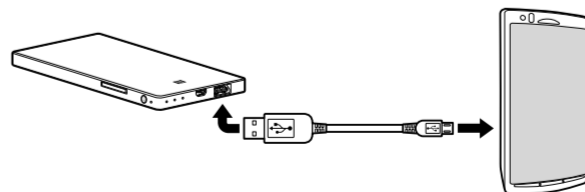

* Se Hjälpguiden för en lista över enheter som stödjer strömmatning.
<http://www.sony.net/c20/>

Obs!

- Om strömförsörjningen överskrider maximal utspänning, stänger en säkerhetsfunktion av den och indikatorlampan för strömmatning blinkar (röd).

Övriga funktioner

Se Hjälpguiden om uppspelning av en enhet som har stöd för DLNA.

Om supportsidan

På supportsidan hittar du information om produkter som har bekräftats fungera med denna enhet. Vi garanterar däremot inte att denna enhet fungerar felfritt med de föremål som finns i listan på supportsidan.
<http://www.sony.net/c20/>

Varumärken

- Apple, iPhone, iPad och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder.
- App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.
- Android och Google Play är varumärken som tillhör Google Inc.
- Wi-Fi® och Wi-Fi Alliance® är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- N-märket är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
- DLNA och DLNA CERTIFIED är varumärken och/eller tjänstemärken som tillhör Digital Living Network Alliance.

Övriga produktnamn, märkesnamn, servicenamn etc. som används i denna handbok är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.