

Bärbar trådlös server

Snabbstartguide

WG-C20-serien

För datoranvändare

Läs igenom denna snabbstartguide när du använder denna enhet tillsammans med en dator.

När enheten används tillsammans med en smartphone eller handdator, se den snabbstartguide som medföljde enheten eller ladda ner "Snabbstartguide för användare av smartphone eller handdator" från följande webbplats.


<http://www.sony.net/c20/>

Varumärken


- Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Mac OS är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och i andra länder.
- Wi-Fi® och Wi-Fi Alliance® är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- N-märket är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
- DLNA och DLNA CERTIFIED är varumärken och/eller tjänstemärken som tillhör Digital Living Network Alliance.

Övriga produktnamn, märkesnamn, servicenamn etc. som används i denna handbok är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

Identifiera delarna

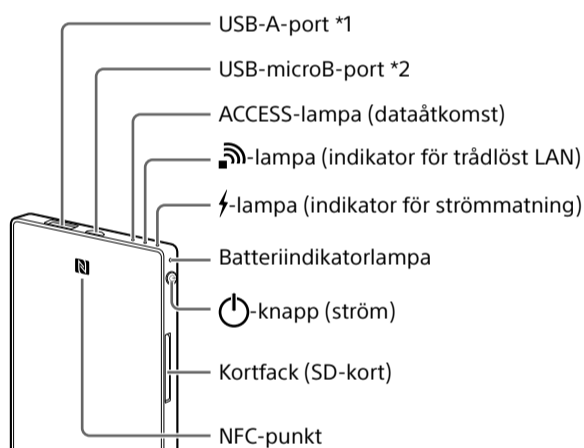

*1 För strömförsörjning av en smartphone eller handdator/För anslutning med t.ex. USB-minne
*2 För laddning av denna enhet/För anslutning med en dator

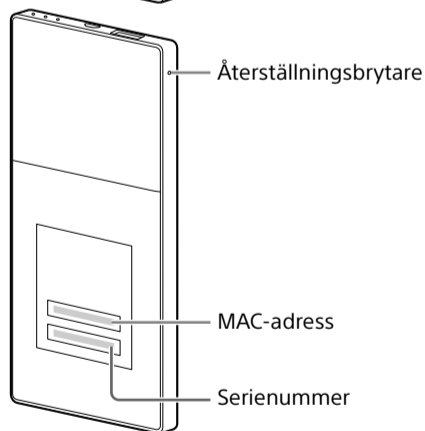

Denna enhets indikatorlampa

Batteriindikatorlampa

	Lampans läge	Status
Laddningsindikator	Gul	Laddning pågår
	Gul -> av*	Laddning färdig
Återstående batterinivåindikator under användning	Grön, blinkar långsamt	Batterinivån är hög
	Grön, blinkar	Batterinivån är medelhög
	Röd, blinkar snabbt	Batterinivån är låg
	Av	Batteriet är slut eller strömmen är avstängd

* Vissa USB-portar saknar stöd för batteriladdning trots att de faktiskt levererar ström. I detta fall slocknar inte batteriindikatorlampan även om laddningen är slutförd.

Indikatorlampa för trådlöst LAN

Lampans läge	Status
Grön	Trådlöst LAN är på
Grön, blinkar	Trådlöst LAN startar
Av	Trådlöst LAN är av

- Lampan lyser inte när denna enhet befinner sig i strömmatningsläge.

Indikatorlampa för strömmatning

Lampans läge	Status
Grön	Under eller redo för strömmatning
Röd, blinkar	Fel
Av	Strömmatning är av

- När en enhet som t.ex. en dator är ansluten till USB-microB-porten är inte strömmatning och dataåtkomst från USB-A-porten möjlig. I detta fall lyser inte indikatorn för strömmatning.

ACCESS-lampa (dataåtkomst)

Lampans läge	Status
Gul	Uppdaterar systemets programvara eller ett fel uppstod
Gul, blinkar	Hämtar data

Ansluta ett SD-kort eller en USB-enhet till denna enhet

Sätt i ett SD-kort i denna enhets kortfack eller anslut en USB-enhet till USB-A-porten på denna enhet.

Obs!

- Viktiga data kan skadas om du tar bort ett SD-kort eller en USB-enhet från denna enhet samtidigt som data hämtas. Se till att dataåtkomstlampan inte blinkar innan du tar bort den.


Ladda denna enhet

Denna enhet har ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Ladda denna enhet före användning.

Ladda denna enhet via en dator eller en USB-nätadapter (säljs separat).

Ladda via en dator

Anslut denna enhet till din dator med USB-kabeln (medföljer)

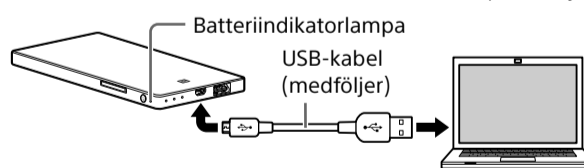

Ladda med en USB-nätadapter (säljs separat)

Du kan ladda denna enhet genom att ansluta USB-kabeln (medföljer) till denna enhet och USB-nätadaptern (säljs separat), anslut sedan USB-nätadaptern till ett vägguttag.

Se supportsidan (<http://www.sony.net/c20/>) för information om USB-nätadapterar som har bekräftats för användning med denna enhet.

Batteriindikatorlampan slocknar när laddningen är slutförd*. Ta bort USB-kabeln när laddningen är slutförd.

* Vissa USB-portar saknar stöd för batteriladdning trots att de faktiskt levererar ström. I detta fall slocknar inte batteriindikatorlampan även om laddningen är slutförd. I tabellen nedan finns uppskattade laddningstider.

Ungefärlig laddningstid

Ladda enheter	Laddningstid
Dator	8 timmar
USB-nätadapter (när AC-UD10 används)	3,5 timmar*


* Ungefärlig laddningstid varierar beroende på USB-nätadaptern (säljs separat) som används.

Slå på strömmen

Håll **Knapp (ström)** intryckt under minst 3 sekunder.

Strömmen till denna enhet slås på, sedan tänds batteriindikatorlampan.

När trådlöst LAN startar, blinkar indikatorlampan för trådlöst LAN. Lampan lyser fortfarande när uppstarten är genomförd.

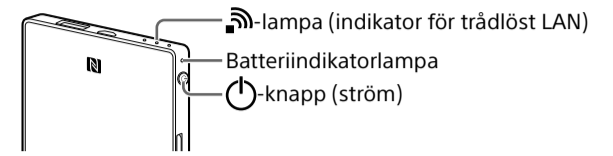

Obs!

- Indikatorlampan för återstående batterinivå (röd) blinkar när batterinivån är låg. Ladda denna enhet.
- Det kan ta flera minuter för denna enhet att starta efter att du slagit på strömmen. Det är inte ett tecken på att något är fel.
- Om du vill ladda denna enhet från din dator när denna enhet är påslagen, ska du ansluta datorn till en nätadapter och därefter ansluta denna enhet till datorn.

Stänga av denna enhet

Håll **Knapp (ström)** intryckt under minst 3 sekunder.


Strömmen till denna enhet stängs av, därefter slocknar indikatorlampan för trådlöst LAN och batteriindikatorlampan.

Obs!

- Stäng inte av strömmen till denna enhet under dataöverföring.

Ändra läget

Denna enhets läge växlar enligt följande, beroende på hur länge du håller strömknappen intryckt.

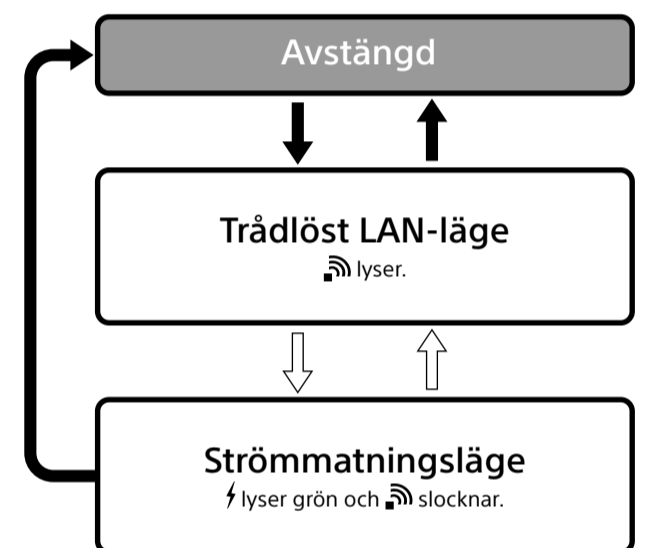

← Håll strömknappen intryckt under minst 3 sekunder.

← Håll strömknappen intryckt 0,5 till 1 sekund.

- I strömmatningsläget är hög strömmatning tillgänglig för att ladda enheten i maximal utspänning på 1,5 A.
- Hög strömmatning är inte tillgängligt i trådlöst LAN-läge.

Se sidorna som gäller din dator för mer information om anslutning till en dator via USB och trådlöst LAN.

För Windows → sidan 2

För Mac → sidan 3


Trådlös LAN-anslutning (Windows)

Steg 1: Ansluta för första gången

Obs!

- När denna enhet (WG-C20) ansluts till en dator via trådlöst LAN avaktiveras datorns Internetanslutning.
- Se Hjälpguiden för att ansluta till Internet.
- Om säkerheten för enheten redan har ställts in måste du ange ditt lösenord vid anslutning till din dator för första gången. Du behöver i sådana fall inte utföra steg 2 och steg 3.

1 Slå på strömmen till denna enhet.

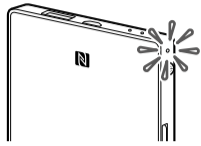

2 Anslut din dator till denna enhet.

Windows XP/Windows Vista

- Högerklicka på i aktivitetsfältet längst ner till höger på skärmen.
- Klicka på [Tillgängliga nätverk/anslut till ett nätverk].
- Välj WG-C20-xxxxx* och klicka på [Ansluta].

Windows 7/Windows 8

- Klicka på i aktivitetsfältet längst ner till höger på skärmen.
 - Välj WG-C20-xxxxx* och klicka på [Ansluta].
- * "xxxxxx" är de sista 6 siffrorna i MAC-adressen. Kontrollera MAC-adressen under "Identifiera delarna" i denna snabbstartguide.

3 Se till så att datorn är ansluten till denna enhet.

Obs!

- Det kan hända att ett varningsmeddelande visas vid anslutning när Windows 7 eller Windows 8 används. Det går att fortsätta.
- Det kan ta tid för denna enhet att ansluta till datorn beroende på användningsmiljön.

Steg 2: Säkerhetsinställning


Viktigt!

Det är väldigt viktigt att du ställer in säkerheten innan du använder en trådlös LAN-enhet. Om du inte ställer in säkerheten, kan andra kompatibla enheter inom kommunikationsområdet ansluta till denna enhet.

1 Se till så att webbläsarens proxyinställningar inte är gjorda.

Avbryta proxyinställningarna

- Klicka på [Verktyg] → [Internetalternativ] → [Ansluta] → [LAN-inställningar] i menyfältet på Internet Explorer.
- Ta bort kryssmarkeringen för [Använd en proxyserver för ditt lokala nätverk (Use a Proxy Server for your LAN)] för proxyservern på skärmen för LAN-inställningar.

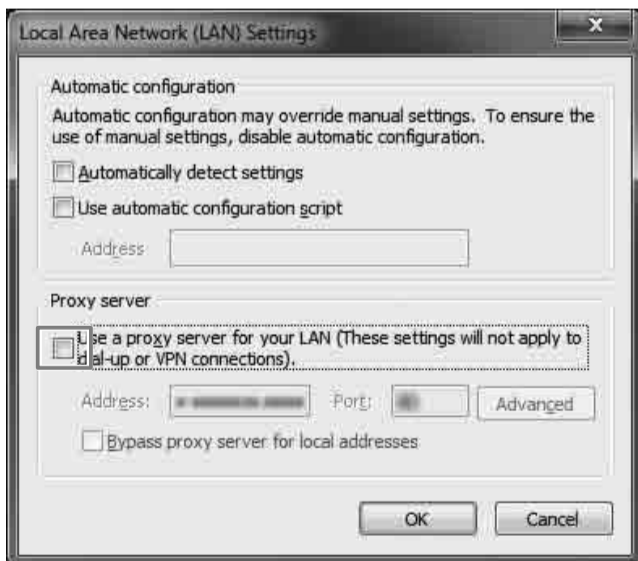

Återställa proxyinställningarna

Markera [Använd en proxyserver för ditt lokala nätverk (Use a Proxy Server for your LAN)] för proxyservern på skärmen för LAN-inställningar och ta bort de inställningar som gjorts.

2 Ange adressen "http://192.168.41.1/" i adressfältet i Internet Explorer.

3 Välj [Inställningar] längst upp till höger på skärmen.

4 Välj fliken [Anslutning kontroll].

5 Klicka på [Ägare].

6 Välj [WPA2-PSK (AES)] under [Säkerhet].

7 Ange ett personligt lösenord på minst 8 siffror eller bokstäver.

8 Ange lösenordet igen för att bekräfta det och välj [Spara].

9 Den trådlösa LAN-inställningen avaktiveras när lösenordet ställs in.

Steg 3: Återansluta till trådlöst LAN

1 Anslut denna enhet.

Windows XP/Windows Vista

- Högerklicka på i aktivitetsfältet längst ner till höger på skärmen.
- Klicka på [Tillgängliga nätverk/anslut till ett nätverk].
- Välj WG-C20-xxxxx* och klicka på [Ansluta].

Windows 7/Windows 8

- Klicka på i aktivitetsfältet längst ner till höger på skärmen.
 - Välj WG-C20-xxxxx* och klicka på [Ansluta].
- * "xxxxxx" är de sista 6 siffrorna i MAC-adressen. Kontrollera MAC-adressen under "Identifiera delarna" i denna snabbstartguide.

2 Ange ditt lösenord.

Ange det lösenord du ställde in i steg 2. Se till så att datorn är ansluten till denna enhet.

Nästa gång behöver du inte ange lösenordet när du ansluter till en enhet som är inställd för denna enhet.

Om ett autentiseringsfel sker:

Lösenordet kan vara felaktigt.

Om du glömmer lösenordet:

Håll återställningsomkopplaren intryckt i cirka 10 sekunder för att återgå till standardinställningen. Ställ sedan in lösenordet igen från steg 1.

Steg 4: Komma åt en fil på denna enhet


Vid åtkomst till ett SD-kort

1 Sätt i SD-kortet i denna enhet.

2 Anslut denna enhet till din dator via trådlöst LAN.

3 Ange adressen "\\192.168.41.1" i adressfältet i Internet Explorer.

Mappen [SD_Card] visas. Du kan nu läsa och skriva i filerna på SD-kortet.

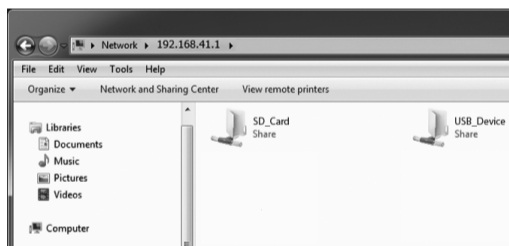

"Favoriter" och "genväg" är användbara funktioner. För att markera "\\192.168.41.1" som en favorit, högerklicka på "Favoriter" och välj "Lägg till aktuell plats i favoriter".


Vid åtkomst till en USB-enhet

1 Anslut denna enhet till en USB-enhet.

2 Anslut denna enhet till din dator via trådlöst LAN.

3 Ange adressen "\\192.168.41.1" i adressfältet i Internet Explorer.

Mappen [USB_Device] visas och du kan läsa och skriva i filerna på USB-enheten.

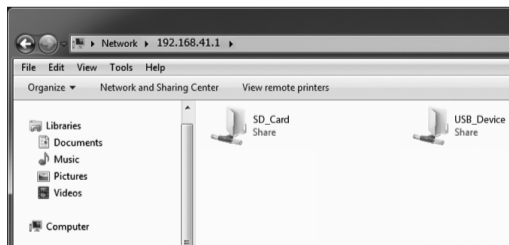

Skärmvisningen kan förändras.

USB-anslutning (Windows)


Ansluta denna enhet till en dator

1 Stäng av strömmen till denna enhet.

2 Sätt i ett SD-kort i kortfacket på denna enhet.

3 Anslut denna enhet till din dator med USB-kabeln (medföljer).

Var noga med kabelns orientering.

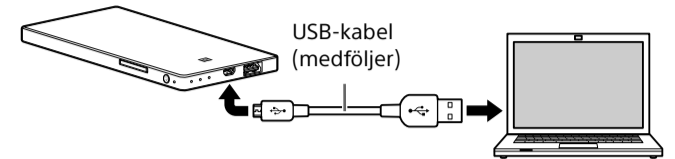

4 Öppna [Dator] (eller [Den här datorn] i Windows XP) på din dator.

5 Bekräfta den nyligen identifierade ikonen "Flyttbar disk (E:)*" på skärmen.

Du kommer nu åt mappar och filer på SD-kortet.

* Enhetsnamnet kan vara något annat än "(E:)", beroende på din dator.

Obs!

- Det går inte att använda andra USB-enheter tillsammans med denna enhet när den är ansluten till en dator via USB.

Koppla bort USB-kabeln

1 Se till så att åtkomst till denna enhet inte sker.

2 Klicka på ikonen eller (borttagning av maskinvara) i aktivitetsfältet längst ner till höger på skärmen.

Den enhet som är ansluten till datorn visas.

3 Klicka på denna enhet.

4 Bekräfta meddelandet "Säker borttagning av maskinvara" och klicka på [OK].

Om du använder Windows 8, Windows 7 eller Windows XP, behöver du inte klicka på [OK].

5 Koppla loss USB-kabeln från denna enhet.


Trådlös LAN-anlutning (Mac)

Steg 1: Ansluta för första gången

Obs!

- När denna enhet (WG-C20) ansluts till en dator via trådlöst LAN avaktiveras datorns Internetanslutning.
- Se Hjälpguiden för att ansluta till Internet.
- Om säkerheten för enheten redan har ställts in måste du ange ditt lösenord vid anslutning till din dator för första gången. Du behöver i sådana fall inte utföra steg 2 och steg 3.

1 Slå på strömmen till denna enhet.

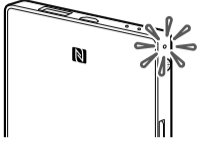

2 Anslut din dator till denna enhet.

- Klicka på i menyfältet längst upp till höger på skärmen.
- Välj WG-C20-xxxxx*. Ange ditt lösenord som krävs och klicka på [Anslut].

* "xxxxxx" är de sista 6 siffrorna i MAC-adressen.

Kontrollera MAC-adressen under "Identifiera delarna" i denna snabbstartguide.

3 Se till så att datorn är ansluten till denna enhet.

Efter att du klickat på under ① ovan, kontrollerar du så att "✓WG-C20-xxxxx" visas på skärmen.

Obs!

- Det kan ta tid för denna enhet att ansluta till datorn beroende på användningsmiljön.

Steg 2: Säkerhetsinställning


Viktigt!

Det är väldigt viktigt att du ställer in säkerheten innan du använder en trådlös LAN-enhet. Om du inte ställer in säkerheten, kan andra kompatibla enheter inom kommunikationsområdet ansluta till denna enhet.

1 Se till så att webbläsarens proxyinställningar inte är gjorda.

Avbryta proxyinställningarna

- Starta Safari och välj sedan [Safari] → [Inställningar...]. Klicka på [Avancerat].
- Klicka på [Ändra inställningar...]. Panelen [Nätverk(Network)] öppnas.
- Ta bort kryssmarkeringen för [Webbproxy (HTTP) (Web Proxy (HTTP))] och klicka sedan på [OK].

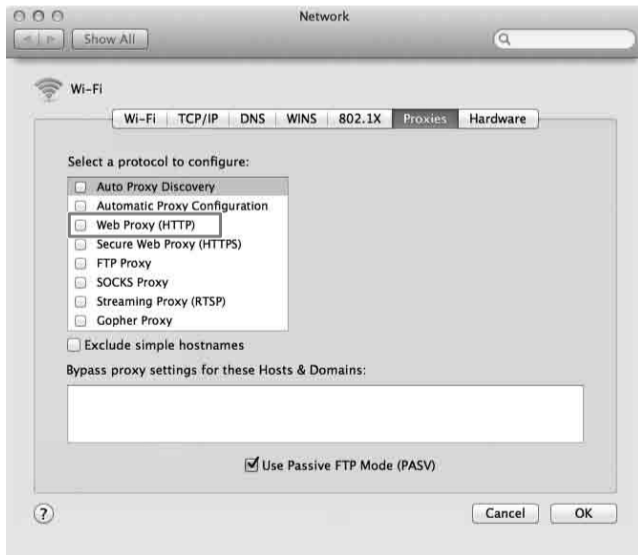

Återställa proxyinställningarna

Markera kryssrutan för [Webbproxy (HTTP) (Web Proxy (HTTP))] och ta bort inställningarna som gjorts.

2 Ange adressen "http://192.168.41.1/" i adressfältet i Safari.

3 Välj [Inställningar] längst upp till höger på skärmen.

4 Välj fliken [Anslutning kontroll].

5 Klicka på [Ägare].

6 Välj [WPA2-PSK (AES)] under [Säkerhet].

7 Ange ett personligt lösenord på minst 8 siffror eller bokstäver.

8 Ange lösenordet igen för att bekräfta det och välj [Spara].

9 Den trådlösa LAN-inställningen avaktiveras när lösenordet ställs in.

Steg 3: Återansluta till trådlöst LAN

1 Anslut denna enhet.

- Klicka på i menyfältet längst upp till höger på skärmen.
- Välj WG-C20-xxxxx*. Ange ditt lösenord som krävs och klicka på [Anslut].

* "xxxxxx" är de sista 6 siffrorna i MAC-adressen.

Kontrollera MAC-adressen under "Identifiera delarna" i denna snabbstartguide.

2 Ange ditt lösenord.

Ange det lösenord du ställde in i steg 2.

Se till så att datorn är ansluten till denna enhet.

Nästa gång behöver du inte ange lösenordet när du ansluter till en enhet som är inställd för denna enhet.

Om ett autentiseringsfel sker:

Lösenordet kan vara felaktigt.

Om du glömmer lösenordet:

Håll återställningsomkopplaren intryckt i cirka 10 sekunder för att återgå till standardinställningen. Ställ sedan in lösenordet igen från steg 1.

Steg 4: Komma åt en fil på denna enhet

Vid åtkomst till ett SD-kort

1 Sätt i SD-kortet i denna enhet.

2 Anslut denna enhet till din dator via trådlöst LAN.

3 Välj [Gå] → [Anslut till server...].

Ange "smb://192.168.41.1" i adressfältet och klicka sedan på [Ansluta].

4 Välj [Gäst] → [Ansluta].



5 Om mer än en volym som ska installeras visas på skärmen dubbelklickar du på [SD_Card].

Du kan läsa och skriva i filerna på SD-kortet.

Vid åtkomst till en USB-enhet

1 Anslut denna enhet till en USB-enhet.

2 Anslut denna enhet till din dator via trådlöst LAN.

3 Välj [Gå] → [Anslut till server...].

Ange "smb://192.168.41.1" i adressfältet och klicka sedan på [Ansluta].

4 Välj [Gäst] → [Ansluta].



5 Om mer än en volym som ska installeras visas på skärmen dubbelklickar du på [USB_Device].

Du kan läsa och skriva i filerna på USB-enheten.

Skärmvisningen kan förändras.

USB-anlutning (Mac)


Ansluta denna enhet till en dator

1 Stäng av strömmen till denna enhet.

2 Sätt i ett SD-kort i kortfacket på denna enhet.

3 Anslut denna enhet till din dator med USB-kabeln (medföljer).

Var noga med kabelns orientering.

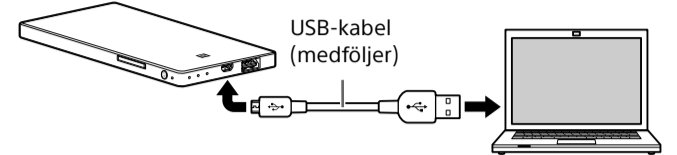

Klicka på [Arkiv] → [Nytt sökfönster].

Anslutningen är upprättad när namnet på SD-kortet visas under [Enhet].

- Enhetsikonen visas inte om det inte finns något SD-kort i denna enhet.

Du kommer nu åt mappar och filer på SD-kortet.

Obs!

- Det går inte att använda andra USB-enheter tillsammans med denna enhet när den är ansluten till en dator via USB.

Koppla bort USB-kabeln

1 Se till så att åtkomst till denna enhet inte sker.

2 Dra och släpp ikonen för denna enhet till papperskorgen. Eller klicka på (Mata ut) på denna enhet i sökaren.

3 Koppla loss USB-kabeln från denna enhet.