



Fjärrkontroll för direktvisning


RM-LVR1

Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning.
Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används.
Se även denna enhets Bruksanvisning.



Innehåll

| | |
|--|----|
| Klockinställning | 3 |
| Knapplåsfunktion | 4 |
| LCD-skärmindikator | 5 |
| REC-visning under filminspelning och intervallfotoinspelning | 5 |
| Växla skärmindikatorn med DISP-knappen | 5 |
| Kamerainställning | 6 |
| Ändra kamerainställningarna via denna enhets MENU | 6 |
| Automatisk exponeringsinställning | 7 |
| Automatisk kameradatuminställning | 7 |
| Zoomning | 8 |
| Varningsmeddelande | 9 |
| Varningsindikator för minneskort | 9 |
| Multikamera-styrning HDR-AS100V | 10 |
| Förbereda denna enhet | 10 |
| Registrera en kamera på denna enhet | 11 |
| Indikatorer på denna enhets LCD-skärm | 12 |
| Anslutning av denna enhet till kameror | 14 |
| Växla displayen för direktvisning | 14 |
| Inspelning av bilder | 15 |
| Återställa Network Settings (Nätverksinställningar) | 16 |


Klockinställning

Du kan ange år/månad/datum/tid genom att välja  Main Settings (Huvudinställningar) →  Clock Setting (Klockinställning).

Du kan också välja datumformatet.


1 Tryck på MENU-knappen för att visa inställningsposterna. Välj sedan  Main Settings (Huvudinställningar) →  Clock Setting (Klockinställning).

2 Välj önskat datumformat och tryck sedan på REC/ENTER-knappen.

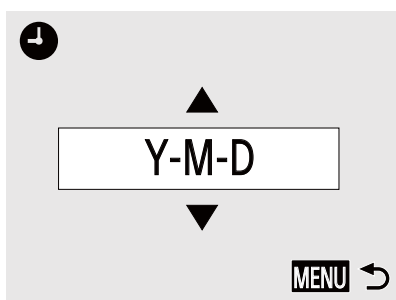

| | |
|------------|------------------------------|
| Y-M-D | År-Månad-Datum |
| M-D-Y | Månad-Datum-År |
| M(Eng)-D-Y | Månad (på engelska)-Datum-År |
| D-M-Y | Datum-Månad-År |

3 Tryck på UP-knappen eller DOWN-knappen för att välja önskat datum och tryck sedan på REC/ENTER-knappen för att bekräfta. Tryck på MENU-knappen för att återgå till föregående inställning.

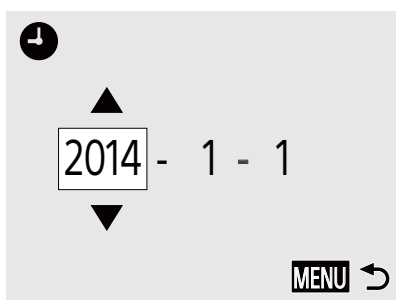


Observera

- Vid användning första gången eller efter uppdatering av denna enhets programvara, visas skärmen för klockinställning. Ställ klockan innan du använder denna enhet.

Knapplåsfunktion

Denna funktion förhindrar att du oavsiktligt trycker på den här enhetens knappar när du bär den med dig.

Tryck på MENU-knappen på denna enhet i 2 sekunder eller mer för att ställa in knapplåsfunktionen.

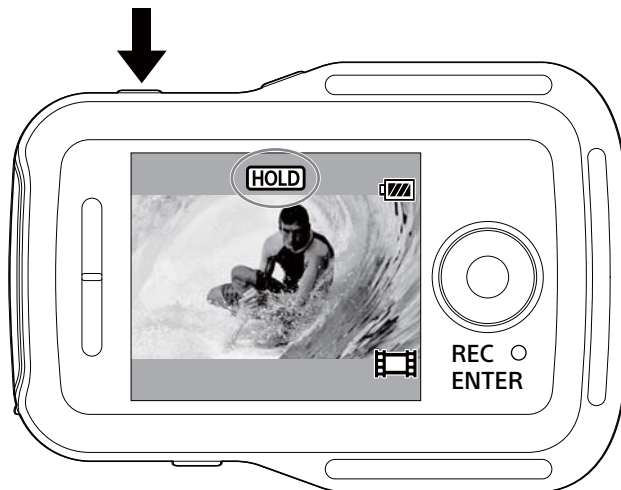

I knapplåsläget visas **HOLD** på LCD-skärmen på denna enhet. REC/ENTER-knappen, DISP-knappen, UP-knappen och DOWN-knappen på denna enhet är inaktiverade.

För att koppla ur knapplåsläget, tryck på MENU-knappen på denna enhet i 2 sekunder eller mer, eller tryck på ON/OFF-knappen (ström) för att stänga av strömmen till denna enhet.

Obs!

- Knapplåsfunktionen är endast tillgänglig när denna enhet är ansluten till en kamera med Wi-Fi. När den inte är ansluten, kan knapplåsfunktionen inte användas.
- Knapplåsfunktionen kan inte användas under MENU-visning.
- När Wi-Fi-anslutningen mellan denna enhet och kameran kopplas ned, avbryts knapplåsfunktionen.

LCD-skärmindikator


REC-visning under filminspelning och intervallfotoinspelning

När du börjar spela in genom att trycka på REC/ENTER-knappen på denna enhet, ändras REC/Wi-Fi-lampan från blått till rött och ● visas längst ned till vänster på skärmen.



Växla skärmindikatorn med DISP-knappen

När denna enhet är ansluten till en kamera med Wi-Fi och du trycker på DISP-knappen på denna enhet, växlas denna enhets LCD-skärm enligt följande:

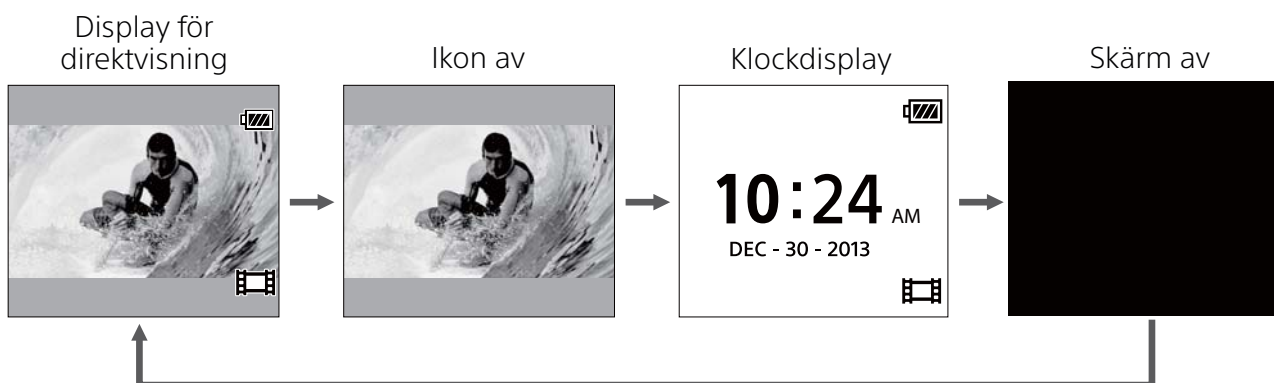

Kamerainställning



Ändra kamerainställningarna via denna enhets MENU

Du kan ändra denna enhets inställningar genom att trycka på MENU-knappen på denna enhet.

Du kan också ändra kamerans inställningar genom att trycka på MENU-knappen på denna enhet medan den är ansluten till kameran med Wi-Fi.

• SteadyShot Setting (SteadyShot-inställning)

Du kan konfigurera SteadyShot-inställningen för kameran genom att välja MENU → * Camera Settings (Kamerainställningar).

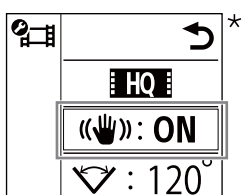
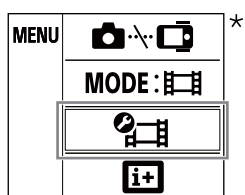


| | |
|-----|---------------------------|
| ON | Använder SteadyShot. |
| OFF | Använder inte SteadyShot. |

* Ikonen som visas på denna enhets LCD-skärm är olika beroende på inspelningsläget på den anslutna kameran.

• Field Angle Setting (Fältvinkelinställning)

Du kan konfigurera fältvinkelinställningen för kameran genom att välja MENU → * Camera Settings (Kamerainställningar).

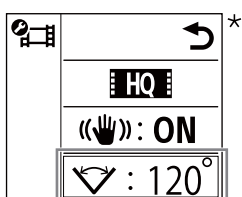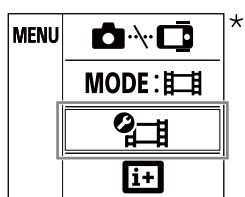

| | |
|------|--------------------------------------|
| 120° | Spelar in med en fältvinkel på 120°. |
| 170° | Spelar in med en fältvinkel på 170°. |

* Ikonen som visas på denna enhets LCD-skärm är olika beroende på inspelningsläget på den anslutna kameran.

Obs!

- När denna enhet inte är ansluten till en kamera med Wi-Fi, visas inte ikonerna för kamerainställningar på denna enhets LCD-skärm.
- SteadyShot-inställningen och fältvinkelinställningen är endast tillgängliga med kompatibla kameror. Se även information om kompatibilitet.

Automatisk exponeringsinställning

När denna enhet ansluts till en Sony digital stillbildskamera QX-seriemodell eller annan kompatibel kamera, ställs exponeringsläget på kameran automatiskt in på "i📷 Intelligent Auto".

Obs!

- Funktionen för automatisk exponeringsinställning är inte kompatibel med HDR-AS15/AS30V/AS100V.
- Funktionen för automatisk exponeringsinställning är endast tillgänglig med kompatibla kameror. Se även information om kompatibilitet.
- Beroende på den anslutna kameramodellen (om den har en lägesomkopplare etc.), kan det hända att exponeringsläget inte ändras.

Automatisk kameradatuminställning

När denna enhet ansluts till en Sony digital stillbildskamera QX-seriemodell, visas datuminställningen för denna enhet också i kameran.


Obs!

- Funktionen för automatisk kameradatuminställning är inte kompatibel med HDR-AS15/AS30V/AS100V.
- Funktionen för automatisk kameradatuminställning är endast tillgänglig med kompatibla kameror. Se även information om kompatibilitet.

Zoomning

Beroende på den anslutna kameran, är zoomfunktionen aktiverad under inspelning.

När displayen för direktvisning är framtagen på denna enhets LCD-skärm eller under filminspelning, kan du styra kamerazoomen genom att trycka på UP/DOWN-knappen på denna enhet.

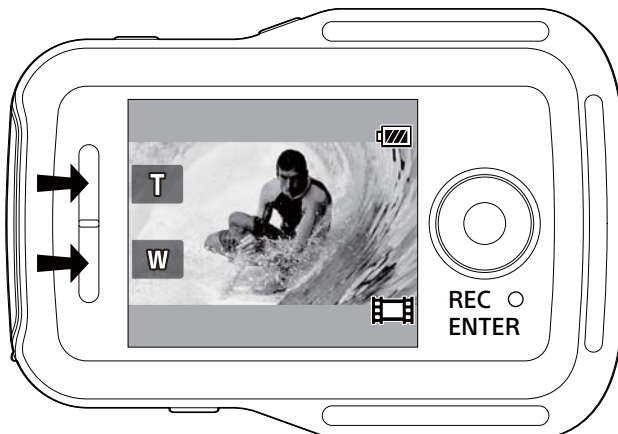

| | |
|----------|---------------------------------------|
| T | Telefoto (Motivet syns närmare.) |
| W | Vidvinkel (Motivet syns längre bort.) |


Obs!

- Zoomfunktionen är inte kompatibel med HDR-AS15/AS30V/AS100V.
- Zoomfunktionen är endast tillgänglig med kompatibla kameror. Se även information om kompatibilitet.

Varningsmeddelande

Varningsindikator för minneskort

Om inget minneskort sitter i kameran som är ansluten till denna enhet med Wi-Fi, blinkar  längst upp till vänster på skärmen.

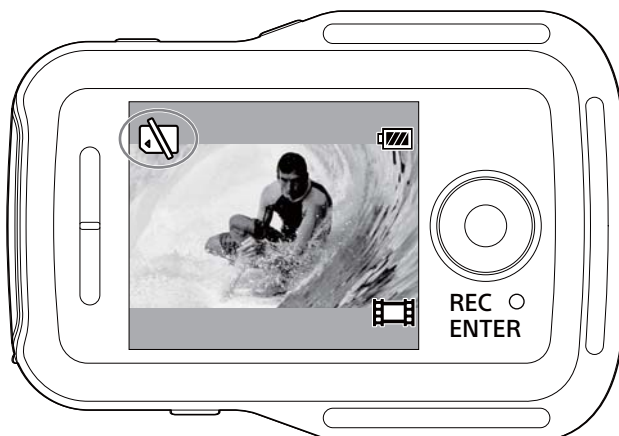


Observera

- Varningsindikatorn för minneskort visas endast när denna enhet är ansluten till en kompatibel kamera. Se även information om kompatibilitet.

Multikamera-styrning


HDR-AS100V

När HDR-AS100V används, kan du styra högst 5 kameror samtidigt med denna enhet.

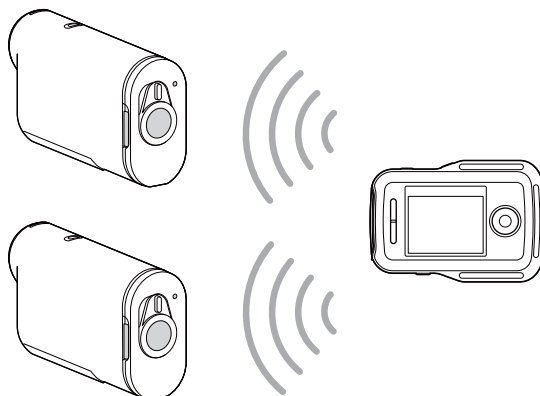




Förbereda denna enhet

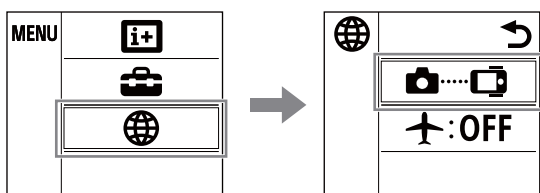- 1 Välj **Connection Setting (Anslutningsinställning)** i **Network Settings (Nätverksinställningar)** på MENU-skärmen.

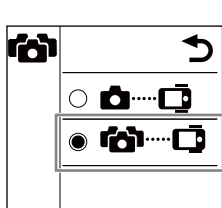


- 2 Välj **Multi connection (Multianslutning)**.




| | |
|---|--|
|  | SINGLE-anslutning Styr en kamera med denna enhet. |
|  | MULTI-anslutning Styr fler än en kamera med denna enhet. |

Obs!

- Funktionen för multikamera-styrning är endast tillgänglig med kompatibla kameror.
- När du använder en kamera som inte stöder funktionen för multikamera-styrning, ställ denna enhet på  SINGLE-anslutning.
- För närmare information, se kamerans handledning och information om kompatibilitet.

Registrera en kamera på denna enhet

1 Välj på MENU-skärmen.

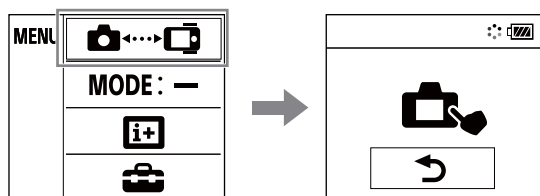


Denna enhet övergår till standby-läge för registrering. (Efter cirka 2 minuter avbryts standby-läget för registrering.)

2 Välj [config] → [Wi-Fi] → [multi] → [NEW] i [SETUP] på kameran.

[PREP] blinkar på displayen på kameran och förberedelse för registrering startar.

3 När [OK] visas på LCD-skärmen på denna enhet, tryck på REC/ENTER-knappen på denna enhet för att bekräfta registreringen.

När registreringen är klar, visas [DONE] på kamerans display och 2 sekunder senare återställs inspelningsläget.

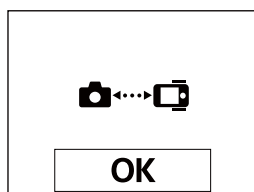


4 Upprepa steg 1 till 3 för att registrera varje kamera som du vill ansluta.

Obs!



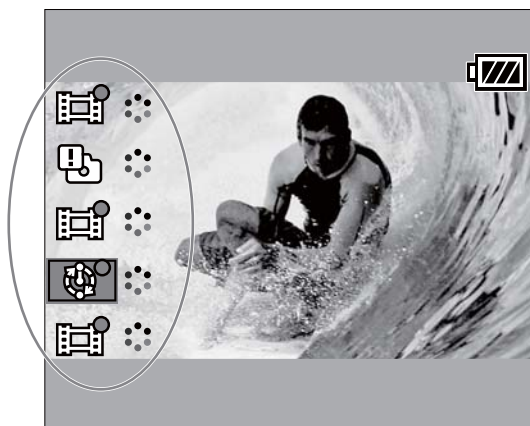

- Vi hänvisar till kamerans handledning för mer information.
- Registrera kameror innan standby-läget för anslutning på denna enhet avbryts.
- När 5 kameror väl har anslutits till denna enhet, går det inte att registrera någon ytterligare kamera.

Indikatorer på denna enhets LCD-skärm



• Inspelningsläge och status för kameran

Kamerans inspelningsläge och status visas på denna enhets LCD-skärm.

| Inspelningsläge/status | Visad ikon |
|------------------------------|---|
| Fototagningsläge |  |
| Filminspelningsläge |  |
| Intervallfotoinspelningsläge |  |
| Ansluten |  |



Positionen för markören indikerar den kamera som för tillfället visas i direktvisning.



Medan den anslutna kameran spelar in, visas ● på ikonerna.







Statusen visas, såsom pågående överföring eller anslutning.

•Felvisning

Felikon

En felikon visas på denna enhets LCD-skärm enligt statusen för den anslutna kameran.

| Felikon | Symptom | Orsak |
|---|------------------------------------|--|
|  | Kamerafel | Bekräfta åtkomst till kameran. |
|  | Kamerafel | Bekräfta åtkomst till kameran eller minneskortet. |
|  | Misslyckades att ansluta | <ul style="list-style-type: none">• Bekräfta åtkomst till kameran.• Det kan vara signalöverbelastning, eller denna enhet kan vara för långt ifrån åtkomstpunkten. |
|  | Åtkomst till en inkompatibel enhet | Denna enhet har anslutit till en inkompatibel enhet. Kontrollera enheten som anslutits. |


Felnummer

Följande felnummer kan visas på denna enhets LCD-skärm för att ge felinformation om multikamera-styrning.

| Felnummer | Symptom | Orsak |
|-----------|---------------------------------------|--|
| 03-03 | Misslyckades att ansluta | <ul style="list-style-type: none">• Kameran har inte identifierats. Du behöver utföra någon åtgärd på kameran som du vill ansluta. |
| 03-04 | | <ul style="list-style-type: none">• Det kan vara signalöverbelastning, eller denna enhet kan vara för långt ifrån åtkomstpunkten. |
| 03-05 | Det går inte att ansluta till kameran | <ul style="list-style-type: none">• Denna enhet har redan anslutit till det maximala antalet anslutningsbara kameror. Kontrollera antalet kameror som du har anslutit. |

Anslutning av denna enhet till kameror

Denna enhet ansluter automatiskt till de registrerade kamerorna när strömmen till denna enhet och kamerorna slås på.

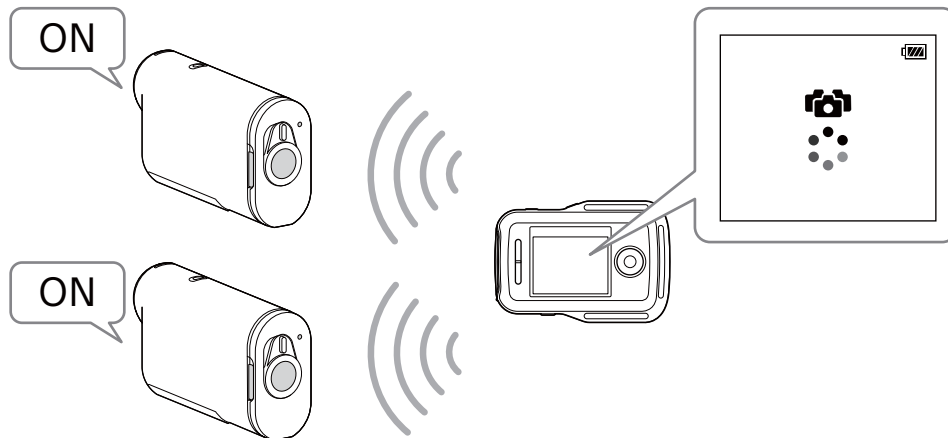

Obs!

- Ställ kamerorna som du vill ansluta till denna enhet på [MULTI]. Vi hänvisar till handledningen för varje kamera för mer information om inställningar.
- Det maximala antalet kameror som du kan ansluta samtidigt är fem.
- När strömmen till denna enhet slås på, börjar REC/Wi-Fi-lampan på denna enhet att lysa blått.

Växla displayen för direktvisning


Du kan trycka på UP/DOWN-knapparna på denna enhet för att flytta markören och växla displayen för direktvisning på denna enhets LCD-skärm så att den visar vilken som helst av de anslutna kamerorna.



Inspelning av bilder

Tryck på REC/ENTER-knappen på denna enhet för att börja spela in filmer eller ta foton på alla anslutna kameror.

För att avbryta inspelning av filmer eller intervallfotoinspelning, tryck på REC/ENTER-knappen på denna enhet igen.

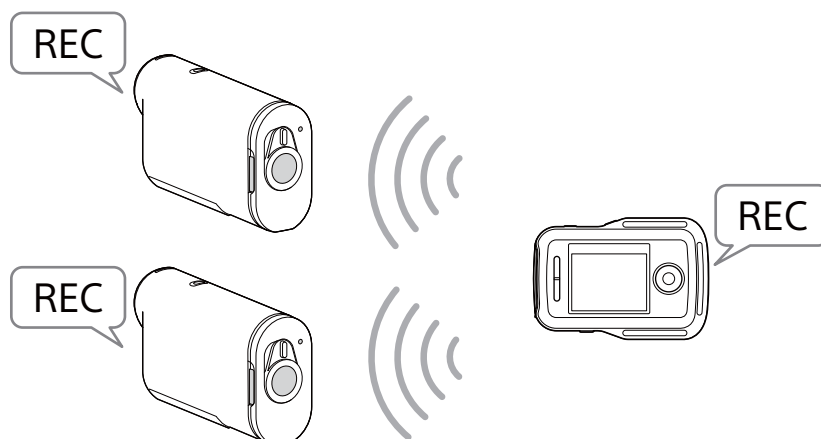

Obs!

- Kommandot för en åtgärd från denna enhet, när den är inställd på multikamerastyrning, skickas till alla anslutna kameror.

Denna enhet kan göra följande.

- Ändra inspelningsläget
- Starta och stoppa filminspelning och intervallfotoinspelning
- Styra slutaren för att ta foton




Övriga kamerainställningar såsom bildkvalitet etc. ska göras på kameran.


- Reaktions tiden för de anslutna kamerorna kan vara olika beroende på situationen för varje kamera. Det kan vara en tidsfördröjning mellan de anslutna kamerorna när inspelningen startas etc.
- Om inspelningsläget på de anslutna kamerorna är olika, sker inspelning enligt inspelningsläget på varje kamera.
- Om en eller flera av de anslutna kamerorna håller på att spela in, lyser REC/Wi-Fi-lampan rött.

Om du trycker på REC/ENTER-knappen på denna enhet i det läget, skickas kommandot för att avbryta inspelning till alla anslutna kameror.

Återställa Network Settings (Nätverksinställningar)

För att återställa Network settings (Nätverksinställningar) för MULTI-anslutning, genomför följande steg.

- 1** Välj   Resetting the Network Settings (Återställa nätverksinställningarna) i  Network Settings (Nätverksinställningar) på MENU-skärmen.

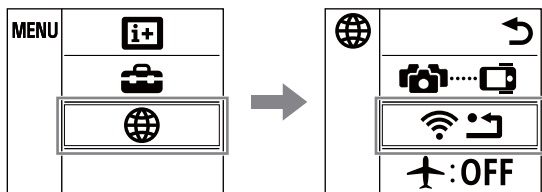

- 2** Välj OK och tryck sedan på REC/ENTER-knappen på denna enhet.

