

Personal Audio System

Bruksanvisning



©2016 Sony Corporation Printed in China http://www.sony.net/

CFD-570

**VARNING**

**Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika risk för brand eller elstötår.**

Se till att apparatens ventilationshåll inte täcks för av tändningar, dukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan medföra risk för brand. Utsätt inte apparaten för öppen eld (t.ex. från tända stearinljus).

Utsätt inte apparaten för droppande vätska eller stänk, och ställ inte vätskefyllda behållare som t.ex. blomvaser ovanpå apparaten, eftersom det kan leda till brand eller elstötår.

Strömmen till den här apparaten bryts med hjälp av stickkontakten, så anslut apparaten till ett lättåtkomligt vägguttag. Om apparaten börjar bete sig konstigt på något sätt så dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget.

Även om du har slagit av strömmen på enheten är den inte bortkopplad från nätspänningen så länge som den är ansluten till ett vägguttag.

Installera inte anläggningen i ett slutet utrymme som t.ex. i en bokhylla eller inuti ett skåp.

Alltför högt ljudtryck från hörlurar kan orsaka hörselskador.

Utsätt inte batterierna (reservbatterier eller installerade batterier) för höga temperaturer, som t.ex. solljus, eld eller liknande under en längre tid.


Märkplattan sitter på undersidan.

**SE UPP!**



**Strömförsörjning**

Anslut nätkabeln **A**, eller sätt i 6 st. R14-batterier (storlek C; medföljer ej) i batterifacket **B**.

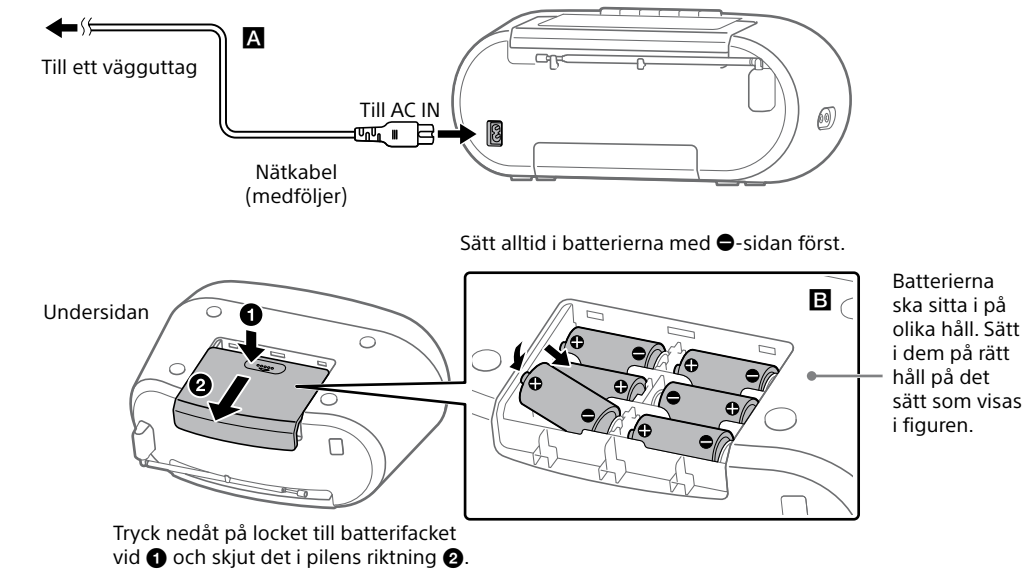

**Observera**

- När batterierna håller på att ta slut blinkar varningsmeddelandet "LO-BATT". Byt ut alla batterierna mot nya när det meddelandet visas. Se även "För att kontrollera den återstående batteristrommen".
- När man kopplar loss nätkabeln eller tar ut batterierna raderas somliga av inställningarna i apparatens minne.
  - Inställningar som raderas: Volymnivå, radioband (FM/AM) och frekvens, FM-lägesinställningen (stereo/mono), CD-spel sättet, MEGA BASS-inställningen (på/av), samt det senast använda funktionsläget
  - Inställningar som hålls kvar i minnet: Strömbesparingsinställningen (på/av; gäller endast Europa-modellerna) samt snabbvalsstationer som registrerats med hjälp av funktionen för automatisk/manuell stationslagring eller FAVORITE RADIO STATIONS (-SET) [12]-knapparna
- Göm inte att ta ut eventuella CD-skivor eller kassetband och koppla bort eventuella extrakomponenter från apparaten och dra in teleskopantennen för FM [17] till sitt ursprungsläge om den var utdragen, innan du byter batterier.
- Koppla loss nätkabeln både från anläggningen och från vägguttaget för att driva anläggningen på batteri.
- När anläggningen är i standbyläge med nätkabeln ansluten visas "STANDBY" på displayen.
- Blanda inte gamla och nya batterier, eller olika sorters batterier.

**För att använda strömhanteringsfunktionen (gäller endast de europeiska modellerna)**

Den här anläggningen är försedd med en automatisk standbyfunktion. Med den här funktionen går anläggningen automatiskt över i standbyläge efter ungefär 15 minuter om man inte gör något med den och det inte matas ut några ljudsignaler.

För att slå på respektive stänga av standbyläget trycker man på **VOLUME + [6]** samtidigt som man håller **PLAY MODE [10]** intryckt. Varje gång man trycker på knapparna blinkar "STANDBY" till i 2 sekunder, och "ON" respektive "OFF" tänds på displayen.

**Observera**

- Det som visas på displayen börjar blinka ungefär 2 minuter innan anläggningen går över i standbyläge.
- Den automatiska standbyfunktionen fungerar inte i FM/AM-läget.
- Den automatiska standbyfunktionen fungerar inte när insomningstimern är inställd.

**Kundmeddelande: Följande information gäller enbart för utrustning såld i länder som tillämpar EU-direktiven**

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor som rör produkternas överensstämmelse, grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning skall ställas till den auktoriserade representanten, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. För service och garantieranden, vänligen se de adresser som finns i de separata service och garantihandlingarna.

**För kunder i Europa och Oceanien**

**Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier och elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingsssystem)**


Denna symbol på produkten, batteriet eller på förpackningen betyder att produkten samt batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly. För att säkerställa för att dessa produkter och batterier blir hanterade på ett riktigt sätt, kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars orsakats av felaktigt avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.

När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att batteriet och de elektriska produkten blir behandlat korrekt skall dessa produkter levereras till en återvinningsstation för batterier och elektriska produkter när de är förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier. För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten eller batteriet.

**Denna produkt är avsedd att användas för följande ändamål:**

- Att lyssna på musik på CD-skivor och kassetband
- Att lyssna på radiostationer
- Att spela in på kassetband
- Att lyssna på ljudet från en ansluten extrakomponent

**Grundläggande användningssätt**

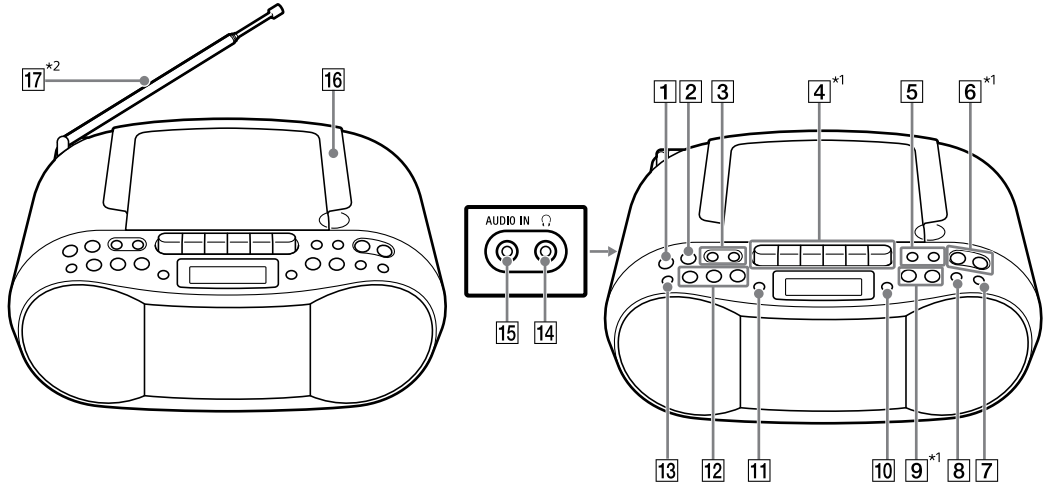

- \*1 Knapparna **CD PLAY/PAUSE (▶||)** [9], **VOLUME + [6]** och **◀ [4]** har en liten punkt som känns med fingert.
- \*2 Dra bara ut FM-antennen [17] när du tänker lyssna på FM-radio (för AM-radio finns den en ferritstängsantenn inbyggd i apparaten).

**Innan du börjar använda anläggningen**

**För att slå på och stänga av anläggningen**  
Tryck på **⏻ (strömbrytaren)** [1].


**För att justera volymen**  
Tryck på **VOLUME +** eller **- [6]**. Volymen på den här apparaten går att ställa in stegvis från 0 till 31. Om du vill ställa in volymen kontinuerligt, så håll knappen intryckt och släpp den vid önskad nivå.

**För att lyssna genom hörlurar**  
Anslut hörlurarna till hörlursuttaget [14]. Undvik att lyssna på alltför hög volym via hörlurar, för att skydda din hörsel.

**För att slå på och stänga av basförstärkningsfunktionen**  
Tryck på **MEGA BASS [7]**. När man trycker på knappen slås funktionen på ("MEGA BASS" tänds) respektive stängs av ("MEGA BASS" släcks). Denna funktion är påslagen med standardinställningarna.

**För att spela musikskivor**

- Tryck på **⏻ [1]** för att slå på apparaten.
- Stick in fingerspetsen i öppningsfliken för att öppna locket till CD-facket.

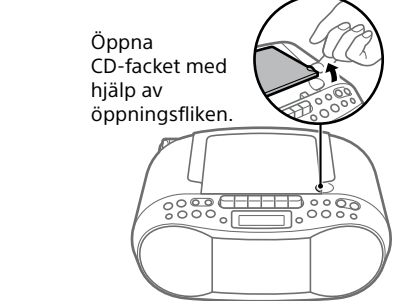

När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att batteriet och de elektriska produkten blir behandlat korrekt skall dessa produkter levereras till en återvinningsstation för batterier och elektriska produkter när de är förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier. För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten eller batteriet.

**Denna produkt är avsedd att användas för följande ändamål:**

- Att lyssna på musik på CD-skivor och kassetband
- Att lyssna på radiostationer
- Att spela in på kassetband
- Att lyssna på ljudet från en ansluten extrakomponent

**4** Tryck på **CD PLAY/PAUSE (▶||)** [9] för att starta uppspelningen.



- \*1 Om det bara finns MP3-filer i rotmappen visas "001" på displayen.
- \*2 Om speltiden är längre än 100 minuter visas "----" på displayen.
- \*3 När man trycker på **DISPLAY/ENTER [11]** växlar uppspelningsskärmen mellan att visa den nuvarande speltiden och det nuvarande spårnumret (respektive det nuvarande mapp- och filnumret för MP3-filer).


**För att gå över till CD-läget från andra funktionslägen**

Tryck på **CD PLAY/PAUSE (▶||)** [9]. Om en tidigare spelad skiva är ilagd startar uppspelningen automatiskt. Tryck på **STOP (■)** [9] för att stoppa uppspelningen om det behövs.

Övriga manövrer	
<b>För att</b>	<b>Gör så här</b>
Pausa uppspelningen	Tryck på <b>CD PLAY/PAUSE (▶  )</b> [9]. Tryck en gång till på knappen för att fortsätta med uppspelningen.
Stoppa uppspelningen	Tryck på <b>STOP (■)</b> [9]. Om man trycker på <b>CD PLAY/PAUSE (▶  )</b> [9] efter det att uppspelningen har stoppats, startar uppspelningen från början av det spår/den fil som höll på att spelas förra gången (återupptagen speling). Om du vill att uppspelningen ska starta från det första spåret/den första filen på skivan, så tryck två gånger på <b>STOP (■)</b> [9], och tryck sedan på <b>CD PLAY/PAUSE (▶  )</b> [9].
Välja mapp på en MP3-skiva	Tryck på <b>TUNE/□ +</b> eller <b>- [3]</b> .
Välja spår/fil	Tryck på <b>◀◀</b> eller <b>▶▶</b> [5]. Spåren/filerna stegas fram ett/en i taget.
Hitta ett visst ställe i ett spår/en fil	Håll <b>◀◀</b> eller <b>▶▶</b> [5] intryckt under uppspelningens gång, och släpp sedan knappen på önskat ställe. När man söker efter ett visst ställe i pausläge trycker man på <b>CD PLAY/PAUSE (▶  )</b> [9] för att starta uppspelningen när önskat ställe har hittats.

**Observera**  
Den återupptagna uppspelningen nollställs i följande fall:  
— När man öppnar CD-facket.  
— När man stänger av anläggningen.

**Exempel på mappstruktur och uppspelningsordning**  
Uppspelningsordningen för mapparna och filerna ser ut på följande sätt. Observera att uppspelningsordningen kan vara annorlunda än den ursprungliga ordningen på skivan, beroende på vilken inspelningsmetod som använts.

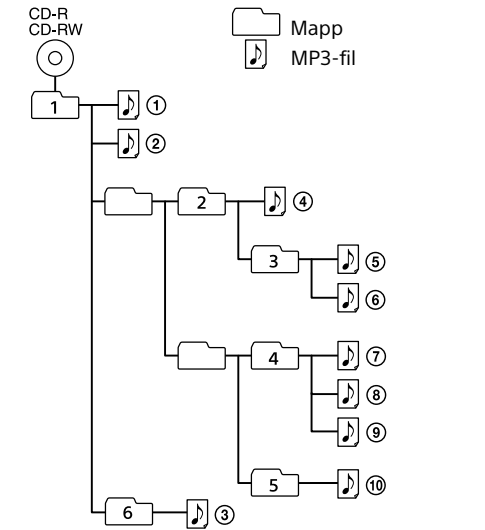


**Att observera angående MP3-skivor**

- När en skiva läggs i läser anläggningen in alla filerna på den skivan. Under tiden blinkar "READ" på displayen. Om det finns många mappar eller andra filer än MP3-filer på skivan kan det ta lång tid innan uppspelningen startar, eller innan nästa MP3-fil börjar spelas.
- Vi rekommenderar att du undviker att ta med andra filer än MP3-filer eller onödiga mappar när du skapar MP3-skivor.
- Under uppspelningen hoppas andra ljudfiler än MP3-filer över, även om de finns med i mappen.
- Den här apparaten kan bara spela MP3-filer med filläggat ".mp3". Observera att även om en fil har rätt sorts fillägg men filen faktiskt är skapad i ett annat ljudformat, kan det hända att det bara matas ut störningar eller att det blir fel på apparaten.
- Formatet MP3 PRO stöds ej.
- I följande fall kan den här apparaten inte spela ljudfilerna på en skiva:
  - Om det totala antalet ljudfiler överskrider 413.
  - Om det totala antalet mappar på skivan överskrider 99 (inklusive "ROOT"-mappen).
  - Om det finns fler än 9 mappnivåer i filhierarkin (inklusive "ROOT"-mappen).

**För att lyssna på radio**

- Tryck på **⏻ [1]** för att slå på apparaten.
- Rikta antennen så att mottagningen blir så bra som möjligt.

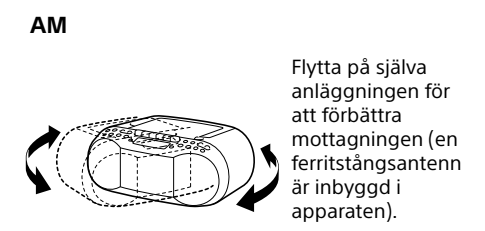


**3** Tryck på **FM/AM [2]** uppregade gånger för att välja FM-bandet eller AM-bandet.

**4** Håll **TUNE/□ +** eller **- [3]** intryckt tills frekvenssiffrorna börjar ändras på displayen. Anläggningen söker automatiskt igenom radiofrekvenserna och stannar när den hittar en station med klar mottagning. Om det inte går att ställa in en viss station i läget för automatisk stationsinställning, så tryck på **TUNE/□ +** eller **- [3]** uppregade gånger för att ändra frekvensen stegvis. När en FM-sändning tas emot i stereo tänds "ST" på displayen.

- Tips**
- Enheten för frekvensen för inställda stationer är MHz för FM-bandet och kHz för AM-bandet.
  - Om det brusar vid mottagning av ett FM-program i stereo, så tryck på **PLAY MODE [10]** uppregade gånger tills "Mono" visas på displayen. Programmet hörs då inte i stereo längre, men mottagningen blir bättre.

**För att förbättra radiomottagningen**  
Använd radion på en plats där det går lätt att ta emot radiosignaler, t.ex. nära ett fönster. Rikta även antennen (för FM) eller vrid på själva apparaten (för AM) så att mottagningen blir så bra som möjligt.

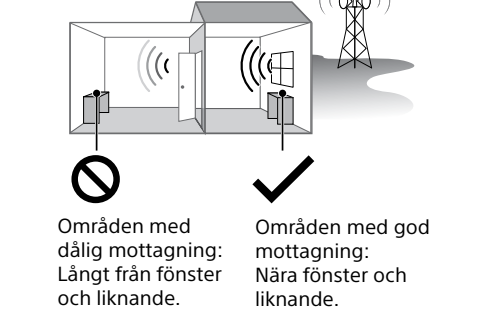

Om det fortfarande är problem med mottagningen så prova att flytta radion till ett annat ställe. Undvik följande sorters platser:

- Mellan byggnader
- I närheten av mobiltelefoner eller elapparater
- På stålskrivbord eller andra stålbord

**För att lagra radiostationer i snabbvalsminnet**

Det går att lagra radiostationer i anläggningens minne. Det går att lagra upp till 30 radiostationer: 20 för FM och 10 för AM.

- Tryck på **⏻ [1]** för att slå på apparaten.
- Tryck på **FM/AM [2]** uppregade gånger för att välja FM-bandet eller AM-bandet.
- Håll **FM/AM [2]** intryckt tills "AUTO" börjar blinka på displayen.



**4** Tryck på **DISPLAY/ENTER [11]** för att lagra stationen. Stationerna lagras i minnet i ordning från låga till höga frekvenser.

**Om det inte går att lagra en viss station i minnet automatiskt**

För stationer med svag signal kan man behöva lagra dem i snabbvalsminnet för hand.

- Tryck på **FM/AM [2]** uppregade gånger för att välja radioband.
- Ställ in önskad station.
- Håll **DISPLAY/ENTER [11]** intryckt tills "FM-xx" eller "AM-xx" börjar blinka på displayen. (Exempel: FM)



**4** Tryck på **PRESET +** eller **- [5]** tills det snabbvalsnummer som du vill använda för stationen börjar blinka på displayen.

**5** Tryck på **DISPLAY/ENTER [11]** för att lagra stationen. Om det redan fanns en annan station lagrad på det valda snabbvalsnumret ersätts den av den nya stationen. Om du vill avbryta stationslagringen, så tryck på **STOP (■)** [9].

**Tips**  
Snabbvalsstationerna blir kvar i anläggningens minne även i följande fall.  
— Om man kopplar loss nätkabeln.  
— Om batterierna tas ut.

**För att lyssna på snabbvalsstationer**

- Tryck på **⏻ [1]** för att slå på apparaten.
- Tryck på **FM/AM [2]** uppregade gånger för att välja FM-bandet eller AM-bandet.
- Tryck på **PRESET +** eller **- [5]** för att välja snabbvalsnumret för önskad radiostation.


**Tips**  
När man trycker på **DISPLAY/ENTER [11]** uppregade gånger medan man lyssnar på radio ändras radioinformationen mellan att visa snabbvalsnumret och frekvensen. Snabbvalsnummervisningen återgår automatiskt till frekvensvisning efter 2 sekunder.

**Lagring av snabbvalsstationer på knapparna FAVORITE RADIO STATIONS**

Det går att lagra upp till tre favoritstationer på de tre **FAVORITE RADIO STATIONS (-SET)** [12]-knapparna. Det går att ställa in en FM- eller AM-station för varje knapp.

- Tryck på **FM/AM [2]** uppregade gånger för att välja FM-bandet eller AM-bandet.
- Ställ in den station som du vill lagra.
- Tryck in önskad knapp bland **FAVORITE RADIO STATIONS (-SET)** [12]-knapparna och håll den intryckt till det hörs ett pip. Den inställda stationen lagras på vald knapp bland **FAVORITE RADIO STATIONS (-SET)** [12]-knapparna och samma nummer som det på knappen tänds på displayen.

(Exempel: För att lagra FM 87,50 MHz på nummer **1**)



**För att ändra snabbvalsstationen**

Gör om steg 1 till 3. Den gamla snabbvalsstationen för den knappen ersätts av den nya.

**För att lyssna på snabbvalsstationer med hjälp av FAVORITE RADIO STATIONS-knapparna**


Tryck på önskad **FAVORITE RADIO STATIONS (-SET)** [12]-knapp.

**Observera**  
Undvik att hålla knappen intryckt, så att inte stationen ändras av misstag. Om man håller knappen intryckt ersätts den lagrade stationen för den knappen av den station som radion är inställd på för tillfället.

**För att spela ett kassetband**

Kontrollera följande punkter innan du börjar.  
• Använd endast band av Typ I (normalband). Band av Typ II (high position), Typ III (ferrokrom) eller Typ IV (metall) stöds inte.  
• Om bandet är slakt, så spänn det med hjälp av en blyertspenna för att undvika skador på bandet eller apparaten.

**1** Tryck på **▶▶ [4] (1)**, sätt i ett kassetband i kassettfacket **(2)** och stäng sedan kassettfacket.

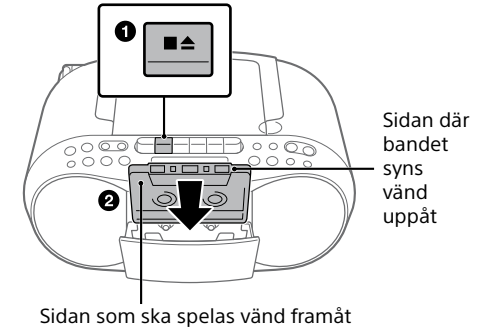

**2** Tryck på **◀ [4]** för att starta uppspelningen.

Övriga manövrer	
<b>För att</b>	<b>Gör så här</b>
Stoppa uppspelningen	Tryck på <b>■▲ [4]</b> .
Pausa uppspelningen	Tryck på <b>   [4]</b> . Tryck en gång till på knappen för att fortsätta med uppspelningen.
Snabbspola framåt eller bakåt	Tryck på <b>◀◀</b> eller <b>▶▶ [4]</b> .
Mata ut kassetten	Tryck på <b>■▲ [4]</b> .

- Observera**
- Stäng inte ut av apparaten medan en kassett håller på att spelas. Det kan leda till fel på apparaten. Var noga med att först stoppa uppspelningen innan du stänger av apparaten.
  - Om bandet är spolat till början eller slutet och knappen **◀◀** eller **▶▶ [4]** inte frigörs, blinkar "STOP TAPE" på displayen. Var noga med att trycka på **■▲ [4]** för att frigöra knappen. "STOP TAPE" börjar blinka 8 minuter efter det att bandet är färdigsnabbspolat framåt (**◀◀ [4]**) eller bakåt (**▶▶ [4]**). Efter ungefär 10 minuter stängs apparaten av automatiskt.
  - Om "STOP TAPE" börjar blinka så kontrollera alltid knappen **◀◀** eller **▶▶ [4]** och se till att knappen frigörs.
  - Om tidpunkten som är inställd för insomningstimern har passerat under uppspelningen börjar "SLEEP"-indikatorn blinka men apparaten stängs inte av. Apparaten stängs av när uppspelningen är avslutad.

**För att spela in på ett kassetband**

Kontrollera följande punkter innan du börjar.  
• Använd endast band av Typ I (normalband). Band av Typ II (high position), Typ III (ferrokrom) eller Typ IV (metall) stöds inte.  
• Kontrollera att skrivskyddstappen inte är bortbruten. Omappen är bortbruten, så täck över hålet efter tappen med tejp.  
• Var noga med att ansluta nätkabeln för att undvika oväntade inspelningsfel.

**1** Tryck på **⏻ [1]** för att slå på apparaten, och gör sedan klart den ljudkälla som du vill spela in.

- För att spela in CD-DA-spår eller MP3-filer från en skiva**  
Lägg i en skiva i CD-facket. Kontrollera att uppspelningen inte startar. Se "För att spela musikskivor".
- För att spela in ett radioprogram**  
Ställ in önskad station. Se "För att lyssna på radio".
- För att spela in ljudet från en ansluten extrakomponent**  
Tryck på **AUDIO IN [8]** och anslut en extrakomponent som t.ex. en TV, bärbar musikspelare eller liknande till **AUDIO IN**-ingången [15], och starta sedan uppspelningen.

**2** Tryck på **■▲ [4] (1)**, sätt i ett kassetband i kassettfacket **(2)** och stäng sedan kassettfacket.

