

Mikrostereo

SE Bruksanvisning



©2012 Sony Corporation

CMT-V75BTIP

http://www.sony.net/



WARNING!

Täck inte över ventilationsöppningar på apparaten med tändningar, dukar, draperier osv. eftersom det medför risk för eldskada. Placera inte föremål med öppen låga, t.ex. tända stearinljus, på apparaten.

Skydda apparaten mot stänk och väta och placera inte vätskefyllda föremål, t.ex. vaser, oväpnade apparater, så undviker du risk för brand och elektriska stötter. Placera inte enheten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i ett inbyggd skåp.

Eftersom nåtkabel används för att koppla bort enheten från elnätet, bör du se till att det vägguttag du använder är lätt att komma åt. Om du upptäcker att något med apparaten inte är som det ska måste du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.


Batterier och apparater med batterier får inte utsättas för hög värme, t.ex. direkt solljus, eld eller liknande. Enheten är inte bortkopplad från strömkällan så länge kontakten sitter i ett nätuttag, även om du har stängt av själva enheten.

Namnplåten är placerad på undersidan av enheten.

Alltför hög ljudnivå i öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador.

VAR FÖRSIKTIG!

Om optiska instrument används tillsammans med denna produkt ökar risken för ögonskador.



Den här enheten är klassad som en CLASS 1 LASER-produkt. Märkningen finns på undersidan av enheten.

Kundmeddelande: Följande information gäller endast för utrustning som sälts i länder där EU-direktiv tillämpas.

Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Autoriserad representant för EMC och produkt säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Service- och garantiinformation finns i separata service- och garantidokument.


För kunder i Europa och Australien:

Kassering av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning (gäller inom EU samt i andra europeiska länder med separata insamlingssystem)


Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den måste i stället lämnas in på en återvinningssanering för uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att produkten avfallshandteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet hjälper till att bevara naturens resurser. Om du vill ha detaljerad information om återvinning av den här produkten kan du kontakta ditt kommunkontor, sophämtningsföretaget eller butiken där du köpte produkten. Tillbehör: Fjärrkontroll

Kontrollernas placering

Enhet (ovansida)

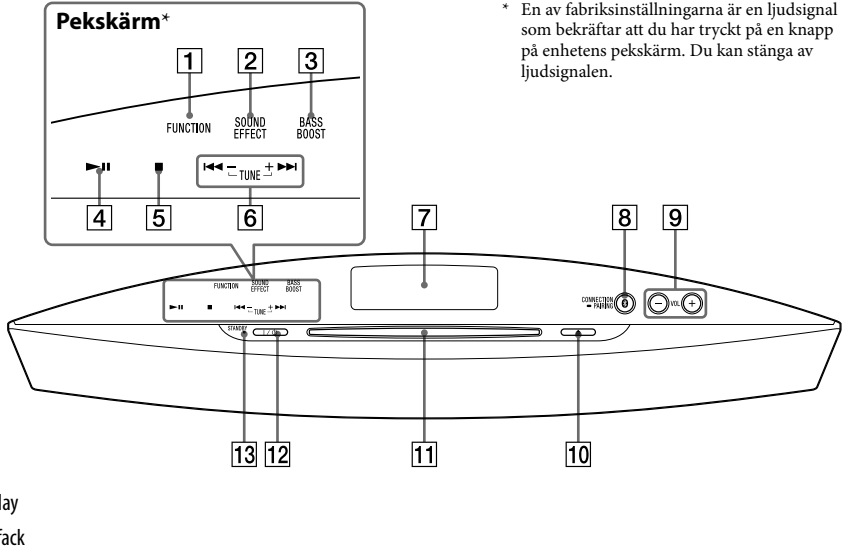

Enhet (framsida)

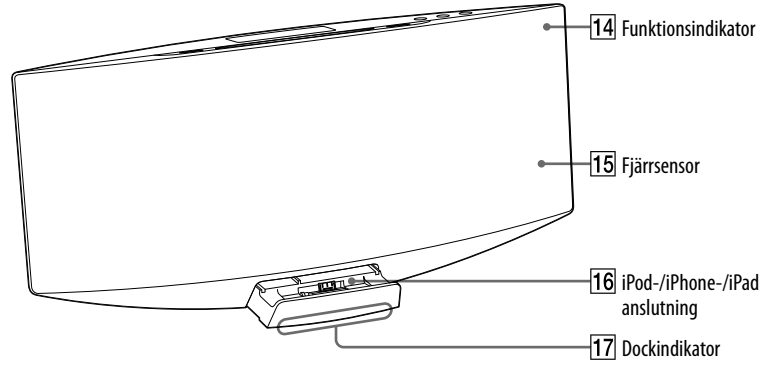


Om funktionsindikatorn 14

Funktionsindikatorn lyser med olika färger beroende på den funktion som är aktiverad. Du kan avgöra den aktuella funktionen efter indikatorns färg. Indikatorfärgen för varje funktion är samma som färgen för motsvarande FUNCTION-knapp på fjärrkontrollen.

Funktion	Knapp på fjärrkontrollen	Indikatorfärg
DAB	DAB	Rosa
FM	FM	Ljusblå
AUDIO IN	AUDIO IN	Orange
CD	CD	Gul
iPod	iPod	Vit
BT AUDIO (Bluetooth)	BLUETOOTH	Blå

Fjärrkontroll

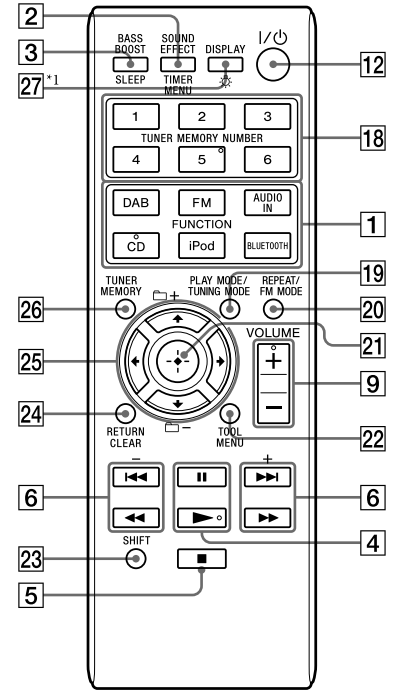

1 27 -knapp (belysning)


Aktivera eller inaktivera dockindikatorn 17.

1 Förklaringarna i den här bruksanvisningen används huvudsakligen fjärrkontrollen, men det går även att utföra samma manövrer med knapparna med samma eller liknande namn på enheten.

- De funktioner som indikeras med rosa på fjärrkontrollen kan aktiveras med hjälp av SHIFT 23.
- Om du vill använda en funktion som indikeras med rosa håller du SHIFT-knappen 23 nedtryckt samtidigt som du trycker på knappen för den funktion som indikeras med rosa. Om du trycker på knappen utan att hålla SHIFT-knappen 23 nedtryckt aktiveras den funktion som indikeras med vitt.

Komma igång

Användningssätt

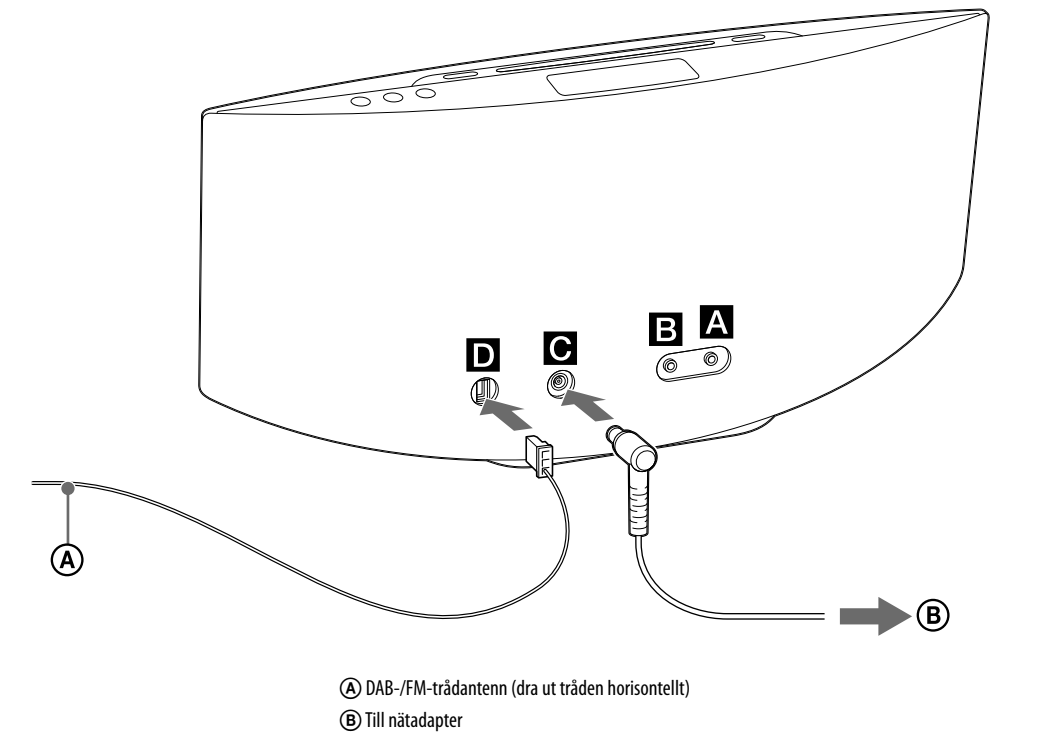

A DAB-/FM-tråden (dra ut tråden horisontellt)

Anslut hörlurarna.

B AUDIO IN-kontakt

Anslut en extra ljudkomponent.

C Ström (DC IN 19,5 V)

- 1 Anslut nätsladden till nätdaptern.
- 2 Anslut nätdaptern till enheten och sätt sedan in nätsladden i ett vägguttag.

D DAB-/FM-antenn

Hitta ett ställe och en riktning där mottagningen blir bra, och sätt upp antennerna där. Håll undan antennerna från nätsladden för att undvika brus.

Använda en iPod-/iPhone-/iPad-enhet

- 1 Öppna dockan genom att trycka på dess mitt.

2 Sätt i iPod-/iPhone-/iPad-enheten.

3 Anslut hörlurarna till enheten.

4 Sätt i strömkabeln i enheten.

5 Tryck på POWER-knappen för att starta systemet.

6 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja funktionsindikatorn som lyser.

7 Tryck på TUNING MODE-knappen för att välja önskad kanal.

8 Tryck på PLAY MODE-knappen för att välja önskad mapp.

9 Tryck på CD-knappen för att välja önskad skiva.

10 Tryck på TUNING MODE-knappen för att välja önskad kanal.

11 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

12 Tryck på PLAY MODE-knappen för att välja önskad filnummer.

13 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

14 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

15 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

16 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

17 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

18 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

19 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

20 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

21 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

22 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

23 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

24 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

25 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

26 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

27 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

28 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

29 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

30 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

31 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

32 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

33 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

34 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

35 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

36 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

37 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.


38 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

39 Tryck på FUNCTION-knappen för att välja önskad mapp.

Användningssätt

Spela en cd-/MP3-skiva

- 1 Välj cd-funktionen. Tryck på CD FUNCTION 11 på fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 2 Lägg i en skiva. Lägg i en skiva i skivfacket med etiketten vänd framåt.
- 3 Tryck på PLAY MODE 18 flera gånger tills PGM visas när spelaren är stoppad.
- 4 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 5 Tryck på PLAY MODE 18 flera gånger tills PGM visas när spelaren är stoppad.
- 6 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 7 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 8 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 9 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 10 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 11 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 12 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 13 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 14 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 15 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 16 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 17 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 18 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 19 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 20 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 21 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 22 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 23 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 24 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 25 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 26 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 27 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 28 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 29 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 30 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 31 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 32 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 33 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 34 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 35 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 36 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 37 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 38 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 39 Tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.

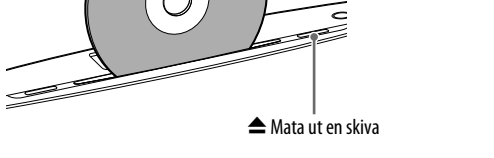

Uppspelingen startar automatiskt när READING visas när spelaren är stopp.

Om du ändrar från en annan funktion till cd-funktionen och det redan finns en skiva i skivfacket trycker du på ► 4 på fjärrkontrollen eller på ► 4 på enheten för att starta uppspelningen.

- När du startar systemet dras skivan inte in i skivfacket förrän det står NO DISC på displayen. Försök inte skjuta in skivan förrän texten NO DISC visas.
- Om du inte kan sätta in skivan i skivfacket även om det står NO DISC på displayen kanske det redan finns en skiva i facket. Tryck in ► 4 för att mata ut skivan som redan finns i skivfacket. Om skivan ändå inte matas ut kontakta du närmaste Sony-ätersäljare.
- Om du inte kan mata ut skivan och LOCKED visas på displayen kontakta du närmaste Sony-ätersäljare.
- Sätt inte i skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade, fyrkantiga eller stjärnformade). Skivan kan ramla in i systemet och orsaka irreparabla skador.
- När du trycker på ► 4 på enheten och sedan sätter i skivan som visas i skivfacket lyser tryck inte bara in skivan. Ta ut skivan ur skivfacket och sätt sedan tillbaka den.
- Stäng inte av systemet om en skiva har satts in halvvis i skivfacket. Skivan kan ramla ned.
- Använd inte skivor med tejp, plomberingar eller lim på, eftersom det kan skada systemet.
- När du matar ut en skiva håller du den i kanten. Vidrör inte ytan.
- Sätt inte in en 8 cm skiva med en adapter. Det kan skada systemet.

Andra användningssätt

För att	Tryck på
Pausa uppspelningen	■ 4 (eller ► 4) på enheten.
Avbryta uppspelningen	■ 5.
Välja mapp på en MP3-skiva	◀ +/− 28.
Välja ett spår eller en fil	◀◀ / ▶▶ 6.
Hitta ett visst ställe i ett spår eller en fil	Håll ◀◀ / ▶▶ 6 (eller: ◀◀ / ▶▶ 6) på enheten i intryckt under uppspelning och släpp knappen vid önskad punkt.
Välja upprepad uppspelning eller 1 visas på displayen.	REPEAT 20 flera gånger tills ◀ eller 1 visas på displayen.
Mata ut en skiva	▲ 10 på enheten.

Ändra uppspelningsläge

Tryck på PLAY MODE 18 flera gånger medan spelaren är stoppad. Du kan välja mellan vanlig uppspelning (FLDR för samtliga MP3-filer i mappen på skivan), slumpmässig uppspelning (SHUF eller FLDR SHUF* för slumpvis mappuppspelning) eller programmerad uppspelning (PGM).

- Om du spelar upp en cd-da-skiva (fjadskiva) fungerar FLDR- eller FLDR SHUF-uppspelning på samma sätt som vanlig eller SHUF-uppspelning.
- 1 anger att ett enda spår eller en enda fil upprepas tills du stoppar uppspelningen.
- 2 anger att ett enda spår eller en enda fil upprepas tills du stoppar uppspelningen.

Anmärking om slumpmässigt uppspelningsläge

• När slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen SHUF, spelas alla spår eller filer på skivan upp i slumpmässig ordning. Om slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen FLDR SHUF spelas alla spår eller filer i den valda mappen upp i slumpmässig ordning.

Anmärking om upprepad uppspelning

• 2 anger att alla spår eller filer upprepas tills du stoppar uppspelningen.

Anmärking om uppspelning av MP3-skivor

- Gåvvis att lagra andra sorters spår eller filer eller onödiga mappar på en skiva som innehåller MP3-filer.
- Mapper som inte innehåller några MP3-filer hoppas över.
- Det här systemet kan bara spela upp MP3-filer med tilläggsfil mp3.
- Om en fil har filnamnstället .mp3 men i själva verket har ett annat format finns det risk för kraftigt brus om filen spelas upp. Det kan leda till skador på systemet.
- Det maximala antalet:
 - mappar är 999* (inklusive rotmappen)
 - MP3-filer är 999
 - MP3-filer i en mapp är 250
 - mappnivåer (i filernas trädstuktur) är 8
- Vi kan inte garantera att systemet är kompatibelt med alla sorters kodnings-/skrivningsprogram, inspelningsapparater eller inspelningsmedia för MP3. Vid uppspelning av en inkompatibel MP3-skiva kan det hända att det uppstår störningar eller avbrott i ljudet, eller att skivan inte går att spela alls.

* Det inkluderar mappar som inte innehåller några MP3-filer eller andra filer alls. Det antal mappar som systemet kan identifiera kan vara mindre än det faktiska antalet mappar, beroende på mappstrukturen.

Skapa ett eget program (programmerad uppspelning)

- 1 Välj cd-funktionen. Tryck på CD FUNCTION 11 på fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser gult.
- 2 Välj uppspelningsläge. Tryck på PLAY MODE 18 flera gånger tills PGM visas när spelaren är stoppad.
- 3 Välj en mapp (endast MP3-skivor). Tryck på ◀ +/− 28 flera gånger för att välja önskad mapp. Om du vill programmera alla filer i mappen trycker du på ◀ 21.
- 4 Välj önskat spår eller filnummer. Tryck på ◀◀ / ▶▶ 6 flera gånger tills önskat spår- eller filnummer visas.



- 5 Programmera in önskat spår eller önskad fil. Tryck på ◀ 21 för att ange det valda spåret eller den valda filen. Om du vill programmera alla filer i mappen trycker du på ◀ 21.
- 6 Upprepa steg 3 till 5 för att programmera fler spår eller filer, upp till 25 spår eller filer totalt.
- 7 Spela upp de programmerade spåren eller filerna genom att trycka på ► 4 (eller ► 4) på enheten).

Programmet finns kvar tills du tar bort skivan ur skivfacket 11 eller kopplar bort nätsladden. Spela upp samma program genom att trycka på ► 4 (eller ► 4) på enheten).

Avbryta den programmerade uppspelningen

Tryck på PLAY MODE 18 flera gånger tills PGM försvinner när spelaren är stoppad.

Radera det sista spåret eller den sista filen från programmet

Håll SHIFT 23 och CLEAR 24 nedtryckta medan spelaren är stoppad.

Lyssna på radio

Ställa in en FM-station

- 1 Välj FM-funktionen. Tryck på FM FUNCTION 11 på fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser ljusblått.
- 2 Ställ in kanalerna.

För automatisk stationsinställning

Tryck på TUNING MODE 19 flera gånger tills AUTO visas och tryck sedan på +/− 6. Avsökningen avberas automatiskt när en station har ställts in, och STREVO (endast för stereo-program) tänds på displayen.



Om avsökningen inte stoppar trycker du på ■ 5 för att stoppa den. Utför sedan manuell stationsinställning (se nedan).

När en station med RDS-tjänster ställs in visas tjänstens eller stationens namn på displayen.

För manuell stationsinställning

Tryck på TUNING MODE 19 flera gånger tills MANUAL visas och tryck sedan på +/− 6 flera gånger för att ställa in önskad station.

Köra den automatiska DAB-avsökningen manuellt

Innan du kan ställa in DAB-/DAB+-stationer måste du köra en första DAB-avsökning. Om du har flyttat till ett annat område bör du också utföra en första DAB-avsökning manuellt för att uppdatera DAB-/DAB+-tjänstinformationen.

1 Välj DAB-funktionen.

Tryck på DAB FUNCTION 11 på fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger.

2 Tryck på TOOL MENU 22 för att starta den automatiska DAB-avsökningen.

INITIAL SCAN visas.

3 Tryck på ◀ 21 för att utföra avsökningen.

Avsökningen startar. Medan avsökningen pågår visas ett ökande antal asterisker (*#*#*#*#*). Beroende på vilka DAB-/DAB+-tjänster som tillhandahålls i ditt område kan avsökningen ta flera minuter.



När avsökningen är klar skapas en lista över tillgängliga tjänster.

Anmärkingar

- Om inga DAB-/DAB+-sändningar tillhandahålls i ditt land/region visas NO SERV på displayen.
- När den här proceduren utförs raderas alla tidigare snabbvalsinställningar.
- Kontrollera att systemet är avstängt innan du kopplar bort DAB-/FM-antenn. Annars raderas dina egna DAB-/DAB+-inställningar.

Ställa in en DAB-/DAB+-station

Innan du ställer in DAB-/DAB+-kanaler bör du se till att den första DAB-avsökningen har utförts.

1 Välj DAB-funktionen.

Tryck på DAB FUNCTION 11 på fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION 11 på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser rosa.

2 Ställ in kanalen.

Tryck på TUNING MODE 19 flera gånger tills AUTO visas. Tryck sedan på +/− 6 för att välja en station.

När en station med RDS-tjänster ställs in visas tjänstens eller stationens namn på displayen.

- Anmärkingar om DAB-/DAB+-stationer
 - När en DAB-/DAB+-kanal ställs in kan det ta ett par sekunder innan ljudet bör.
 - Primärtjänsten tas automatiskt emot igen när sekundärtjänsten tar slut.
 - Den här mottagaren saknar stöd för datatjänster.

Tips! Om det brusar kraftigt under mottagningen av en svag FM-station i stereo trycker du på FM MODE 28 flera gånger tills MONO visas för att stänga av stereomottagningen.

Lagra radiostationer i snabbvalsminnet

4 Utför parkopplingen från Bluetooth-enheten. Mer information om hur du använder Bluetooth-enheten finns i bruksanvisningen som medföljde Bluetooth-enheten.

När du söker efter det här systemet med Bluetooth-enheten kan det visas en lista över hittade enheter på Bluetooth-enhetens display, beroende på typ av Bluetooth-enhet.

Det här systemet visas som CMT-V75BTIP (S).

När en anslutning till det här systemet upprättas väljer du ljudprofilen (A2DP, AVRCP) på Bluetooth-enheten. Om Bluetooth-enheten inte har stöd för AVRCP-profilen kan du inte använda systemet för uppspelning och andra funktioner.

5 Välj CMT-V75BTIP(S) på Bluetooth-enhetens display. Om du uppmnas att ange en nyckel på Bluetooth-enheten anger du 0000.

6 Utför Bluetooth-anslutningen från Bluetooth-enheten.

När parkopplingen är klar och anslutningen till Bluetooth-enheten är upprättad på rätt sätt visas **BT AUDIO** och funktionsindikatorn blinkar långsamt blått.

Beroende på typ av Bluetooth-enhet kan anslutningen startas automatiskt efter det att parkopplingen är klar.

Anmärkingar

- Nyckel kan även benämnas lösenordskod, PIN-kod, PIN-nummer, lösenord osv. beroende på enheten.
- Systemets vilostatus för parkopplingen avbryts efter ungefär fem minuter. Om parkopplingen inte fungerar upprepar du proceduren från steg 1.
- När systemet är anslutet till en Bluetooth-enhet kan det inte identifieras från och anslutas till en annan Bluetooth-enhet.
- Om du vill parkoppla systemet till flera Bluetooth-enheter utför du steg 1 till 6 för varje enskild Bluetooth-enhet.

Radera alla registreringsinformation för parkoppling

1 Välj BLUETOOTH-funktionen.

Tryck på BLUETOOTH FUNCTION ⓘ på fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION ⓘ på enheten flera gånger.

Funktionsindikatorn blinkar långsamt blått och **BT AUDIO** visas på displayen.

När systemet ansluts till en Bluetooth-enhet visas det Bluetooth-enhetensnamn som är inställt för Bluetooth-enheten.

Tryck på ⓘ (Bluetooth) ⓘ för att avbryta anslutningen till Bluetooth-enheten. **BT AUDIO** visas på displayen.

2 Håll både SHIFT Ⓜ och CLEAR Ⓜ intryckta. DELETE blinkar.

3 Tryck på Ⓜ. COMPLETE visas på displayen och all parkopplingsinformation raderas.

Anmärkingar

- Om du raderar parkopplingsinformationen kan du inte skapa en Bluetooth-anslutning om du inte utför parkopplingen igen. Du måste ange nyckeln igen för att kunna ansluta till Bluetooth-enheten efter det att du har utfört den här åtgärden.
- Om du raderar parkopplingsinformationen inaktiveras Bluetooth-viloläget.

Spela upp musik från en Bluetooth-enhet

Du kan styra Bluetooth-enheten genom att ansluta systemet till en Bluetooth-enhet med hjälp av AVRCP. Kontrollera följande innan du spelar upp musik —Att Bluetooth-funktionen är aktiverad i Bluetooth-enheten. —Att parkopplingen är slutförd.

1 Välj BLUETOOTH-funktionen.

Tryck på BLUETOOTH FUNCTION ⓘ på fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION ⓘ på enheten flera gånger.

Funktionsindikatorn blinkar långsamt blått och **BT AUDIO** visas på displayen.

2 Upprätta en anslutning till Bluetooth-enheten. Mer information om hur du använder Bluetooth-enheten finns i bruksanvisningen som medföljde Bluetooth-enheten.

När anslutningen är upprättad visas **LINKED** och sedan det Bluetooth-enhetensnamn som är inställt för Bluetooth-enheten.

Om du redan är ansluten till en Bluetooth-enhet som har varit ansluten till systemet tidigare kanske du ansluts automatiskt utan att hantera Bluetooth-enheten.

3 Starta uppspelningen.

Tryck på ▶ ⏮ (eller ▶ ⏮) på enheten). Beroende på Bluetooth-enheten kanske du måste trycka på ▶ ⏮ två gånger.

Beroende på Bluetooth-enheten kanske du måste starta AV-programvaran i Bluetooth-enheten i förväg.

4 Justera volymen.

Tryck på VOLUME +/- Ⓜ.

Andra användningsätt

För att	Tryck på
Pausa uppspelningen	⏸ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ på enheten).

Avbryta uppspelningen

Välja mapp

Välja fil

Hitta ett visst ställe i en fil

1) Beroende på Bluetooth-enheten kanske du måste trycka på ▶ ⏮ ⏮ på enheten) två gånger.

Anmärkning

De här användningsätten kanske inte finns i vissa Bluetooth-enheter. Dessutom kanske de faktiska användningsätten skiljer sig åt beroende på den anslutna Bluetooth-enheten.

Kontrollera adressen för en ansluten Bluetooth-enhet

Tryck på DISPLAY Ⓜ medan det Bluetooth-enhetensnamn som är inställt för Bluetooth-enheten visas. Bluetooth-enhetsadressen visas i åttio sekunder i två omgångar på systemets display.

Avbryta anslutningen till en Bluetooth-enhet
Tryck på ⓘ (Bluetooth) på enheten tills UNLINKED visas på displayen.

Beroende på Bluetooth-enheten kan anslutningen till Bluetooth-enheten avbrytas automatiskt om du stoppar uppspelningen.

Ställa in/avbryta Bluetooth-viloläget
Bluetooth-viloläget kan aktiveras när systemet är i vänteläge för Bluetooth-anslutningen, även om systemet är avstängt.

Du kan inte ställa in Bluetooth-viloläge om parkopplingen inte har slutförts eller om parkopplingsinformationen raderas.

1 Välj BLUETOOTH-funktionen.

Tryck på BLUETOOTH FUNCTION ⓘ på fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION ⓘ på enheten flera gånger.

Funktionsindikatorn blinkar blått.

Om du redan är ansluten till en Bluetooth-enhet som har varit kopplad till systemet tidigare genom automatisk anslutning, trycker du på ⓘ (Bluetooth) ⓘ på enheten för att avbryta anslutningen till Bluetooth-enheten. **BT AUDIO** visas på displayen.

2 Tryck på TOOL MENU Ⓜ. BT STBY visas på displayen.

Om systemet inte har någon parkopplingsinformation blinkar **NOT USED**.

3 Tryck på Ⓜ. ON eller OFF visas på displayen.

4 Välj ON eller OFF. Tryck på ⏪ ▶ ⏮ ⏭ ⏮ flera gånger.

5 Stäng av systemet. Tryck på ⏻ ⏮ ⏻. När det är aktiverat kan du lyssna på musik på systemet om det har startats genom att använda Bluetooth-anslutningen på Bluetooth-enheten.

Anmärkning
Om du raderar parkopplingsinformationen inaktivas Bluetooth-viloläget.

3 Tryck på Ⓜ. COMPLETE visas på displayen och all parkopplingsinformation raderas.

Anmärkingar

- Om du raderar parkopplingsinformationen kan du inte skapa en Bluetooth-anslutning om du inte utför parkopplingen igen. Du måste ange nyckeln igen för att kunna ansluta till Bluetooth-enheten efter det att du har utfört den här åtgärden.
- Om du raderar parkopplingsinformationen inaktiveras Bluetooth-viloläget.

Spela upp musik från en Bluetooth-enhet

Du kan styra Bluetooth-enheten genom att ansluta systemet till en Bluetooth-enhet med hjälp av AVRCP. Kontrollera följande innan du spelar upp musik —Att Bluetooth-funktionen är aktiverad i Bluetooth-enheten. —Att parkopplingen är slutförd.

1 Välj BLUETOOTH-funktionen.

Tryck på BLUETOOTH FUNCTION ⓘ på fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION ⓘ på enheten flera gånger.

Funktionsindikatorn lyser orange.

2 Upprätta en anslutning till Bluetooth-enheten. Mer information om hur du använder Bluetooth-enheten finns i bruksanvisningen som medföljde Bluetooth-enheten.

När anslutningen är upprättad visas **LINKED** och sedan det Bluetooth-enhetensnamn som är inställt för Bluetooth-enheten.

Om du redan är ansluten till en Bluetooth-enhet som har varit ansluten till systemet tidigare kanske du ansluts automatiskt utan att hantera Bluetooth-enheten.

3 Starta uppspelningen.

Tryck på ▶ ⏮ (eller ▶ ⏮) på enheten). Beroende på Bluetooth-enheten kanske du måste trycka på ▶ ⏮ två gånger.

Beroende på Bluetooth-enheten kanske du måste starta AV-programvaran i Bluetooth-enheten i förväg.

4 Justera volymen.

Tryck på VOLUME +/- Ⓜ.

Det här systemet har följande påslagningar.

Visningsläge	När systemet är avstängt ¹⁾
Energisparläge ²⁾	Displayen släcks för att spara ström. Timern och klockan fortsätter att fungera.

Klocka ³⁾	Klockan visas.
----------------------	----------------

¹⁾ STANDBY-indikatorn Ⓜ på enheten tänds när systemet är avstängt. ²⁾ Det går inte att ställa klockan i energisparläge. ³⁾ Klockan övergår automatiskt till energisparläge efter åtta sekunder.

Anmärkingar om informationen på displayen

- Tecken som det inte går att visa visas som ...
- Följande information visas inte:
 - total uppspelningstid för MP3-skivor,
 - total återstående uppspelningstid för MP3-skivor,
 - den återstående uppspelningstiden för MP3-filer.
- Följande information visas inte på rätt sätt:
 - den förlutna uppspelningstiden för MP3-filer som är VBR-kodade (variabelt bital),
 - mapp- och filnamn som inte följer något av formaten ISO9660 nivå 1, nivå 2 eller det oavstängde formatet Joliet.
- Följande information visas:
 - total uppspelningstid för en cd-da-skiva (utom när PGM-läge är valt och spelaren är stoppad),
 - återstående uppspelningstid för ett spår på en cd-da-skiva,
 - återstående uppspelningstid för en cd-da-skiva (endast när normalt uppspelningsläge är valt under uppspelning),
 - ID3-tagginformation för MP3-filer som innehåller ID3-taggar av version 1 eller version 2 (ID3-tagginformation av version 2 har företräde om det finns både version 1- och version 2-taggar för en viss MP3-fil),
 - upp till 16 tecken för en ID3-tagg där tillåtna tecken är versaler (A till Z), siffror (0 till 9) och symboler (* % ' () * + , - / < > @ [\] ^ _ { } | ? * ~ -).

Anmärkingar om DAB-/DAB+-information på displayen
Följande visas också:

- upp till 8 tecken med tjänstnamn, upp till 128 tecken med DLS-information (Dynamic Label Segment) och upp till 16 tecken med ensemblenamn.
- ett värde mellan 0 och 100 som anger signalkvaliteten visas.

Använda timerfunktionerna

Systemet har två olika timerfunktioner. Om båda timerfunktionerna används samtidigt har insomningstimern företräde.

Insomningstimer: Du kan somna in till musik. Den här funktionen fungerar även om klockan inte är inställd. Håll SHIFT Ⓜ nedtryckt och tryck på SLEEP Ⓜ flera gånger. Varje gång du trycker på SLEEP Ⓜ med SHIFT Ⓜ intryckt minskas inställningstiden med tio minuter, från maximalt 90 minuter till minst tio minuter. Om du vill avbryta insomningstimern väljer du OFF.

Uppspelningstimer: Du kan vakna till en cd-skiva, FM-mottagning, DAB-/DAB+-mottagning eller en iPod-/iPhone-/iPad-enhet en förinställd tidpunkt. Kontrollera att klockan är rätt inställd.

1 Förbered ljudkällan. Anslut extra ljudkomponenter till AUDIO IN-uttaget Ⓜ på enheten med hjälp av en analog ljudkabel (medföljer).

2 Skruva ned volymen. Tryck på VOLUME − Ⓜ.

3 Välj AUDIO IN-funktionen. Tryck på AUDIO IN FUNCTION ⓘ på fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION ⓘ på enheten flera gånger. Funktionsindikatorn lyser orange.

4 Starta uppspelningen. Starta uppspelningen på den anslutna komponenten och justera volymen.

Anmärkning
Det kan hända att systemet automatiskt växlar till viloläge om volymen för den anslutna komponenten är för låg. Justera komponentens volym i motsvarande grad. Mer information finns i avsnittet Stänga av den automatiska standbyfunktionen.

Justera ljudet

För att	Tryck på
Justera volymen	VOLUME +/- Ⓜ .
Skapa ett mer dynamiskt ljud	BASS BOOST Ⓜ .
Ställa in ljudeffekten	SOUND EFFECT Ⓜ flera gånger tills önskad ljudeffekt visas.

Ändra displayen

För att	Tryck på
Ändra informationen på displayen ¹⁾	DISPLAY Ⓜ flera gånger när systemet är påslaget.
Ändra visningsläge på displayen (se nedan).	DISPLAY Ⓜ flera gånger när systemet är avstängt. ²⁾

MP3-skiva
—spår- eller filnamn Ⓜ
—albumnamn Ⓜ
—titelnamn Ⓜ
Det går även att visa DAB-/DAB+-stationsinformation, t.ex. tjänstnamn, kanalnamn, snabbvalsnummer, frekvens, DLS-information (Dynamic Label Segment) och ensemblenamn.

¹⁾ Beroende på Bluetooth-enheten kanske du måste trycka på ▶ ⏮ ⏮ på enheten) två gånger.

²⁾ STANDBY-indikatorn Ⓜ på enheten tänds när systemet är avstängt.

Anmärkning

- Om ljudkällan för uppspelningstimern är inställd på en FM-station som är en radiokanal i snabbvalsminnet, står radiostationsinställningen för uppspelningstimern fast. Även om du ändrar radiostationen efter det att du har ställt in uppspelningstimern ändras inte radiostationsinställningen för uppspelningstimern.
- Om ljudkällan för uppspelningstimern är inställd på en FM-station som du har ställt in med automatisk eller manuell inställning och du sedan ändrar radiostationen efter det att du har ställt in uppspelningstimern ändras också radiostationsinställningen för uppspelningstimern.

Anmärkingar för iPod-/iPhone-/iPad-användare

- Kontrollera att uppspelning inte pågår på iPod-/iPhone-/iPod-enheten när du använder uppspelningstimern.
- Det kan hända att uppspelningstimern aktiveras beroende på den anslutna iPod-/iPhone-/iPad-enhetens status.

Tips
Uppspelningstimerinställningen fortsätter att gälla så länge den inte avbryts manuellt.

Felsökning

1 Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.

2 Leta upp problemet i nedanstående checklista och utvärdera motsvarande åtgärder.

Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Om STANDBY-indikatorn blinkar

Om du redan utvärderat vägguttaget och kontrollera följande punkter.

- Är det någonting som blockerar systemets ventilationshål?
- Har iPod-/iPhone-/iPad-anslutningen Ⓜ korslutsits?

Vänta tills STANDBY-indikatorn Ⓜ har slutat blinka. Koppla in nätsladden igen och starta systemet. Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Allmänt

Systemet slås inte på.

- Är nätsladden rätt isatt i vägguttaget?

Systemet växlar plötsligt till viloläge.

• Detta är inget fel. Systemet växlar automatiskt till viloläge om det inte används och inga ljudsignaler matas ut från det på ungefär 30 minuter. Mer information finns i avsnittet Stänga av den automatiska standbyfunktionen.

Klockinställningen eller uppspelningstimern avbryts plötsligt mitt i.

- Om du inte gör något på ungefär en minut avbryts klockinställningen eller uppspelningstimern automatiskt. Gör om inställningsproceduren från början.

Det hörs inget ljud.

- Tryck på VOLUME +/- Ⓜ för att höja volymen.
- Kontrollera att inga hörlurar är anslutna till Ⓜ-uttaget Ⓜ.
- Se till att extra ljudkomponenter är korrekt anslutna.
- Se till att funktionen är inställd på AUDIO IN.
- Är det någonting som blockerar systemets ventilationshål?
- Det kan hända att den inställda stationen inte sänder sig för tillfällat.

Det brummar eller brusar kraftigt.

- Flytta systemet längre bort från störningskällan.
- Koppla in systemet i ett annat vägguttag.
- Installera ett störningsfilter (medföljer ej) för nätsladden.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Flytta undan alla hinder mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn Ⓜ på enheten och flytta systemet bort från eventuell lysrörbelysning.

- Rikta fjärrkontrollen mot systemets sensor Ⓜ.
- Använd fjärrkontrollen närmare systemet.

STANDBY-indikatorn Ⓜ fortsätter att vara tänd efter det att du har kopplat bort nätsladden.

• Det kan hända att STANDBY-indikatorn Ⓜ inte släcks direkt efter det att nätsladden har kopplats bort från vägguttag. Indikatorn släcks efter cirka 40 sekunder. Detta är inget fel.

Om ljudkällan är inställd på en FM-station för en timer startas systemet automatiskt 15 sekunder före den inställda tiden. Om ljudkällan är inställd på en cd-skiva startas systemet automatiskt 90 sekunder före den inställda tiden. Om ljudkällan är inställd på en iPod-/iPhone-/iPad-enhet startas systemet automatiskt 30 sekunder före den inställda tiden.

Cd-/MP3-skivor

Systemet matar inte ut skivan och LOCKED visas på displayen.

- Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller ett auktoriserat Sony-serviceställe.

Skivan kan inte slåsits i.

- Kontrollera att systemet är påslaget.
- Sätt inte i en skiva i skivfacket förrän NO DISC visas på displayen.

- Skivan har inte slutbehandlats (det går att lägga till data på skivan).

Ljudet hoppar eller så går det inte att spela skivan.

- Torka rent skivan och lägg i den igen.
- Ställ systemet på ett ställe där det inte utsätts för vibrationer (t.ex. på ett stabilt stativ).

Skivan börjar inte spela från det första spåret.

- Återgå till normal uppspelning genom att trycka på PLAY MODE Ⓜ flera gånger tills både PGM och SHUF visas.

Det här längre tid än vanligt innan uppspelningen startar.

- Följande skivor kan öka den tid det tar att starta uppspelningen:
 - skivor som är inspelade med komplicerad trädstruktur.
 - skivor med många mappar.

Fel på visningen på displayen.

- Det kan vara fel på de data som är lagrade på cd-da-skivan eller MP3-skivan. Utför överföringen igen.
- Följande teckenkod kan visas av det här systemet:
 - Versaler (A till Z).
 - Siffror (0 till 9).
 - Symboler (< > * +, { } []).
 - Övriga tecken visas som ...

iPod/iPhone/iPad

Det hörs inget ljud.

- Kontrollera att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att musik spelas på iPod-/iPhone-/iPad-enheten.
- Kontrollera att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är uppdaterad med den senaste programvarversionen. Uppdatera annars iPod-/iPhone-/iPad-enheten innan du använder den tillsammans med det här systemet.
- Justera volymen.

Det hörs inget ljud.

- Kontrollera att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att musik spelas på iPod-/iPhone-/iPad-enheten.
- Kontrollera att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är uppdaterad med den senaste programvarversionen. Uppdatera annars iPod-/iPhone-/iPad-enheten innan du använder den tillsammans med det här systemet.
- Justera volymen.

DAB-/DAB+-sändningen har avbrutits.

- Kontrollera systemets placering eller justera antennens riktning för att förbättra signalkvaliteten. Mer information om signalkvaliteten finns i avsnittet Andra vad som visas på displayen.

Äterställa systemet till fabriksinställningarna
Om systemet fortfarande inte fungerar som det ska kan du återställa det till fabriksinställningarna. Använd knapparna på enheten för att återställa systemet till fabriksinställningarna.

iPod-/iPhone-/iPad-enheten fungerar inte.

- Stäng alla andra iOS-program som körs på iPod-/iPhone-/iPad-enheten. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde iPod-/iPhone-/iPad-enheten.
- Kontrollera att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är uppdaterad med den senaste programvarversionen. Uppdatera annars iPod-/iPhone-/iPad-enheten innan du använder den tillsammans med det här systemet.
- Eftersom systemet och iPod-/iPhone-/iPad-enheten fungerar på olika sätt kan det hända att det inte går att styra iPod-/iPhone-/iPad-enheten med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen eller på systemet. Använd i så fall manöverknapparna på iPod-/iPhone-/iPad-enheten.

iPod-/iPhone-/iPad-enheten går inte att ladda upp.

- Kontrollera att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är ordentligt ansluten.
- Om du trycker på DISPLAY Ⓜ samtidigt som du laddar batteriet när systemet är avstängt avslutas laddningen av iPod-/iPhone-/iPad-enheten. Om du vill fortsätta att ladda iPod-/iPhone-/iPad-enheten ansluter du den igen när displayen är i energisparläge.

Volymen för iPhone-enhetens rington ändras inte.