SONY

4-576-951-**62**(1)

Personal Audio System

Bruksanvisning

* 4 5 7 6 9 5 1 6 2 * (1)

©2015 Sony Corporation Printed in China

ZS-PS55B

http://www.sony.net/

DAB DAB+

VARNING

Se till att apparatens ventilationshål inte täcks för av tidningar, dukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan medföra risk för brand. Utsätt inte apparaten för öppen eld (t.ex. från tända stearinljus).

Utsätt inte apparaten för droppande vätska eller stänk, och ställ inte vätskefyllda behållare som t.ex. blomvaser ovanpå apparaten, eftersom det kan leda till brand eller elstötar.

Strömmen till den här apparaten bryts med hjälp av stickkontakten, så anslut apparaten till ett lättåtkomligt vägguttag. Om apparaten börjar bete sig konstigt på något sätt så dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget.

Även om du har slagit av strömmen på enheten är den inte bortkopplad från nätspänningen så länge som den är ansluten till ett vägguttag.

Installera inte anläggningen i ett slutet utrymme som t.ex. i en bokhylla eller inuti ett skåp.

Alltför högt ljudtryck från hörlurar kan orsaka hörselskador.

Utsätt inte batterierna (reservbatterier eller installerade batterier) för höga temperaturer, som t.ex. solljus, eld eller liknande under en längre tid.

Märkplattan sitter på undersidan.

Strömförsörjning

Anslut nätkabeln **A**, eller sätt i 6 st. R14-batterier (storlek C; medföljer ej) i batterifacket **B**.

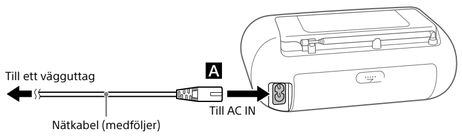

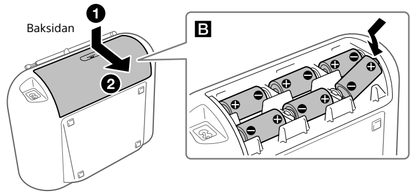

Observera

- När radion drivs på batteri och batteriströmmen sjunker under en viss nivå kan det hända att OPR/BATT-indikatorn 15 börjar lysa svagt eller att strömmen till radion stängs av medan man lyssnar. Byt i så fall ut alla batterierna mot nya. Det går att använda radiofunktionen en liten stund även efter det att OPR/BATT-indikatorn 15 börjar lysa svagt, men det går inte att använda CD-spelaren. Var noga med att ta ut alla CD-skivor och koppla bort alla USB-enheter och extrakomponenter från anläggningen innan du byter batterier.
- Koppla loss nätkabeln både från anläggningen och från vägguttaget för att driva anläggningen på batteri.
- När anläggningen är i standbyläge med nätkabeln ansluten visas "STANDBY" på displayen.

För att använda strömhanteringsfunktionen (gäller endast de europeiska modellerna)

Den här anläggningen är försedd med en automatisk standbyfunktion. Med den här funktionen går anläggningen automatiskt över i standbyläge efter ungefär 15 minuter om man inte gör något med den och det inte matas ut några ljudsignaler.
För att slå på respektive stänga av standbyläget trycker man på VOL – 4 samtidigt som man håller TUNE + 8 intryckt. Varje gång man trycker på knapparna visas "AUTO STANDBY ON" respektive "AUTO STANDBY OFF" på displayen.

Observera

- Det som visas på displayen börjar blinka ungefär 2 minuter innan anläggningen går över i standbyläge.
- Den automatiska standbyfunktionen fungerar inte i FM-läget.
- Om "NOSIGNAL" eller "OFF-AIR" fortsätter att visas på displayen i DAB-läget i mer än 15 minuter går anläggningen automatiskt över i standbyläge.

För kunder i Europa

Att observera för kunden: följande information gäller endast för produkter som säljs i länder där EU-direktiv gäller.

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor som rör produkternas överensstämmelse, grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning skall ställas till den auktoriserade representanten, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. För service och garantiärenden, vänligen se de adresser som finns i de separata service och garantihandlingarna.

Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier och elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europiska länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, batteriet eller på förpackningen betyder att produkten samt batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly.
För att säkerställa för att dessa produkter och batterier blir hanterade på ett riktigt sätt, kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars orsakats av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.

När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker.
För att försäkra att batteriet och de elektriska produkter blir behandlat korrekt skall dessa produkter levereras till en återvinningsstation för batterier och elektriska produkter när de är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.
För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten eller batteriet.

Denna personliga ljudanläggning är avsedd för att spela musikmaterial på CD-skivor eller i USB-enheter, samt för att lyssna på radiostationer.

Grundläggande användningssätt

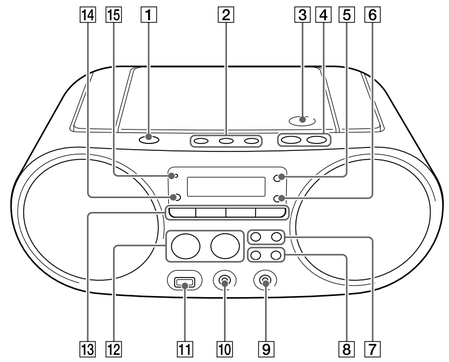

* Knapparna ▶II 12 och VOL + 4 har en liten upphöjd punkt som känns med fingret.

Innan du börjar använda anläggningen

För att slå på och stänga av anläggningen

Tryck på OPERATE (eller POWER) 1. Det går även att slå på anläggningen med hjälp av funktionen för direkt påslagning (se nedan).
I den här bruksanvisningen beskrivs huvudsakligen de olika manövrerna när funktionen för direkt påslagning används.

För att använda funktionen för direkt påslagning

Tryck på CD 13, USB 13, DAB/FM 13, AUDIO IN 13 eller FAVORITE RADIO STATIONS (1-3) 2 medan anläggningen är avstängd. Strömmen slås på och motsvarande funktionsläge ställs in.

För att justera volymen

Tryck på VOL + eller – 4.

För att lyssna genom hörlurar

Anslut hörlurarna till hörlursuttaget ∩ 10.

För att spela musikskivor

1 Tryck på CD 13 för att gå över till CD-läget.
2 Tryck på PUSH OPEN/CLOSE ⏏ 3, lägg i en skiva i CD-facket och stäng sedan luckan till facket.

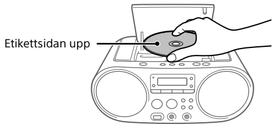

Skivan läses in och skivinformationen visas på displayen.

Ljud-CD-skiva

Totalt antal spår



Total speltid

MP3/WMA-skiva

Totalt antal mappar*

* Om det bara finns MP3/WMA-filer i rotmappen ("ROOT"-mappen) visas "1FLDR" på displayen.

3 Tryck på ▶II 12 för att starta uppspelningen.

Spårnummer eller MP3/WMA-filnummer



Speltid

När man spelar en MP3/WMA-skiva visas först mappnamnet*1 och låttiteln innan speltiden*2 visas.

*1 Om det bara finns MP3/WMA-filer i rotmappen visas "ROOT" på displayen.

*2 Om speltiden är längre än 100 minuter visas "--:--" på displayen.

Övriga manövrer

För att	Gör så här
Pausa uppspelningen	Tryck på ▶II 12. Tryck en gång till på knappen för att fortsätta med uppspelningen.
Stoppa uppspelningen	Tryck på ■ 12. När man trycker på ▶II 12 när uppspelningen är stoppad startar uppspelningen om från det ställe där den avbröts (återupptagen uppspelning)*.
Välja mapp på en MP3/WMA-skiva	Tryck på 🗀 + eller – 8.
Välja spår/fil	Tryck på I◀◀ eller ▶▶I 7. Spåren/filerna stegas fram ett/en i taget.
Hitta ett visst ställe i ett spår/en fil (snabbspola framåt/bakåt)	Håll I◀◀ eller ▶▶I 7 intryckt under uppspelningens gång, och släpp sedan knappen på önskat ställe. När man söker efter ett visst ställe i pausläge trycker man på ▶II 12 för att starta uppspelningen när önskat ställe har hittats.

* I läget för programmerad spelning startar uppspelningen från det första spåret/den första filen i programmet.

Tips
För att nollställa funktionen för återupptagen uppspelning trycker man på ■ 12 medan CD-skivan är i stoppläge.

Observera
Den återupptagna uppspelningen nollställs i följande fall:
– När man öppnar CD-facket.
– När man stänger av anläggningen.

Exempel på mappstruktur och uppspelningsordning

Uppspelningsordningen för mapparna och filerna ser ut på följande sätt. Observera att uppspelningsordningen kan vara annorlunda än den ursprungliga ordningen på skivan, beroende på vilken inspelningsmetod som använts.

Att observera angående MP3/WMA-skivor

- När en skiva läggs i läser anläggningen in alla filerna på den skivan. Under tiden blinkar "READING" på displayen. Om det finns många mappar eller andra filer än MP3/WMA-filer på skivan kan det ta lång tid innan uppspelningen startar, eller innan nästa MP3/WMA-fil börjar spelas.
- Vi rekommenderar att du undviker att ta med andra filer än MP3/WMA-filer eller onödiga mappar när du skapar MP3/WMA-skivor.
- Under uppspelningen hoppas andra ljudfiler än MP3-filer och WMA-filer över, även om de finns med i mappen.
- Den här anläggningen har stöd för följande ljudformat:
  – MP3: Filtillägg ".mp3"
  – WMA: Filtillägg ".wma"
  Observera att även om en fil har rätt sorts filtillägg men filen faktiskt är skapad i ett annat ljudformat, kan det hända att det bara matas ut störningar eller att det blir fel på apparaten.
- Formatet MP3 PRO stöds ej.
- WMA-filer som är kodade i formaten WMA DRM, WMA Lossless och WMA PRO går inte att spela i den här anläggningen.
- I följande fall kan den här anläggningen inte spela ljudfilerna på en skiva:
  – Om det totala antalet ljudfiler överskrider 999.
  – Om det totala antalet mappar på skivan överskrider 256 (inklusive "ROOT"-mappen).
  – Om det finns fler än 8 mappnivåer i filhierarkin (inklusive "ROOT"-mappen).
- Det går att visa mappnamn med upp till 32 tecken på displayen, inklusive citationstecken.
- Det går att visa filnamn med upp till 32 tecken på displayen, inklusive citationstecken och filtillägg.
- Tecken och symboler som inte går att visa på den här anläggningens display visas som "_".
- Den här anläggningen följer version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 och 2.4 för ID3-taggformatet för MP3-filer och WMA-taggformatet som definieras av ASF-specifikationerna (Advanced Systems Format) för WMA-filer. Om en fil är försedd med ID3- eller WMA-tagginformation, visas låttiteln, artistens namn och albumets namn på displayen. Om en fil saknar tagginformation visas följande information på anläggningens display:
  – Filnamnet i stället för låttiteln.
  – Meddelandet "NO ARTIST" i stället för artistnamnet.
  – Meddelandet "NO ALBUM" i stället för albumnamnet.
  ID3- och WMA-tagginformation går att visa med upp till 64 tecken.

För att lyssna på musik i en USB-enhet

Det går att lyssna på ljudfiler som är lagrade i en USB-enhet (en digital musikspelare eller ett USB-lagringsmedium).
Det går att spela ljudfiler i formaten MP3, WMA och AAC* i den här anläggningen.

* Filer som är skyddade med upphovsrättsskydd (Digital Rights Management) går inte att spela i den här anläggningen.

Kompatibla USB-enheter

USB-enheter måste uppfylla följande kompatibilitetskrav för att gå att använda.
Kontrollera att apparaten uppfyller kraven innan du använder den tillsammans med den här anläggningen.

- Kompabilitet med USB 2.0 (Full Speed)
- Stöd för Mass Storage-läge*

* Mass Storage är ett läge som gör en USB-enhet åtkomlig från en värdenhet för att därigenom möjliggöra filöverföring. De flesta USB-enheter har stöd för Mass Storage-läge.

1 Anslut USB-enheten till Ψ (USB)-uttaget 11.
2 Tryck på USB 13 för att gå över till USB-läget. Volymnamnet visas en gång, och därefter visas det totala antalet mappar på displayen.

Totalt antal mappar

3 Tryck på ▶II 12 för att starta uppspelningen. Först visas mappnamnet och låttiteln, och därefter visas filnumret och speltiden.

Filnummer



Speltid*

* Om speltiden överskrider 100 minuter visas "--:--" på displayen.

Övriga manövrer

För att	Gör så här
Pausa uppspelningen	Tryck på ▶II 12. Tryck en gång till på knappen för att fortsätta med uppspelningen*1.
Stoppa uppspelningen	Tryck på ■ 12. När man trycker på ▶II 12 när uppspelningen är stoppad startar uppspelningen om från det ställe där den avbröts (återupptagen uppspelning)*2.
Välja mapp	Tryck på 🗀 + eller – 8.
Välja fil	Tryck på I◀◀ eller ▶▶I 7. Det går bara att hoppa en fil i taget. För att fortsätta hoppa över filer håller man I◀◀ eller ▶▶I 7 intryckt och släpper sedan knappen vid önskad fil.
Hitta ett visst ställe i en fil (snabbspola framåt/bakåt)	Håll I◀◀ eller ▶▶I 7 intryckt under uppspelningens gång, och släpp sedan knappen på önskat ställe. När man söker efter ett visst ställe i pausläge trycker man på ▶II 12 för att starta uppspelningen när önskat ställe har hittats.

*1 Vid uppspelning av en MP3/WMA/AAC-fil som är inspelad med VBR kan det hända att uppspelningen startar om från ett annat ställe.

*2 I läget för programmerad spelning startar uppspelningen från den första filen i programmet.

Observera
Var noga med att alltid hålla ■ 12 intryckt tills "NO DEV" visas på displayen, och stäng sedan av anläggningen eller gå över till något annat funktionsläge innan du kopplar bort en USB-enhet. Om man kopplar bort USB-enheten utan att utföra dessa steg kan data i USB-enheten bli förstörda eller själva USB-enheten bli skadad.

Exempel på mappstruktur och uppspelningsordning

Uppspelningsordningen för mapparna och filerna ser ut på följande sätt. Observera att uppspelningsordningen kan vara annorlunda än den ursprungliga ordningen i USB-enheten, beroende på vilken inspelningsmetod som använts.

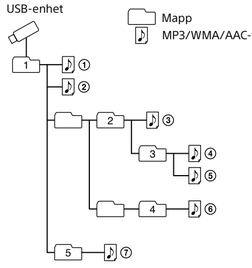

Att observera angående USB-enheter

- Det kan ta lång tid innan uppspelningen startar om:
  – mappstrukturen är väldigt komplicerad.
  – USB-enheten är nästan full.
- När en USB-enhet ansluts avläser anläggningen alla filerna i USB-enheten. Om det finns många mappar eller filer i USB-enheten, kan det ta lång tid för anläggningen att läsa in dem.
- Undvik att ansluta USB-enheter till den här anläggningen via ett USB-nav.
- Med somliga anslutna USB-enheter kan det hända att det tar en stund från det att man utför en manöver till det att den faktiskt utförs av den här anläggningen.
- Det kan hända att den här anläggningen inte har stöd för samtliga funktioner som finns på en ansluten USB-enhet.
- Undvik att spara andra sorters filer än MP3/WMA/AAC-filer eller onödiga mappar i en USB-enhet som innehåller MP3/WMA/AAC-filer.
- Under uppspelningen hoppas andra ljudfiler än MP3-filer, WMA-filer och AAC-filer över, även om de finns med i mappen.
- Den här anläggningen har stöd för följande ljudformat:
  – MP3: filtillägg ".mp3"
  – WMA: filtillägg ".wma"
  – AAC: filtillägg ".m4a", ".3gp" eller ".mp4"
  Observera att även om en fil har rätt sorts filtillägg men filen faktiskt är skapad i ett annat ljudformat, kan det hända att det bara matas ut störningar eller att det blir fel på apparaten.
- Formatet MP3 PRO stöds ej.
- WMA-filer som är kodade i formaten WMA DRM, WMA Lossless och WMA PRO går inte att spela i den här anläggningen.
- I följande fall kan den här anläggningen inte spela ljudfilerna på en skiva:
  – Om det totala antalet ljudfiler överskrider 999.
  – Om det totala antalet mappar på skivan överskrider 256 (inklusive "ROOT"-mappen).
  – Om det finns fler än 8 mappnivåer i filhierarkin (inklusive "ROOT"-mappen).
- Det går att visa mappnamn med upp till 32 tecken på displayen, inklusive citationstecken.
- Det går att visa filnamn med upp till 32 tecken på displayen, inklusive citationstecken och filtillägg.
- Tecken och symboler som inte går att visa på den här anläggningens display visas som "_".
- Den här anläggningen följer version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 och 2.4 för ID3-taggformatet för MP3-filer och WMA-taggformatet som definieras av ASF-specifikationerna (Advanced Systems Format) för WMA-filer. Om en fil är försedd med ID3- eller WMA-tagginformation, visas låttiteln, artistens namn och albumets namn på displayen. Om en fil saknar tagginformation visas följande information på anläggningens display:
  – Filnamnet i stället för låttiteln.
  – Meddelandet "NO ARTIST" i stället för artistnamnet.
  – Meddelandet "NO ALBUM" i stället för albumnamnet.
  ID3- och WMA-tagginformation går att visa med upp till 64 tecken.

För att lyssna på radio

1 Tryck på DAB/FM 13 upprepade gånger för att gå över till radioläget och välja "DAB"-bandet eller "FM"-bandet.

Mottagning av DAB/DAB+-radiostationer

Den allra första gången man trycker på DAB/FM 13 efter att ha köpt anläggningen startar en DAB-stationsinställning automatiskt, och en lista över tillgängliga tjänster skapas.
Medan den automatiska DAB-stationsinställningen pågår blinkar förloppsindikatorn på displayen. Tryck inte på några knappar medan den automatiska DAB-stationsinställningen pågår. I så fall avbryts avsökningen vilket kan leda till att tjänstlistan inte går att skapa ordentligt.

2 Utför stationsinställning.

För att ställa in en DAB/DAB+-station

Tryck upprepade gånger på TUNE + eller – 8 för att ställa in önskad station.
Om vald primärstation har en sekundärtjänst blinkar "SC" på displayen. Tryck på TUNE + eller – 8 för att ställa in sekundärtjänsten. "SC" tänds när en sekundärtjänst tas emot.

För att ställa in en FM-station

Håll TUNE + eller – 8 intryckt tills frekvenssiffrorna börjar ändras på displayen.
Anläggningen söker automatiskt igenom radiofrekvenserna och stannar när den hittar en station med klar mottagning.
Om det inte går att ställa in en viss station i läget för automatisk stationsinställning, så tryck på TUNE + eller – 8 upprepade gånger för att ändra frekvensen stegvis.
När en FM-sändning tas emot i stereo tänds "ST" på displayen.

Observera
Enheten för frekvensen för inställda stationer är MHz.

Att observera angående DAB/DAB+-stationer

- När man ställer in en DAB/DAB+-station kan det ta ett par sekunder innan det hörs något ljud.
- När sekundärtjänsten tar slut ställs primärtjänsten in automatiskt.
- Radiodelen i den här anläggningen saknar stöd för datatjänster.

För att göra låga ljud tydligare vid DAB/DAB+-mottagning

DRC-funktionen (kontroll av dynamikomfånget) gör låga ljud tydligare även när man skruvar ner volymen.
Kontrollera att den DAB/DAB+-station du lyssnar på är kompatibel med DRC.

1 Håll PLAY/FM MODE 5 intryckt tills "DRC x" tänds på displayen.
2 Tryck på TUNE + eller – 8 för att välja "2", "1" (standardinställningen) eller "0.5".
För att stänga av DRC-funktionen väljer man "0".
3 Tryck på ENTER 6.

För att köra en automatisk DAB-stationsinställning manuellt

Om du flyttar till ett annat område, så gör om den automatiska DAB-stationsinställningen för att registrera om sändningsinnehållet.

Håll DAB/FM 13 intryckt tills "INITIAL" och "SCAN?" visas omväxlande på displayen, och tryck sedan på ENTER 6.

Avsökningen börjar. Beroende på vilka DAB/DAB+-tjänster som finns i ditt område kan avsökningen ta ett par minuter.
När avsökningen är klar skapas en lista över tillgängliga tjänster.

Observera

- Om det inte finns några DAB/DAB+-sändningar i ditt land eller område visas "NOSIGNAL" på displayen.
- Den gamla listan över tillgängliga tjänster raderas så fort den automatiska DAB-stationsinställningen har startat.

För att förbättra radiomottagningen

Använd radion på en plats där det går lätt att ta emot radiosignaler, t.ex. nära ett fönster. Rikta även antennen så att mottagningen blir så bra som möjligt.



Rikta antennen för att förbättra FM-mottagningen. Om det brusar vid mottagning av ett FM-program i stereo, så tryck på FM MODE 5 upprepade gånger tills "MONO" visas på displayen. Programmet hörs då inte i stereo längre, men mottagningen blir bättre.

Om det fortfarande är problem med mottagningen så prova att flytta radion till ett annat ställe.
Undvik följande sorters platser:



Mellan byggnader

I närheten av mobiltelefoner eller elapparater

På stålskrivbord eller andra stålbord

Lagring av snabbvalsstationer på knapparna FAVORITE RADIO STATIONS

Det går att lagra upp till tre favoritstationer på knapparna FAVORITE RADIO STATIONS (1-3). Det går att ställa in en DAB- eller FM-station för varje knapp.

1 Tryck på DAB/FM 13 upprepade gånger för att gå över till radioläget och välja "DAB"-bandet eller "FM"-bandet.
2 Ställ in den station som du vill lagra.
3 Tryck in önskad knapp bland FAVORITE RADIO STATIONS (–SET)-knapparna (1-3) 2 och håll den intryckt till det hörs ett pip.
Den inställda stationen lagras på vald knapp bland FAVORITE RADIO STATIONS-knapparna (1-3) och samma nummer som det på knappen tänds på displayen.

(Exempel: För att lagra FM 87,50 MHz på nummer 1)

För att ändra snabbvalsstationen

Gör om steg 1 till 3.
Den gamla snabbvalsstationen för den knappen ersätts av den nya.

För att lyssna på snabbvalsstationer med hjälp av FAVORITE RADIO STATIONS

Tryck på önskad FAVORITE RADIO STATIONS-knapp (1-3) 2.

Observera
Undvik att hålla knappen intryckt, så att inte stationen ändras av misstag. Om man håller knappen intryckt ersätts den lagrade stationen för den knappen av den station som radion är inställd på för tillfället.

Övriga manövrer

Hur man använder displayen

För att kontrollera informationen på en ljud-CD-skiva

Tryck på ■ [12] två gånger för att stänga av funktionen för återupptagen spelning.
Det totala antalet spår och den totala speltiden visas på displayen.

För att kontrollera information om MP3/WMA/AAC-filer

Tryck på DISPLAY [6] upprepade gånger medan en MP3/WMA-fil håller på att spelas på en skiva, eller en MP3/WMA/AAC-fil håller på att spelas i en USB-enhet.
Informationen på displayen ändras i följande ordning:

→ Låttitel (♫)*1, 2
↓
Artistnamn (👤)*1
↓
Albumnamn (💿)*1
↓
Nuvarande filnummer och speltid*3

*1 Om en fil saknar motsvarande ID3-, WMA- eller AAC-tagginformation, rullas filnamnet, "NO ARTIST" och "NO ALBUM" fram över displayen i stället för låttiteln, artistnamnet och albumnamnet.

*2 Funktionsnamnet visas i 2 sekunder innan låttiteln visas.

*3 Artistnamnet eller albumnamnet ändras till detta visningssätt efter ett par sekunder eller när framrullningen är klar.

För att kontrollera radioinformation

Tryck på DISPLAY [6] upprepade gånger medan du lyssnar på radio.
Informationen på displayen ändras i följande ordning:

Medan du lyssnar på FM
Snabbvalsnummer*1 → Frekvens

Medan du lyssnar på DAB
Snabbvalsnummer*1 → DLS (Dynamic Label Segment)*2 → PTY-beteckning*2 (se "PTY (programtyp)" i "Tekniska data") → Ensemblenamn*2 → Kanal → Bittal*3 → Signalnivå*3 → Komponentnamn

Tryck på ■ [12] för att återgå till den vanliga displayen.

*1 Snabbvalsnumret visas bara när man lyssnar på en förlagrad radiostation.

*2 Det kan hända att "NO DLS", "NO PTY" eller "NOSIGNAL" visas om ingen DLS, ingen PTY-beteckning respektive inget ensemblenamn tas emot.

*3 Det kan hända att "---" visas om inget bittal eller ingen signalnivå tas emot.

För att välja spelsätt

Det går att ställa in anläggningen på att spela spår eller filer upprepade gånger eller i slumpmässig ordning medan skivan/USB-enheten är i stoppläge.

Tryck på PLAY MODE [5] upprepade gånger.

PLAY/FM MODE

För varje gång man trycker på knappen ändras indikeringen på följande sätt:

→ Normal spelning (ingen indikering)
↓
Upprepning av en enda fil (↻ 1)
↓
Upprepning av alla filer (↻)
↓
Uppspelning av vald mapp (🗀)*
↓
Upprepning av vald mapp (↻, 🗀)*
↓
Slumpspelning (🔀)
↓
Programmerad spelning (PGM)
↓
Upprepad programmerad spelning (↻, PGM)

* Dessa funktioner går bara att använda vid uppspelning av MP3/WMA-filer på en MP3/WMA-skiva eller MP3/WMA/AAC-filer i en USB-enhet.

För att spela spår/filer upprepade gånger (upprepad spelning)

Det går att ställa in anläggningen på att upprepa CD-DA-spår på en ljud-CD-skiva, MP3/WMA-filer på en CD-R/CD-RW-skiva, eller MP3/WMA/AAC-filer i en USB-enhet i läget för normal spelning, mappspelning eller programmerad spelning.

1 Tryck på CD [13] eller USB [13] för att gå över till CD-läget respektive USB-läget.
2 Gör på följande sätt.

För att upprepa	Gör så här
Ett enda spår/en enda fil	1 Tryck på PLAY MODE [5] upprepade gånger tills "↻ 1" visas på displayen. 2 Tryck på I◄◄ eller ►►I [7] för att välja det spår eller den fil som du vill upprepa. 3 Tryck på ►II [12].
Alla spår/filer	1 Tryck på PLAY MODE [5] upprepade gånger tills "↻" visas på displayen. 2 Tryck på ►II [12].
Vald mapp på en MP3/WMA-skiva eller i en USB-enhet	1 Tryck på PLAY MODE [5] upprepade gånger tills "🗀" och "↻" visas på displayen. 2 Välj en mapp genom att trycka på 🗀 + eller — [8]. 3 Tryck på ►II [12].
Inprogrammerade spår/filer	1 Programmera in spår/filer (se "För att skapa ditt eget program (programmerad spelning)"). 2 Tryck på PLAY MODE [5] tills "PGM" och "↻" visas på displayen. 3 Tryck på ►II [12].

För att avbryta upprepningen

Tryck på ■ [12] för att stoppa uppspelningen, och tryck sedan på PLAY MODE [5] upprepade gånger tills "↻" (respektive "↻ 1") släcks på displayen.

För att spela spår/filer i slumpmässig ordning (slumpspelning)

Det går att ställa in anläggningen på att spela CD-DA-spår på en ljud-CD-skiva, MP3/WMA-filer på en CD-R/CD-RW-skiva eller MP3/WMA/AAC-filer i en USB-enhet i slumpmässig ordning.

1 Tryck på CD [13] eller USB [13] för att gå över till CD-läget respektive USB-läget.
2 Tryck på PLAY MODE [5] upprepade gånger tills "🔀" visas på displayen.
3 Tryck på ►II [12] för att starta slumpspelningen.

För att avbryta slumpspelningen

Tryck på ■ [12] för att stoppa uppspelningen, och tryck sedan på PLAY MODE [5] upprepade gånger tills "🔀" släcks på displayen.

Tips
Under slumpspelning går det inte att hoppa till föregående spår/fil genom att trycka på I◄◄ [7].

För att skapa ditt eget program (programmerad spelning)

Du kan själv bestämma spelordningen för upp till 25 spår/filer på en skiva eller i en USB-enhet.

1 Tryck på CD [13] eller USB [13] för att gå över till CD-läget respektive USB-läget.
2 Tryck på PLAY MODE [5] upprepade gånger tills "PGM" visas på displayen.
3 Tryck på I◄◄ eller ►►I [7] för att välja spår/fil.
Om du vill ange en viss mapp som innehåller MP3/WMA/AAC-filer, så tryck först på 🗀 + eller — [8] för att välja den mappen, och tryck sedan på I◄◄ eller ►►I [7] för att välja fil.
4 Tryck på ENTER [6].
Spåret/filen lagras i programmet.
Programstegsnumret visas följt av den totala speltiden.
(Exempel: en ljud-CD)

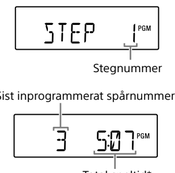

Stegnummer

Sist inprogrammerat spårnummer

Total speltid*

* "--:--" visas om man programmerar in en MP3/WMA-skiva eller USB-enhet, eller om den totala speltiden överskrider 100 minuter.

5 Upprepa steg 3 och 4 för att programmera in ytterligare spår/filer.
6 Tryck på ►II [12] för att starta den programmerade spelningen.
Om du vill spela samma program en gång till, så tryck på ►II [12].
Observera att det inmatade programmet raderas ur minnet i följande fall:
— När man öppnar CD-facket.
— När man ansluter en annan USB-enhet.
— När man stänger av anläggningen medan den är inställd på CD-läget.

Observera
Om man försöker programmera in 26 eller fler spår/filer blinkar "FULL" på displayen.

För att se information om inprogrammerade spår/filer

När man har skapat ett program går det att kontrollera information om de inprogrammerade spåren/filerna.

När man trycker på DISPLAY [6] upprepade gånger ändras det som visas på displayen på följande sätt:

Totalt antal steg ↔ Sist inprogrammerade spår/filnummer och total speltid*

* "--:--" visas för MP3/WMA-skivor och USB-enheter, eller när den totala speltiden överskrider 100 minuter.

För att lämna läget för programmerad spelning

Tryck på ■ [12] för att stoppa uppspelningen, och tryck sedan på PLAY MODE [5] upprepade gånger tills "PGM" släcks på displayen.

För att radera alla spår/filer i nuvarande program

Stoppa uppspelningen, och tryck sedan på ■ [12]. "NO STEP" visas på displayen, och därefter går det att mata in ett nytt program enligt proceduren i "För att skapa ditt eget program (programmerad spelning)".

För att lagra radiostationer i snabbvalsminnet

Det går att lagra radiostationer i anläggningens minne. Det går att lagra upp till 30 radiostationer: 20 för FM och 10 för DAB.

Automatisk lagring av FM-stationer

1 Tryck på DAB/FM [13] upprepade gånger för att gå över till radioläget och välja "FM"-bandet.
2 Håll DAB/FM [13] intryckt tills "AUTO" börjar blinka på displayen.

3 Tryck på ENTER [6] för att lagra stationen.
Stationerna lagras i minnet i ordning från låga till höga frekvenser.

Manuell lagring av FM-stationer

Det går att ställa in och lagra radiofrekvensen för önskade stationer för hand.

1 Tryck på DAB/FM [13] upprepade gånger för att välja radioband.
2 Ställ in önskad station.
3 Håll ENTER [6] intryckt tills "DAB-xx" eller "FM-xx" börjar blinka på displayen.
(Till exempel: DAB)



4 Tryck på PRESET + eller — [7] tills det snabbvalsnummer som du vill använda för stationen börjar blinka på displayen.
5 Tryck på ENTER [6] för att lagra stationen.
Om det redan fanns en annan station lagrad på det valda snabbvalsnumret ersätts den av den nya stationen.

Tips
Snabbvalsstationerna blir kvar i anläggningens minne även i följande fall.
—Om man kopplar loss nätkabeln.
—Om batterierna tas ut.

För att lyssna på snabbvalsstationer

1 Tryck på DAB/FM [13] upprepade gånger för att gå över till radioläget och välja "DAB"-bandet eller "FM"-bandet.
2 Tryck på PRESET + eller — [7] för att välja snabbvalsnumret för önskad radiostation.

Hur man använder insomningstimern

Det går att ställa in anläggningen på att automatiskt stänga av sig efter en viss tid.

1 Tryck på SLEEP [14].
Standardinställningen ("90") visas och indikatorn "SLEEP" tänds på displayen.
2 Tryck på SLEEP [14] upprepade gånger för att välja önskad inställning.

90 → 60 → 30 → 15
↑ OFF ←

Varje gång man trycker på knappen ändras tidsperioden (i minuter) på displayen, och vald inställning bekräftas automatiskt efter ungefär 4 sekunder.

Tips
Det går att kontrollera hur lång tid det är kvar tills anläggningen kommer att stängas av genom att trycka på SLEEP [14] igen efter det att insomningstimern är inställd.

Anslutning av extrakomponenter

Det går att lyssna på ljudet från andra komponenter, som t.ex. en bärbar digital musikspelare, genom högtalarna till den här anläggningen.
Var noga med att stänga av alla komponenter innan du börjar göra några anslutningar.
Se även bruksanvisningen till den komponent som ska anslutas för närmare detaljer.

1 Koppla ihop linjeutgången på en bärbar digital musikspelare eller någon annan komponent med AUDIO IN-ingången [9] på den här anläggningen med hjälp av en ljudkabel (medföljer ej).
2 Slå på den anslutna komponenten.
3 Tryck på AUDIO IN [13] och sätt igång ljuduppspelningen på den anslutna komponenten.
Ljudet från den anslutna komponenten matas ut genom högtalarna.

För att ansluta en TV eller videoinspelare/videospelare till den här anläggningen behövs en förlängningskabel (medföljer ej) med en stereo-minikontakt i den ena änden och två phono-kontakter i den andra änden.

Försiktighetsåtgärder

Skivor som GÅR att spela i den här anläggningen

- Ljud-CD-skivor (med CD-DA-spår*1)
- CD-R/CD-RW-skivor som innehåller MP3/WMA-filer och är korrekt slutbehandlade*2.

*1 CD-DA är en förkortning för Compact Disc Digital Audio. Det är en inspelningsstandard som används för ljud-CD-skivor.

*2 Slutbehandling är en process som gör det möjligt att spela CD-R/CD-RW-skivor i vanliga CD-spelarprodukter som finns i handeln. I de flesta program som används för att skapa skivor går slutbehandlingen att slå på eller stänga av efter behov.

Skivor som INTE GÅR att spela i den här anläggningen

- CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade i andra format än ljud-CD-format eller format som följer ISO 9660 Nivå 1/Nivå 2 eller Joliet
- CD-R/CD-RW-skivor med dålig inspelningskvalitet, CD-R/CD-RW-skivor som är repiga eller smutsiga, samt CD-R/CD-RW-skivor som är inspelade med hjälp av inkompatibel inspelningsutrustning
- CD-R/CD-RW-skivor som inte är korrekt slutbehandlade

Att observera angående skivor

- Rengör CD-skivan med en rengöringsduk om skivan är smutsig. Torka alltid av skivor från mitten och ut mot kanten. Om det förekommer repor, smuts eller fingeravtryck på skivan kan det hända att ljudet hoppar.
- Använd inte lösningsmedel som bensin eller thinner, eller rengöringsmedel eller antistatspray för LP-skivor av vinyl som finns i handeln.
- Undvik att lägga CD-skivor rakt i solen eller i närheten av värmekällor som element. Låt heller inte CD-skivor ligga kvar i en bil som står parkerad rakt i solen, eftersom temperaturen inuti bilen kan stiga avsevärt.
- Klistra inte fast papperslappar eller etiketter på CD-skivor, och undvik att repa skivans yta.
- Lägg tillbaka CD-skivan i sin ask när den är färdigspelad.

Notering om DualDiscs

- En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVD-inspelning på en sida och digital ljudinspelning på andra sidan. Eftersom sidan med ljudmaterialet inte följer Compact Disc (CD)-standarden kan det dock hända att den inte går att spela i den här brännaren.

Ljud-CD-skivor som kodats med upphovsrättsteknologi

- Den här produkten har tillverkats för uppspelning av skivor som följer standarden Compact Disc (CD). Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor med upphovsrättssignaler. Tänk på att vissa av dessa skivor inte följer CD-standarden och kanske därför inte kan spelas upp av den här produkten.

Angående säkerhet

- Försök inte ta isär höljet, eftersom laserstrålen som används i CD-spelardelen är farlig för synen. Överlåt allt reparationsarbete till kvalificerad personal.
- Om det skulle komma in föremål eller vätska i anläggningen, så stäng genast av anläggningen och koppla loss nätkabeln, och låt sedan kvalificerad personal se över anläggningen innan du använder den igen.
- Skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade, fyrkantiga eller stjärnformiga skivor) går inte att spela i den här anläggningen. Om man försöker spela en sådan skiva finns det risk att anläggningen blir skadad. Använd inte sådana skivor.

Angående strömkällor

- Använd bara den medföljande nätkabeln för att driva anläggningen med nätström. Använd ingen annan kabel.
- Dra ut anläggningens stickkontakt ur vägguttaget om anläggningen inte ska användas på länge.
- Ta ut batterierna när de inte ska användas, för att undvika risken för skador på grund av batteriläckage eller rost.

Angående placering

- Låt inte anläggningen stå i närheten av värmekällor eller på platser rakt i solen, dammiga ställen, eller platser där den riskerar att utsättas för slag eller stötar. Låt heller inte anläggningen ligga kvar i en bil som står parkerad rakt i solen.
- Undvik att ställa anläggningen på lutande eller instabila ytor.
- Placera ingenting inom 10 mm från baksidan på höljet. Ventilationsöppningarna får inte vara blockerade för att anläggningen ska fungera ordentligt och för att dess komponenter ska hålla så länge som möjligt.
- Högtalarna innehåller starka magneter. Undvik därför att lägga magnetkodade kreditkort och fjäderuppdragna klockor i närheten av anläggningen för att förhindra risken för magnetiska skador.

Angående kondensbildning

- Om anläggningen flyttas direkt från ett kallt ställe till ett varmt ställe, eller om den placeras i ett mycket fuktigt rum, kan det bildas imma på linsen inuti CD-spelardelen. Om det skulle inträffa kommer anläggningen inte att fungera ordentligt. Ta i så fall ut CD-skivan och vänta i ungefär en timme tills fukten avdunstat.

Angående hantering av anläggningen

- Låt inte CD-facket stå öppet för att undvika att det kommer in damm och skräp.

Rengöring av höljet

- Rengör höljet, panelen och kontrollerna med en mjuk duk som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd aldrig någon form av skursvampar, skurpulver, eller lösningsmedel som sprit eller bensin.

Om du har några frågor eller det uppstår något problem med anläggningen, så kontakta närmaste Sony-handlare.

Felsökning

Allmänt

Anläggningen går inte att slå på.

- Kontrollera att nätkabelns stickkontakt är ordentligt isatt i vägguttaget.
- Kontrollera att nätkabelns kontakt är ordentligt isatt i AC IN-uttaget.
- Kontrollera att batterierna är korrekt isatta med polerna vända på rätt håll.
- Byt ut alla batterierna mot nya när OPR/BATT-indikatorn [15] börjar lysa svagt.

Det hörs inget ljud.

- Kontrollera att rätt funktionsläge är inställt för den musikkälla eller ljudkälla som du vill lyssna på.
- Koppla ur hörlurarna för att lyssna genom högtalarna.

Det är störningar i ljudet.

- Är det någon som använder en mobiltelefon eller någon annan apparat som utsträlar radiovågor i närheten av anläggningen? Flytta i så fall undan anläggningen från sådana apparater.

Det hörs ett svagt brummande ljud.

- Detta är inget fel. Det kan hända att det hörs ett svagt brummande ljud beroende på strömkällans tillstånd.

"NOT IN USED" tänds på displayen.

- Du har tryckt på en ogiltig knapp.

CD/MP3/WMA-spelaren

Uppspelningen startar inte på CD-spelaren trots att en skiva är ilagd.

- Lägg i CD-skivan med etikettsidan upp.
- Rengör CD-skivan.
- Ta ut CD-skivan och låt sedan CD-facket stå öppet i ungefär en timme för att fukten inuti ska torka.
- CD-R/CD-RW-skivan är tom eller inte slutbehandlad.
- Det finns inga spelbara MP3/WMA-filer på skivan.
- Det är problem med CD-R/CD-RW-skivans kvalitet, eller med den apparat eller mjukvara som användes för inspelningen.
- Om CD-R/CD-RW-skivan är inspelad på en dator behöver den slutbehandlas.
- Byt ut alla batterierna mot nya när OPR/BATT-indikatorn [15] börjar lysa svagt.

"NO CD" tänds på displayen när man lägger i en skiva.

- Det finns ingen skiva i CD-facket. Lägg i en skiva.
- Det kan vara problem med att läsa CD-skivan. Byt skiva.
- CD-skivan kan vara ilagd upp och ned. Lägg i skivan med etikettsidan upp.
- En skiva som inte går att spela (DVD, BD, osv.) är ilagd. Byt skiva.

"NO TRACK" tänds på displayen när man lägger i en skiva.

- Det finns inga ljudfiler som är inspelade i stödda format på skivan, eller filen som ska spelas har ett filtillägg som det inte finns stöd för.

"DISC ERR" tänds på displayen när man lägger i en skiva.

- CD-skivan kan vara smutsig. Rengör skivan.
- CD-skivan kan vara repad. Byt skiva.
- Det kan vara problem med att läsa CD-skivan. Byt skiva.
- Det kan hända att en tom skiva är ilagd i CD-facket.

Det förekommer avbrott i ljudet.

- Skruva ner volymen.
- Rengör CD-skivan, eller byt ut den om den är allvarligt skadad.
- Ställ anläggningen på en plats där den inte utsätts för vibrationer.
- Rengör linsen med en blåsborste som finns i handeln.
- Det kan hända att det uppstår avbrott i ljudet eller förekommer störningar om man använder en CD-R/CD-RW-skiva av dålig kvalitet, eller om det är problem med den apparat eller den mjukvara som användes för att spela in skivan.

Det tar ovanligt lång tid innan uppspelningen startar.

- För följande sorters skivor tar det längre tid att starta uppspelningen.
— Skivor som är inspelade med en komplicerad trädstruktur.
— Skivor som innehåller många mappar eller andra filer än MP3/WMA-filer.

USB-enheter

USB-enheten fungerar inte som den ska.

- Om man ansluter en inkompatibel USB-enhet kan följande problem uppstå.
— USB-enheten upptäcks inte.
— Fil- eller mappnamn visas inte på den här anläggningen.
— Uppspelning är inte möjlig.
— Ljudet hoppar.
— Det förekommer störningar.
— Ljudet blir förvrängt.

"NOT SUPPORT" tänds på displayen.

- Det har uppstått något oväntat fel på den anslutna USB-enheten.
- En okänd apparat är ansluten.
- En USB-enhet som det inte finns stöd för är ansluten, och du har försökt utföra en uppspelnings- eller pausmanöver.

"OVER CURRENT" tänds på displayen och anläggningen stängs automatiskt av.

- En onormal nivå har upptäckts i strömstyrkan via Ψ (USB)-uttaget [11]. Koppla i så fall bort USB-enheten från Ψ (USB)-uttaget [11] och koppla in den igen, och slå sedan på anläggningen igen. Om problemet inte försvinner när du slår på anläggningen igen, så kontakta närmaste Sony-handlare.

Det hörs inget ljud.

- USB-enheten kan vara felaktigt ansluten. Stäng av anläggningen och koppla in USB-enheten igen. Slå sedan på anläggningen igen.

Det förekommer störningar i ljudet, eller det hoppar eller är förvrängt.

- Stäng av anläggningen och koppla in USB-enheten igen. Slå sedan på anläggningen igen.
- Själva musikdatainformationen innehåller störningar, eller ljudet är förvrängt. Störningarna kan ha kommit med i ljudfilen när den skapades. Prova att skapa om ljudfilerna och sedan spela dem i den här anläggningen.

USB-enheten går inte att ansluta till Ψ (USB)-uttaget [11].

- Du försöker sätta i USB-enhetens eller USB-kabelns kontakt på fel håll. Kontrollera att du sätter i kontakten i Ψ (USB)-uttaget [11] vänd på rätt håll.

"READING" visas väldigt länge på displayen, eller det tar lång tid innan uppspelningen startar.

- Inläsningsprocessen kan ta lång tid i följande fall:
— När det finns många mappar eller filer i USB-enheten.
— När filstrukturen är komplicerad.
— När minnet är nästan fullt.
— När internminnet är fragmenterat.
För att undvika ovanstående sorters problem rekommenderar vi att du följer dessa riktlinjer:
— Försök hålla det totala antalet mappar i en USB-enhet under 100.
— Håll det totala antalet filer per mapp under 100.

Displayen visar fel

- Data som är lagrade i USB-enheten kan vara skadade. Överför dessa musikdata till USB-enheten igen.
- Den här anläggningen kan bara visa siffror och bokstäverna i det engelska alfabetet. Andra tecken visas inte på rätt sätt.

USB-enheten upptäcks inte.

- Stäng av anläggningen, koppla bort USB-enheten och koppla in den igen, och slå sedan på anläggningen igen.
- USB-enheten fungerar inte som den ska. Se bruksanvisningen till USB-enheten för närmare detaljer om hur du ska ta hand om det problemet.

Uppspelningen startar inte.

- Stäng av anläggningen och koppla in USB-enheten igen.

Uppspelningen startar inte från det första spåret.

- Ställ in spelsättet på normal spelning.

MP3/WMA/AAC-filer går inte att spela.

- Ljudfilerna kan ha fel filtillägg. Den här anläggningen har stöd för följande filtillägg:
— MP3: filtillägg ".mp3"
— WMA: filtillägg ".wma"
— AAC: filtillägg ".m4a", ".3gp" eller ".mp4"
- Ljudfilerna kan vara skapade i något annat format än MP3/WMA/AAC-format.
- USB-lagringsenheten använder ett annat filsystem än FAT16 eller FAT32.*
- Filerna är krypterade eller skyddade med lösenord.

* Den här anläggningen har stöd för både FAT16 och FAT32, men somliga USB-lagringsmedier kan sakna stöd för något av dessa filsystem.
Se bruksanvisningen till det USB-lagringsmediet eller kontakta dess tillverkare för närmare detaljer.

Radion

Ljudet är svagt eller mottagningen dålig.

- Byt ut alla batterierna mot nya.
- Flytta undan anläggningen från eventuella TV-apparater i närheten.
- Dra ut antennen till sin fulla längd och rikta den så att mottagningen blir så bra som möjligt.
- Om du befinner dig inomhus, så lyssna nära ett fönster.
- Om man lägger en mobiltelefon i närheten av anläggningen kan det höras kraftiga störningar från anläggningen. Håll undan telefonen från anläggningen.

Det uppstår störningar i bilden på en TV-skärm i närheten.

- Om du lyssnar på ett FM-program i närheten av en inomhus-TV-antenn, så flytta undan anläggningen från TV:n.

DAB/DAB+-radiostationer tas inte emot ordentligt.

- Utför proceduren för automatisk DAB-stationsinställning (se "För att köra en automatisk DAB-stationsinställning manuellt").
- Det kan hända att den nuvarande DAB/DAB+-tjänsten inte är tillgänglig. Tryck på TUNE + eller — [8] för att välja en annan tjänst.
- Om du har flyttat till ett annat område kan det hända att somliga tjänster eller frekvenser har ändrats så att det inte går att ställa in dina vanliga sändningar.
Gör om proceduren för automatisk DAB-stationsinställning för att registrera om sändningsinnehållet. (När denna procedur utförs raderas alla gamla lagrade stationer.)

Om du inte lyckas lösa problemet ens efter att ha provat alla de föreslagna åtgärderna, så koppla loss nätkabeln eller ta ut alla batterierna. Vänta tills alla indikeringar på displayen har slocknat, och koppla sedan in nätkabeln igen eller sätt i batterierna. Om problemet kvarstår, så kontakta närmaste Sony-handlare.

Tekniska data

CD-spelardelen
System
Digitalt ljudsystem för kompaktskivor
Laserdiodegenskaper
Strålningstid: kontinuerlig
Laseruteffekt: under 44,6 µW
(Uteffekten uppmätt på 200 mm avstånd från objektivlinsytan på det optiska pickupblocket med 7 mm öppning.)
Antal kanaler
2
Frekvensomfång
20 Hz — 20 000 Hz +1/–2 dB
Svaj
Omätbart lågt

Radiodelen
Frekvensområde
DAB (Band-III): 174,928 MHz — 239,200 MHz
FM: 87,5 MHz — 108 MHz (i steg om 50 kHz)

Frekvenstabell (MHz) för DAB (Band-III)

Kanal	Frekvens	Kanal	Frekvens
5A	174,928	10A	209,936
5B	176,640	10B	211,648
5C	178,352	10C	213,360
5D	180,064	10D	215,072
6A	181,936	11A	216,928
6B	183,648	11B	218,640
6C	185,360	11C	220,352
6D	187,072	11D	222,064
7A	188,928	12A	223,936
7B	190,640	12B	225,648
7C	192,352	12C	227,360
7D	194,064	12D	229,072
8A	195,936	13A	230,784
8B	197,648	13B	232,496
8C	199,360	13C	234,208
8D	201,072	13D	235,776
9A	202,928	13E	237,488
9B	204,640	13F	239,200
9C	206,352		
9D	208,064		

Antenn
Teleskopantenn

Ingång
AUDIO IN
Stereominiuttag
Ψ (USB)-uttag
Typ A, maximal strömstyrka 500 mA, USB 2.0 Full Speed-kompatibelt

Utgång
🎧 stereominiuttag för hörlurar
För hörlurar med 16 Ω — 32 Ω impedans

Stödda ljudformat
Stödda bittal
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps — 320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps — 192 kbps, VBR
AAC*:
8 kbps — 320 kbps, VBR
* Endast i USB-läget
Samplingsfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* Endast i USB-läget

Allmänt
Högtalare
Fullbands, 8 cm diameter, 6 Ω, kontyp (2)
Uteffekt
2,0 W + 2,0 W (vid 6 Ω, 10% harmonisk distorsion)
Strömkrav
230 V växelström, 50 Hz (nätdrift)
9 V likström (6 st. R14-batterier (storlek C))
Effektförbrukning
15 W
0,9 W (i standbyläge)
Batteriernas livslängd*1, *2
CD-uppspelning
Ca. 7 timmar
Vid uppspelning från en USB-enhet
Ca. 7 timmar (vid 100 mA belastning)
Ca. 3,5 timmar (vid 500 mA belastning)
DAB-mottagning
Ca. 7 timmar
Vid FM-mottagning
Ca. 11,5 timmar

*1 Uppmätt enligt riktlinjer från Sony. Batteriernas faktiska livslängd kan variera beroende på anläggningens skick och användningsförhållandena.
*2 När alkaliska batterier från Sony används.

Yttermått
Ca. 300 mm × 125 mm × 210,5 mm (B/H/D) (inkl. utskjutande delar)
Vikt
Ca. 2 kg (inkl. batterier)
Medföljande tillbehör
Nätkabel (1)

Rätt till ändringar i utförande och specifikationer förbehålles.

PTY (programtyp)
Denna funktion visar programtypen för en DAB-sändning, t.ex. nyheter eller sport.
Om den mottagna tjänsten inte sänder ut programtypen visas "NO PTY".

Programtyp	Indikering
Ingen programtyp	NONE
Nyheter	NEWS
Aktuellt	AFFAIRS
Information	INFO
Sport	SPORT
Utbildning	EDUCATE
Teater	DRAMA
Kultur	ARTS
Vetenskap	SCIENCE
Blandat	TALK
Popmusik	POP
Rockmusik	ROCK
Lättlyssnat	EASY
Lätt klassiskt	CLASSICS
Klassisk musik	CLASSICS
Övrig musik	OTHER M
Väder	WEATHER
Ekonomi	FINANCE
Barnprogram	CHILDREN
Sociala frågor	FACTUAL
Andliga frågor	RELIGION
Telefonväkteri	PHONE IN
Resor	TRAVEL
Fritid	LEISURE
Jazzmusik	JAZZ
Countrymusik	COUNTRY
Inhemsk musik	NATION M
Gamla godingar	OLDIES
Folkmusik	FOLK
Dokumentärer	DOCUMENT

Anmärkningar om licenser och varumärken

- Teknologi och patent för ljudkodning enligt MPEG Layer-3 används på licens från Fraunhofer IIS och Thomson.
- Windows Media är antingen ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Den här produkten skyddas av vissa immateriella rättigheter som tillhör Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknik utanför denna produkt är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat dotterbolag till Microsoft.
- Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare. I denna bruksanvisning anges inte tecknen ™ och ®.